

UTIC 組立説明書 204 SECZ-KW


高橋産業株式会社

必ずお読みください。

セパレートカバー付ポンベホルダー

付属品


組立前に必ずご確認ください。

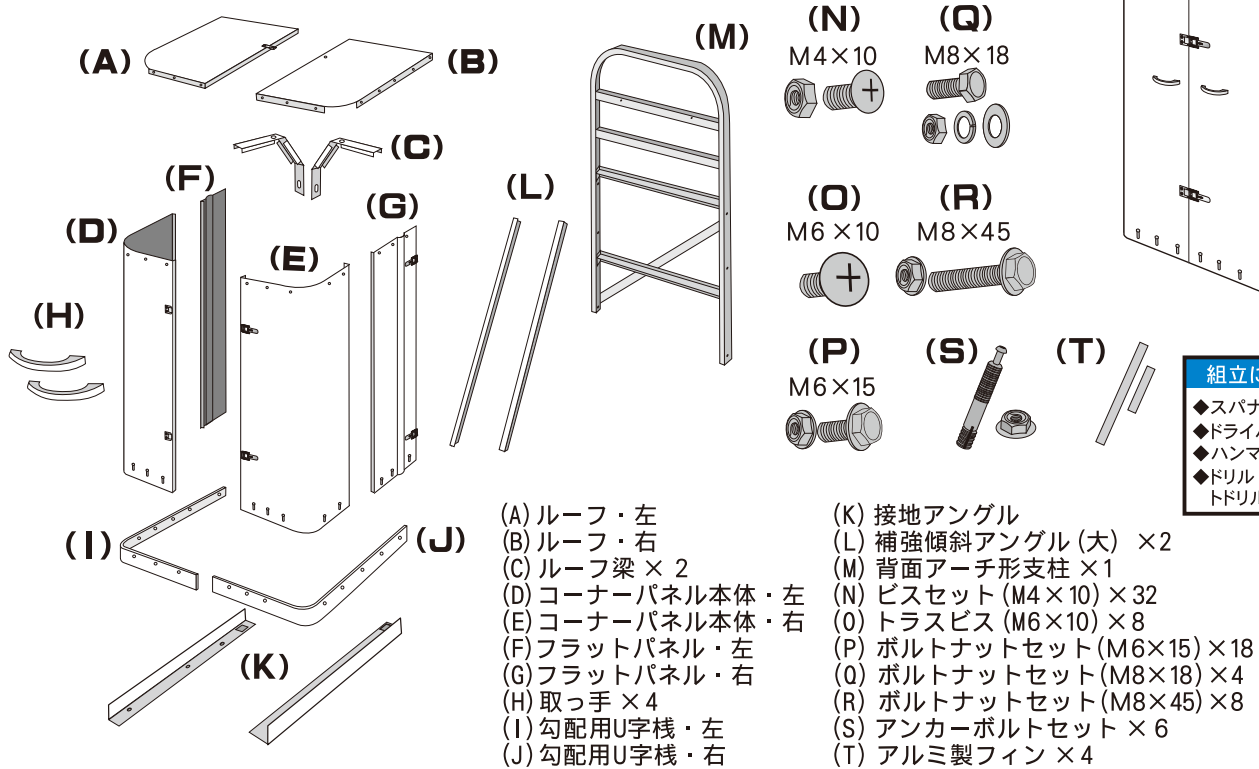

組立に必要な工具等


- ◆ スパナ
- ◆ ドライバー (+)
- ◆ ハンマー
- ◆ ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① コーナーパネルとフラットパネルの連結

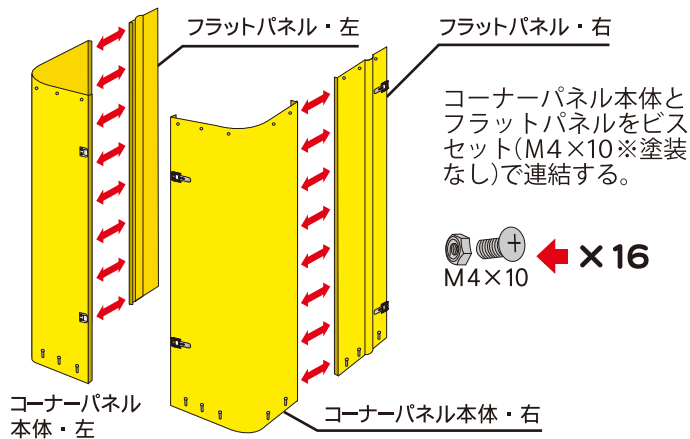


② 取っ手とルーフ梁の取付け

- ① ② 左右のパネル本体の内側から正面の取っ手をトラスビス (M6×10) で取付けます。
- ③ ④ 左右のパネル本体の内側からルーフ梁と取っ手を図の様に同時に取付けます。

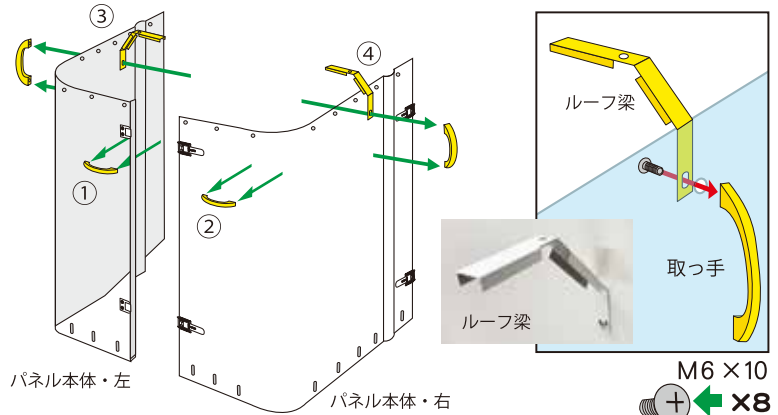


③ 勾配用U字枠の取付け

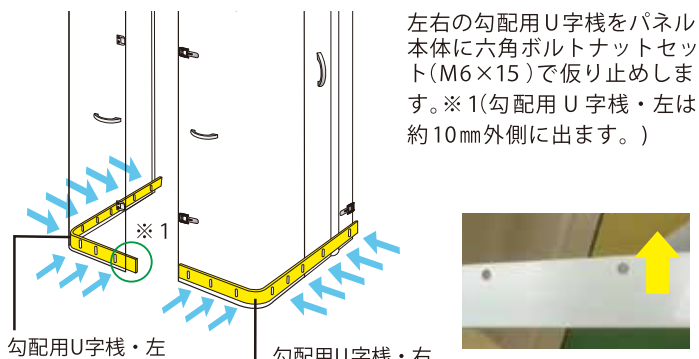


孔が空いている方が上になります。

④ 左右のルーフの取付け

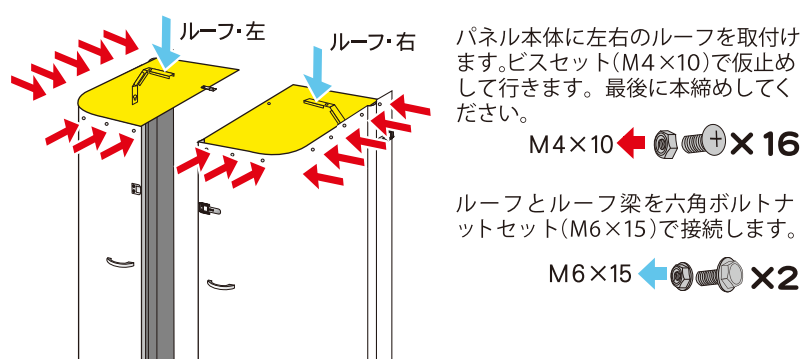

←ルーフ梁下部
ルーフが下がる様な時はルーフ梁をもちあげる様にして調整固定してください。高さ調整できます。


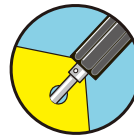


←作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスをとり、取付けてください。

⑤ 接地アングルとアーチ型支柱の取付け


アーチ型支柱を上のように接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。その後アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部をのボルトナットセットで4カ所を固定する。

※施工は出来るだけ2人以上でしてください。1人で組立てる場合は倒れない様に壁などにもたれさせ安全に作業してください。

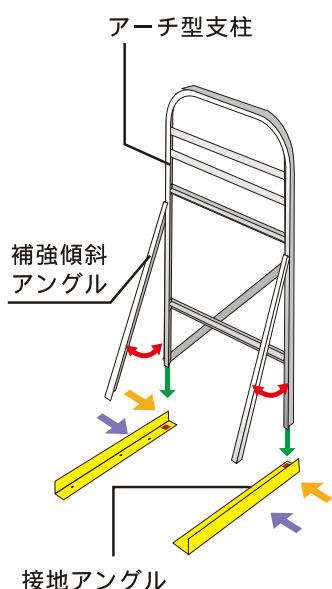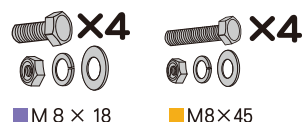

⑥ 補強傾斜アングル大の取付け

本体に補強傾斜アングル大を M8 x 45 のボルトナットセットで取付けていきます。

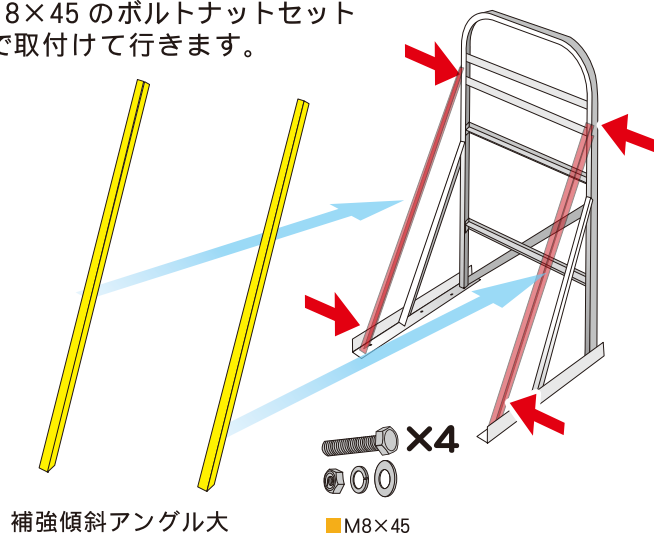


⑦ アンカーの取付け

アンカー取付け前に



連結完了後、水準器を、上下全体の棧に乗せて、水平を確認してください。

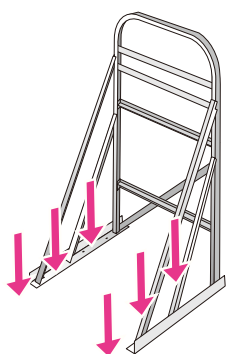

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけてアンカーボルトセットで固定する。

※ボンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み 10cm 以上のコンクリートを施工しておいてください。



アンカーの取付方法




⑧ 本体の接続とアルミ製フィンの取付け

左右の本体をパチン錠 2 箇所、ルーフ連結フック 1 箇所て接続してください。接続後、下部のアジャスターナットを上下して調整し、水準器を見ながら水平にし本締めしてください。


アジャスターナット



パネル本体を隔壁にするために、アルミ製フィンを取付けます。下記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。

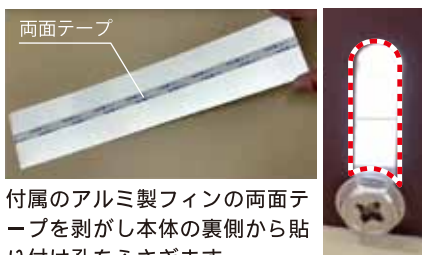

付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさぎます。

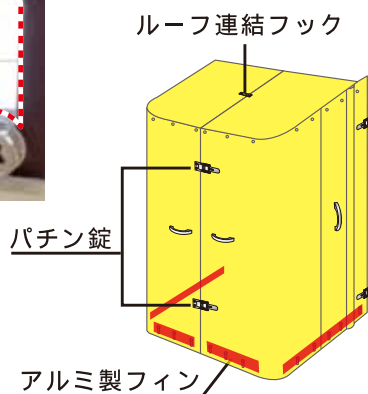

⑨ 本体とボンベホルダーの取付け

本体とボンベホルダーをパチン錠 4 カ所で止める。

※本体を取付け、パチン錠、ルーフ連結フックが正常に施錠するか確認してください。

