


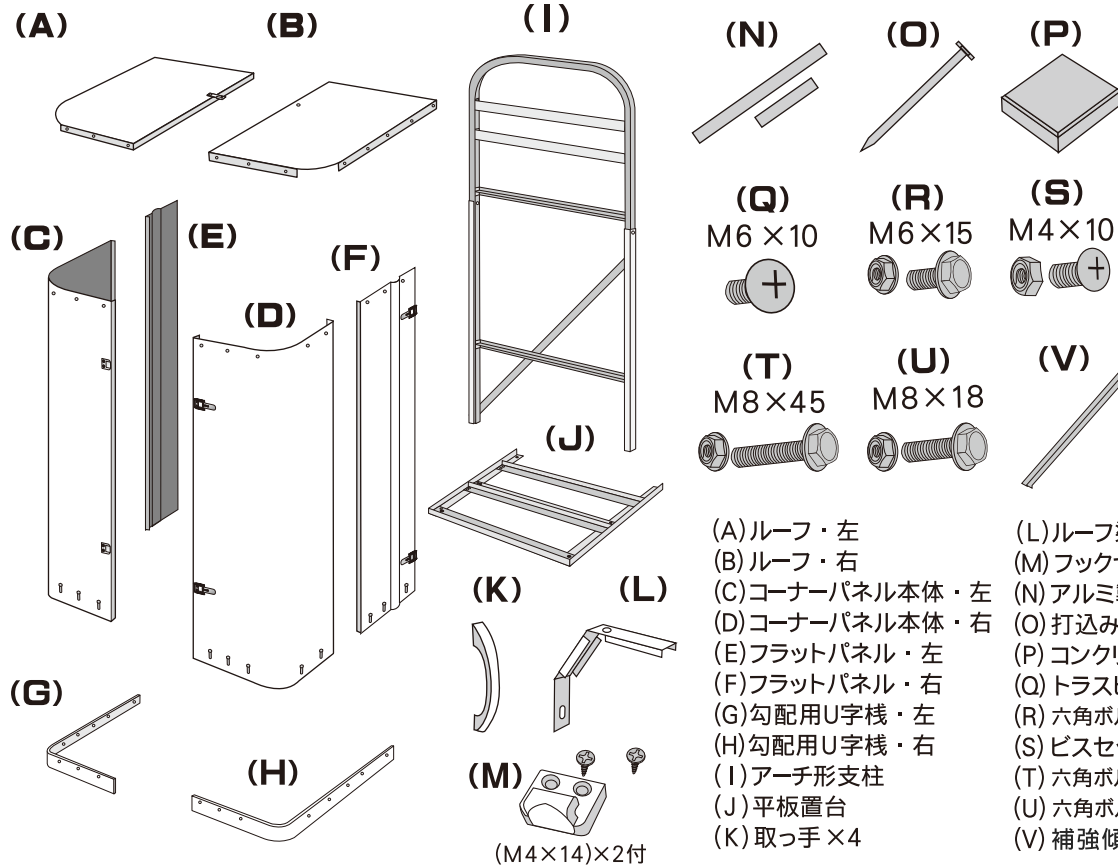


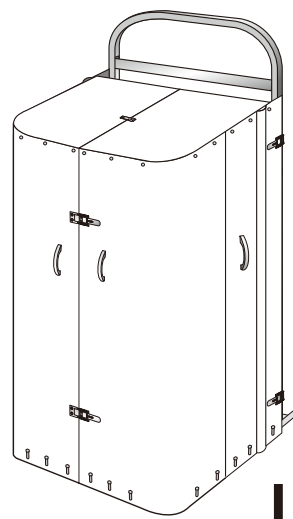


① 本体・コーナーパネルとフラットパネルの連結

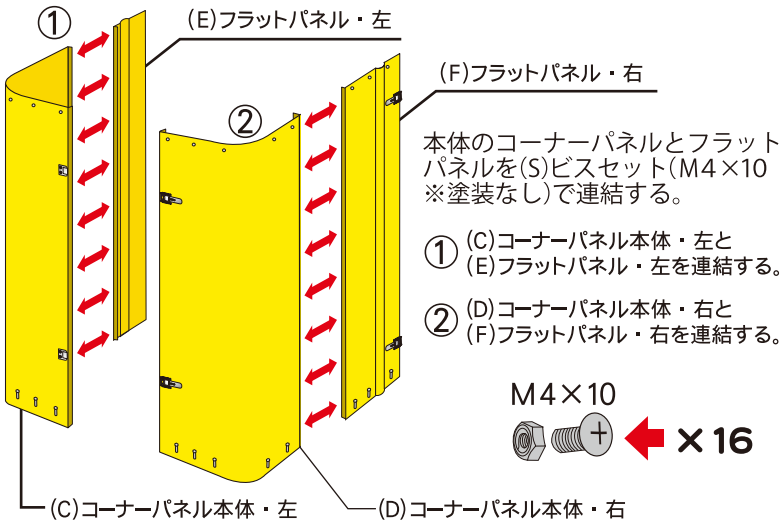


② 取っ手とルーフ梁の取付け

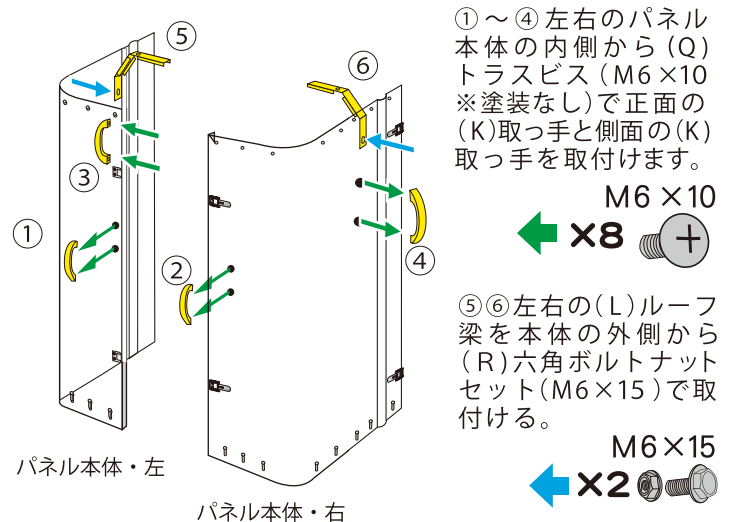

③ 勾配用U字枠の取付け

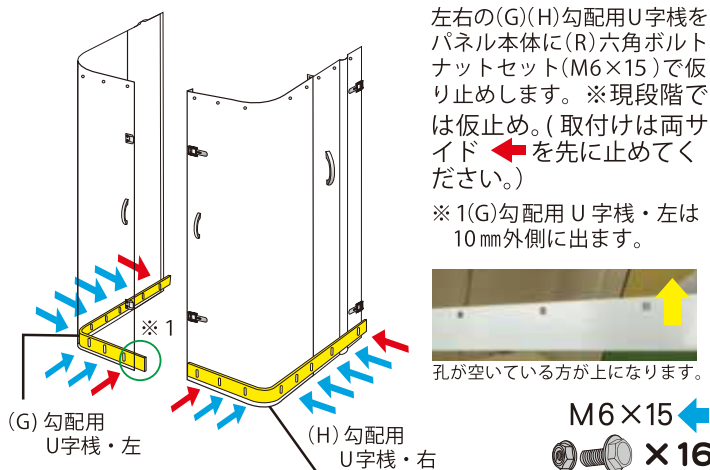


④ 左右のルーフの取付け

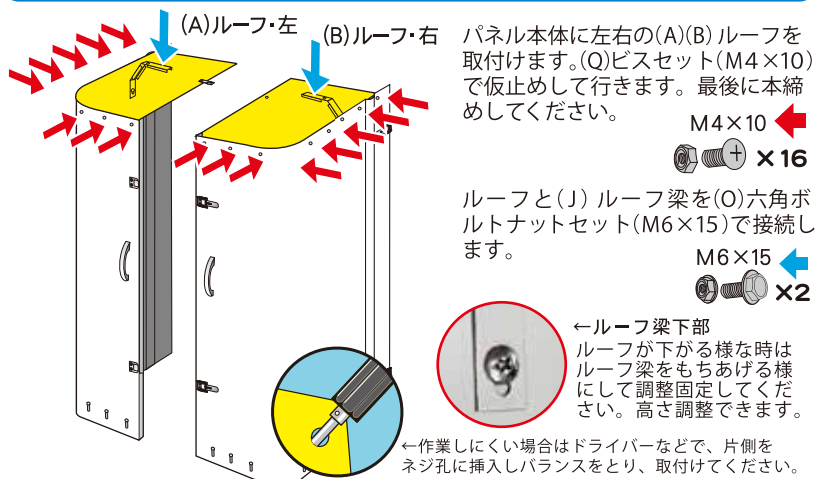


⑤ アーチ形支柱とアングルの取付け


① (I) アーチ形支柱を(J) 平板置台の上に置くように左右の四角の孔に支柱を差し込み、(T) 六角ボルトナット(M8×45)で接続します。

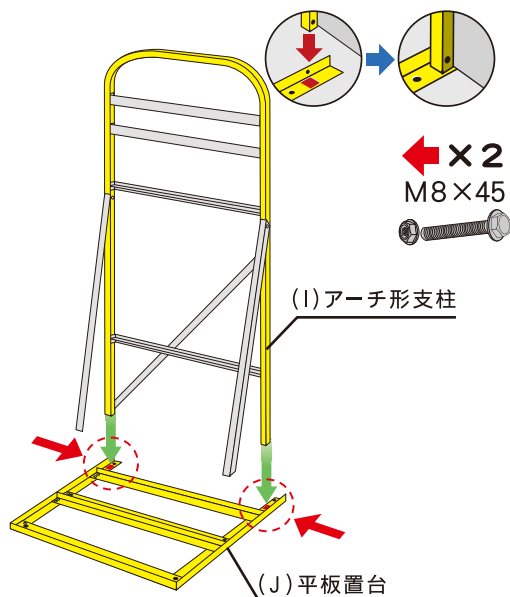

② (I) アーチ形支柱に装着されている補強傾斜アングルを下記図の様に広げ(U) 六角ボルトナット(M8×18)で接続します。

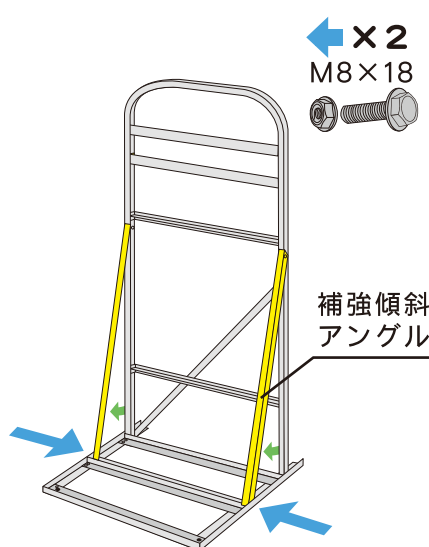


③ 本体に(V) 補強傾斜アングル大をボルトナットセットで取付けていきます。

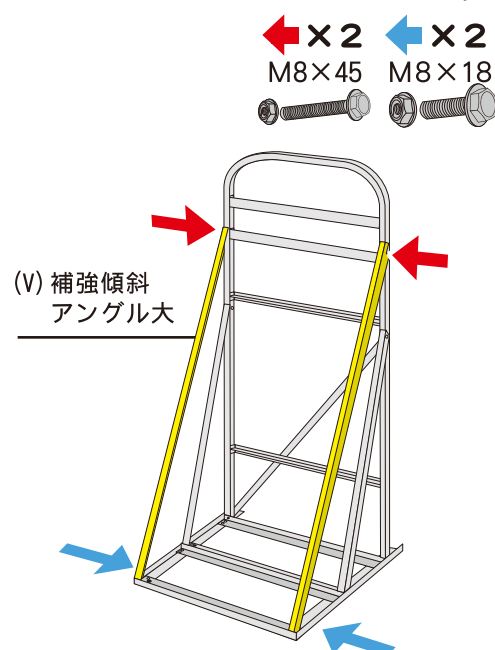

⑥ フック止め金具の取付けと打込み杭の打込み


(M) フックセット

左右4箇所に+ドライバで(M) フック止め金具を取付ける。

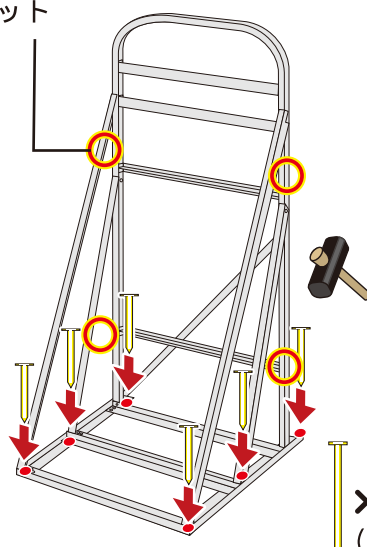


⑦ コンクリート平板板の配置

(P) コンクリート平板板を図の様に配置してください。

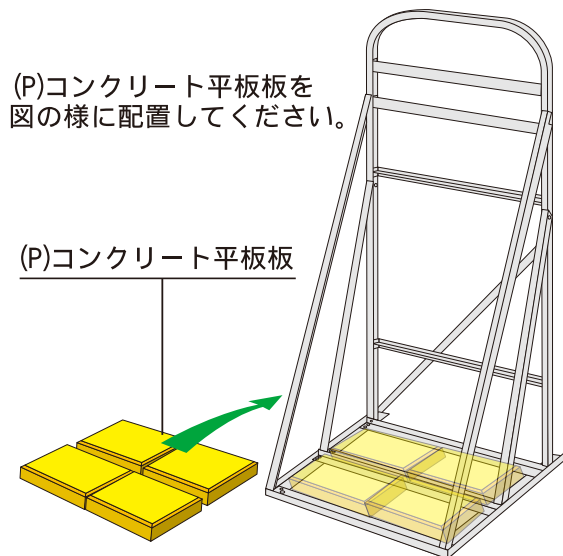

⑧ パネル本体の取付け

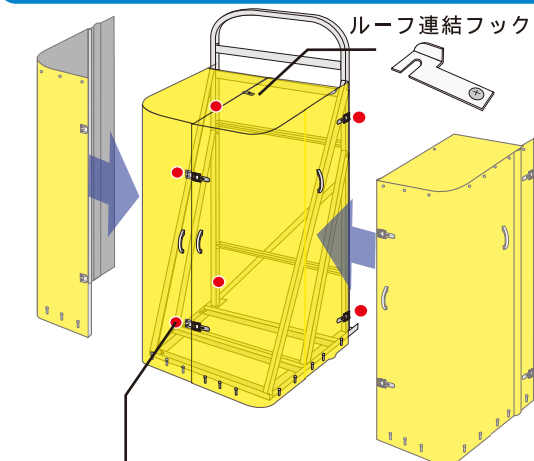

本体をパチン錠6カ所で止め、ルーフ連結フックを止める。


下部のアジャスターナットを上下して調整し、水準器を見ながら水平にし本締めしてください。



※本体を取付け、パチン錠、ルーフ連結フックが正常に施錠するか確認してください。

⑨ アルミ製フィンの取付け

パネル本体を隔壁にするために、(N) アルミ製フィンを取付けます。下記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。

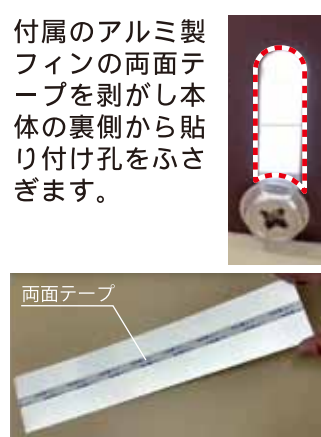

(M) アルミ製フィン