

UTIC 組立説明書 504 SECZ-HP


高橋産業株式会社

必ずお読みください。

セパレートカバー付ポンベホルダー
コンクリート平板・背面パネル付

付属品


組立前に必ずご確認ください。

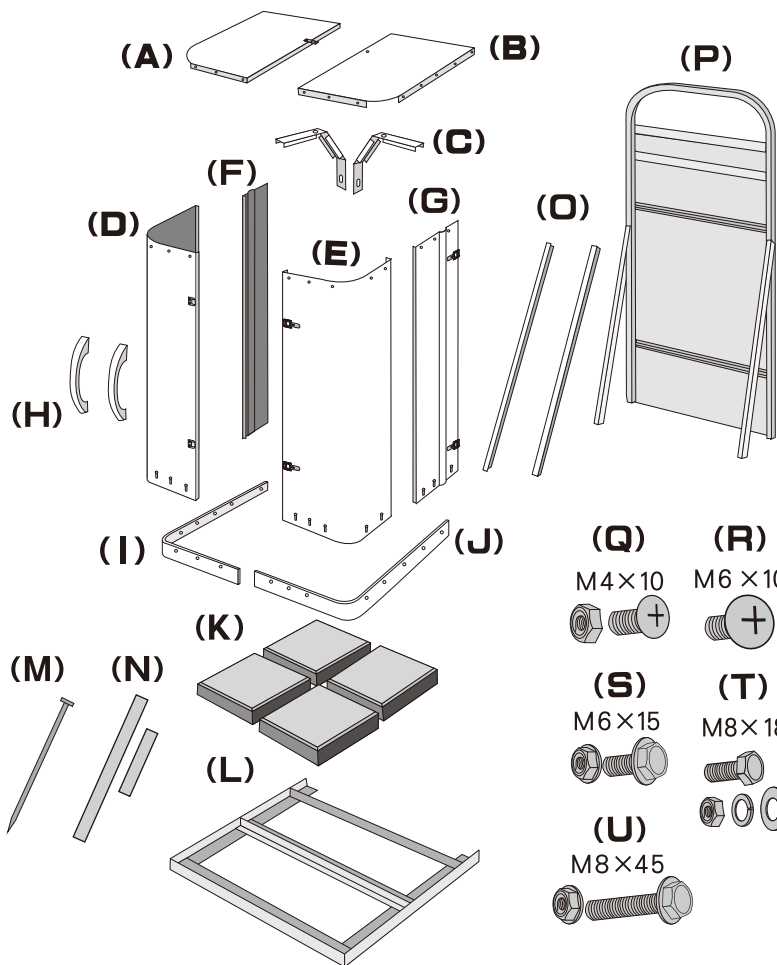


- (A) ルーフ・左
- (B) ルーフ・右
- (C) ルーフ梁 × 2
- (D) コーナーパネル本体・左
- (E) コーナーパネル本体・右
- (F) フラットパネル・左
- (G) フラットパネル・右
- (H) 取っ手 × 4
- (I) 勾配用U字枠・左
- (J) 勾配用U字枠・右
- (K) コンクリート平板 × 4
- (L) 平板枠
- (M) 打込み杭 × 6
- (N) アルミ製フィン × 4
- (O) 補強傾斜アングル(大) × 2
- (P) 背面パネル付アーチ形支柱 × 1
- (Q) ビスセット(M4×10) × 32
- (R) トラスビス(M6×10) × 10
- (S) ボルトナットセット(M6×15) × 18
- (T) ボルトナットセット(M8×18) × 4
- (U) ボルトナットセット(M8×45) × 4

必要な工具等 ◆スパナ ◆ドライバー(+)
◆水準器 ◆ハンマー


① コーナーパネルとフラットパネルの連結

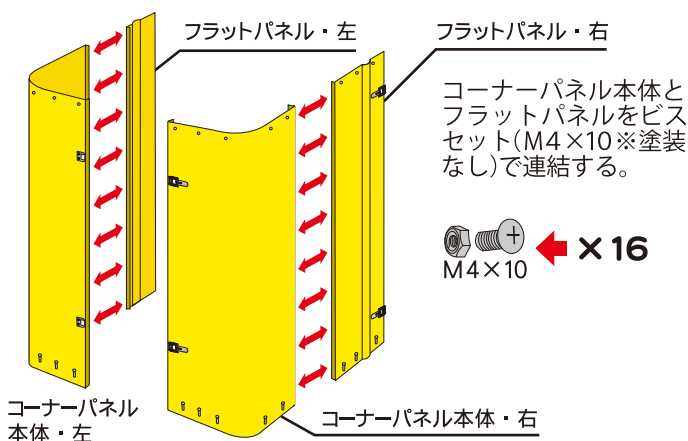


② 取っ手とルーフ梁の取付け

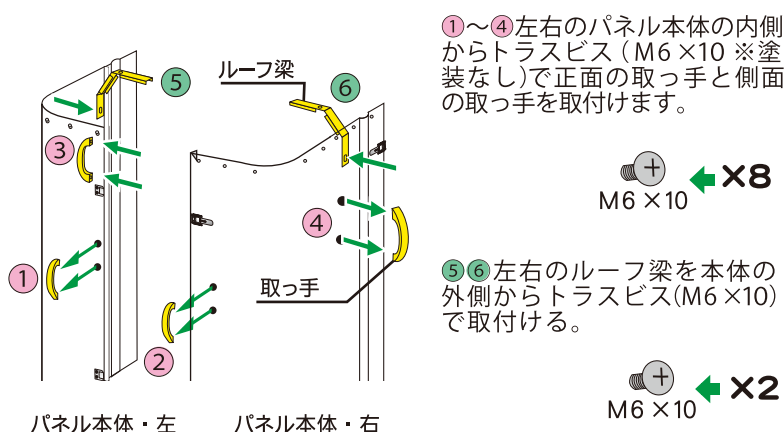

③ 勾配用U字枠の取付け

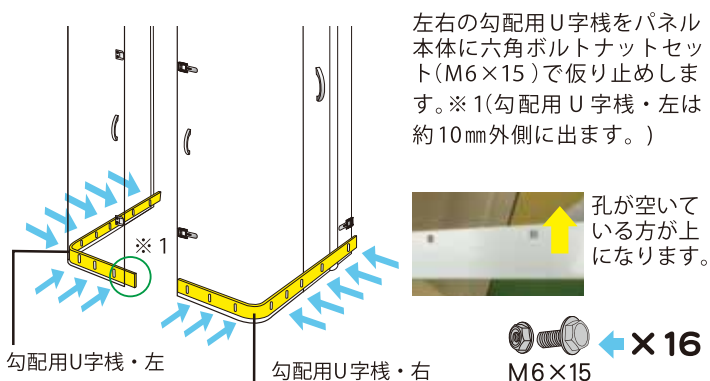

④ 左右のルーフの取付け

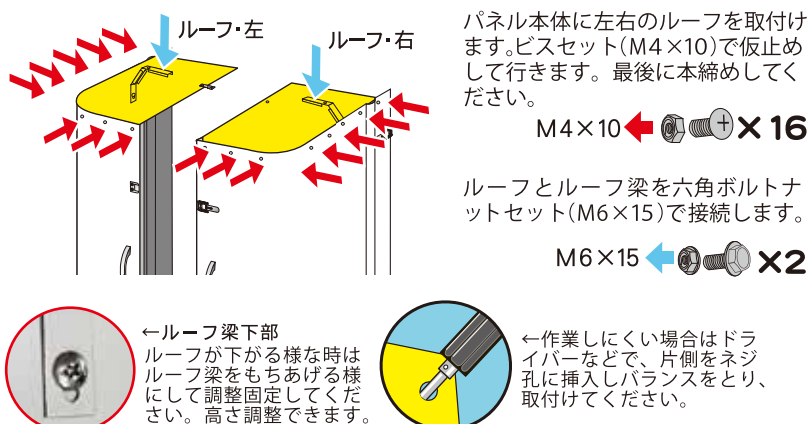


⑤ 平板枠とアーチ型支柱の取付け

アーチ型支柱を上のように置くように平板枠の四角の孔に支柱を差し込む。

その後アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部をボルトナットセットで4カ所を固定する。


※施工は出来るだけ2人以上で行ってください。1人で組立てる場合は倒れない様に壁などにもたれさせ安全に作業してください。

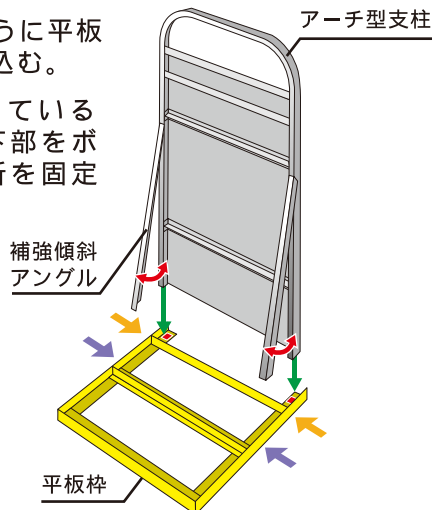



⑥ 補強傾斜アングル大の取付け

本体に補強傾斜アングル大をボルトナットセットで取付けて行きます。


■ 上部 M8×45



■ 下部 M8×18

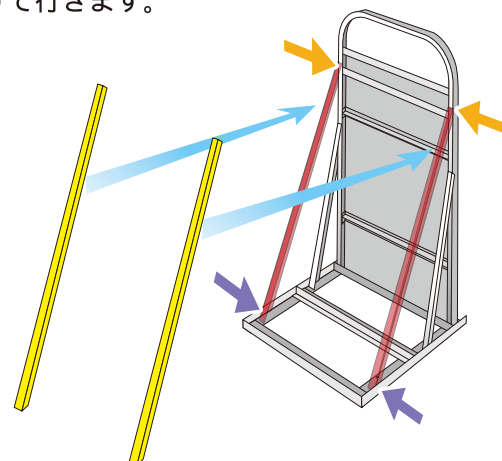



⑦ 地面打込み用杭の打込み

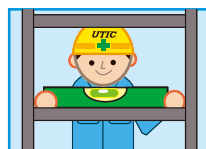

取付完了後、水準器を上下全体の棧に掛けて水平を確認してください。


平板枠の6カ所に地面打込み用杭をハンマーで打込み固定します。

地面打込み用杭

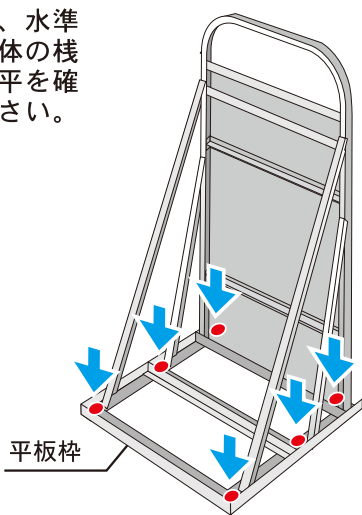

⑧ コンクリート平板板の配置

コンクリート平板板
コンクリート平板板を配置します。

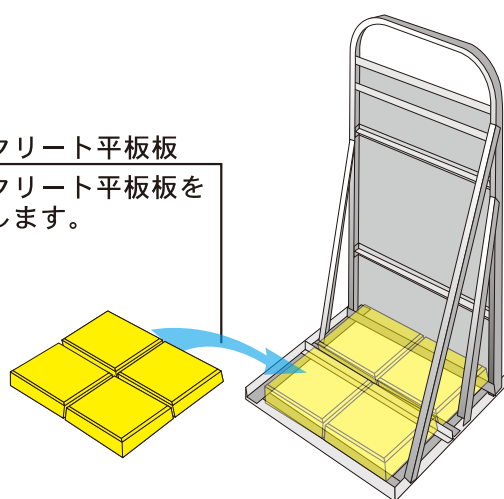

⑩ 本体の接続とアルミ製フィンの取付け

左右の本体をパチン錠2箇所、ルーフ連結フック1箇所接続してください。接続後、下部のアジャスターナットを上下して調整し、水準器を見ながら水平にし本締めしてください。

アジャスターナット




パネル本体を隔壁にするために、アルミ製フィンを取付けます。下記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。



付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさいでいきます。



ルーフ連結フック

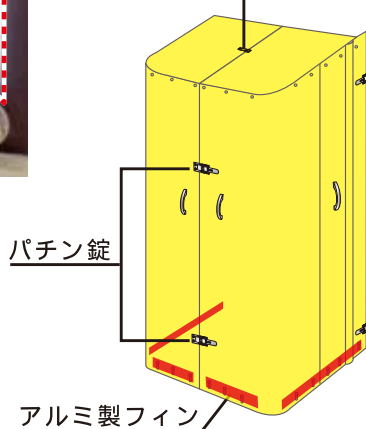

⑪ 本体とボンベホルダーの取付け

本体とボンベホルダーをパチン錠4カ所で止める。

※本体を取付け、パチン錠、ルーフ連結フックが正常に施錠するか確認してください。

