


付属品


組立前に必ずご確認ください。

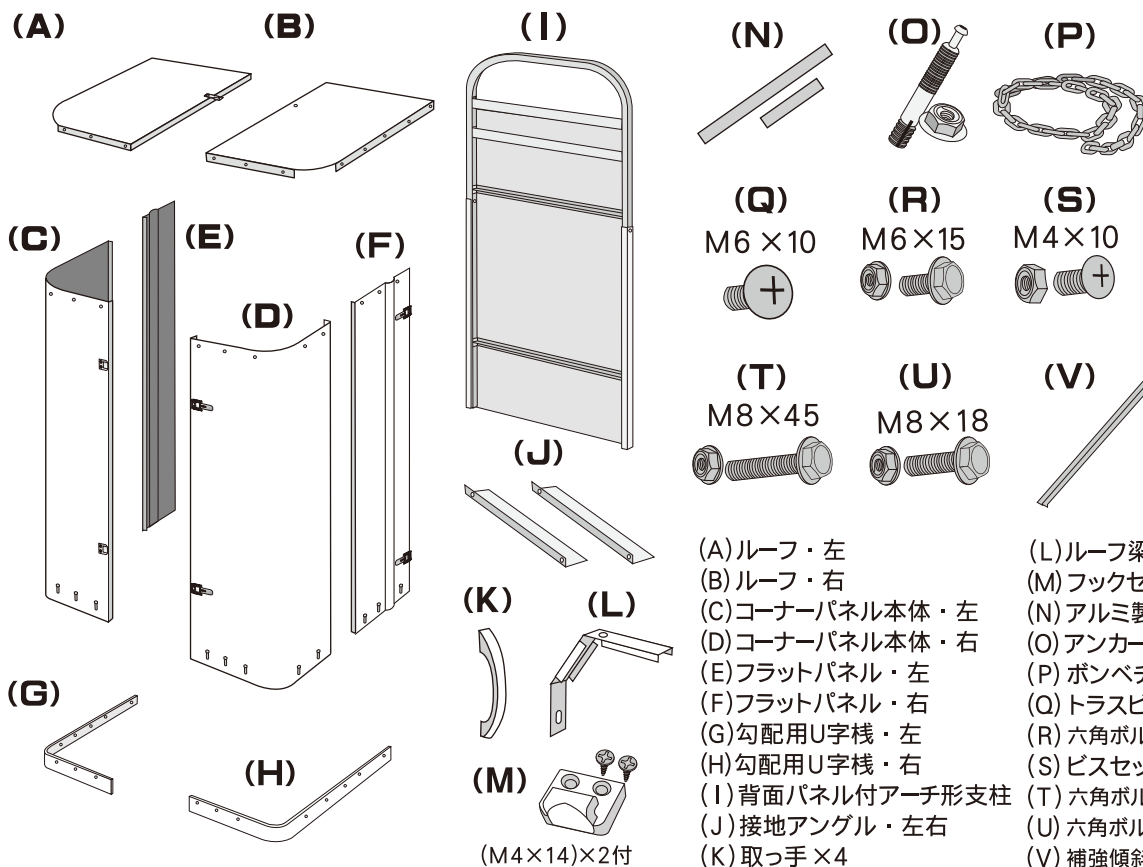


必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバー (+)
- ◆ハンマー
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)


① 本体・コーナーパネルとフラットパネルの連結

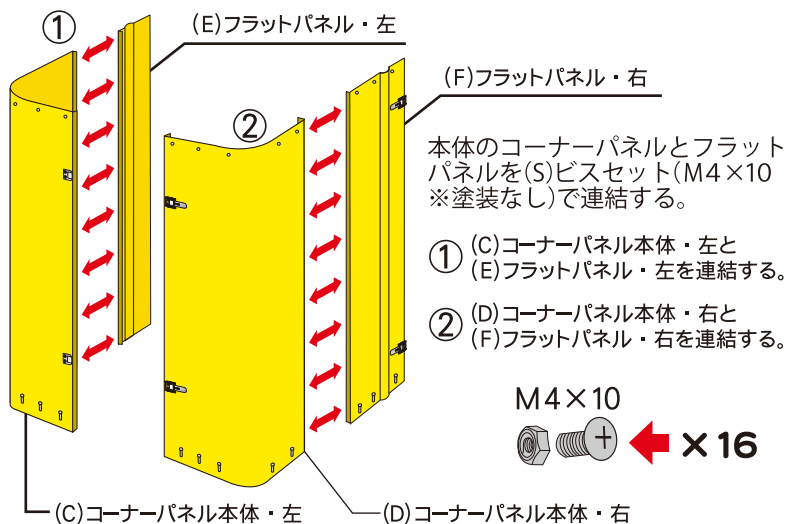


② 取っ手とルーフ梁の取付け

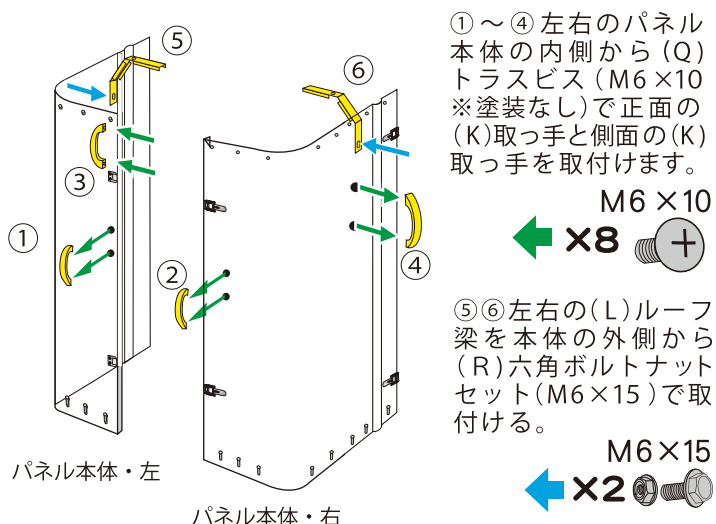

③ 勾配用U字棧の取付け

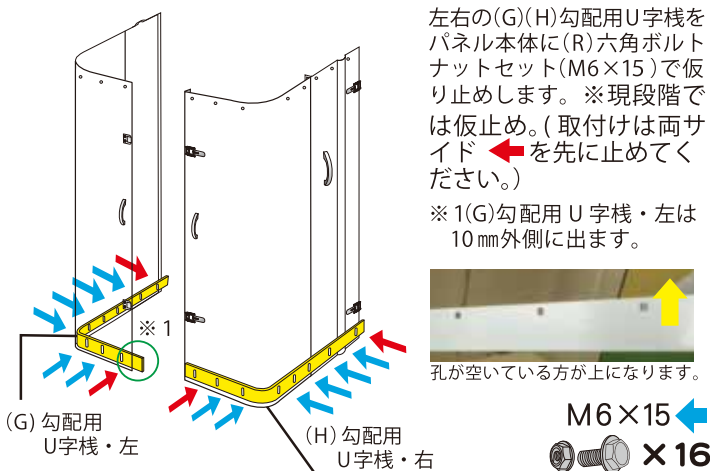


④ 左右のルーフの取付け

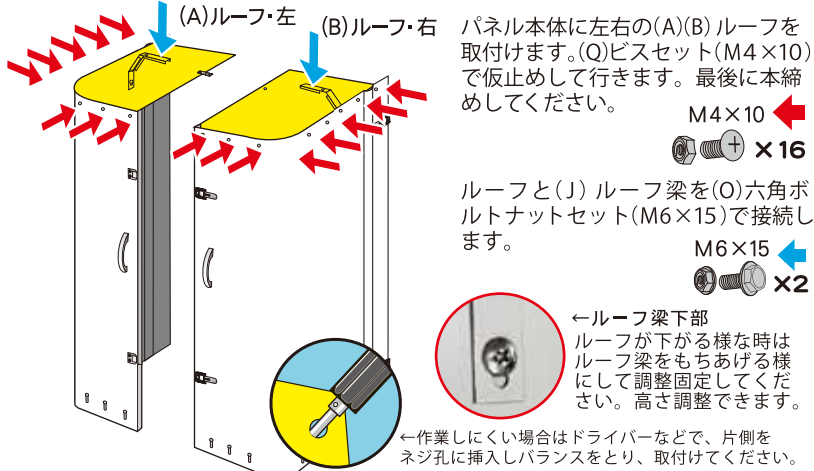


⑤ 背面パネル付アーチ形支柱とアングルの取付け


① (I) 背面パネル付アーチ形支柱を (J) 接地アングルの上に置くように左右の四角の孔に支柱を差し込み、(T) 六角ボルトナット (M8×45) で接続します。

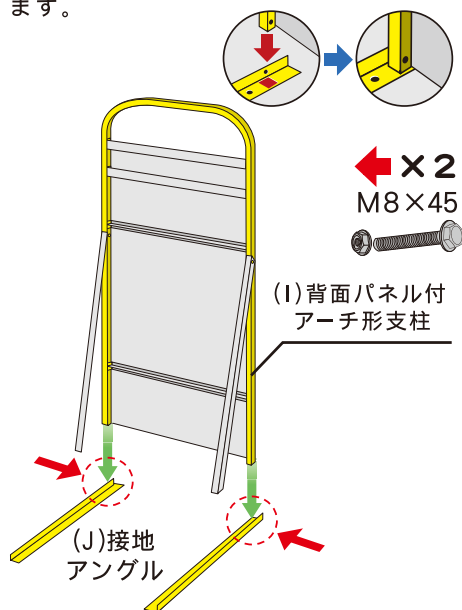

② (I) 背面パネル付アーチ形支柱に装着されている補強傾斜アングルを下記図の様に広げ (U) 六角ボルトナット (M8×18) で接続します。

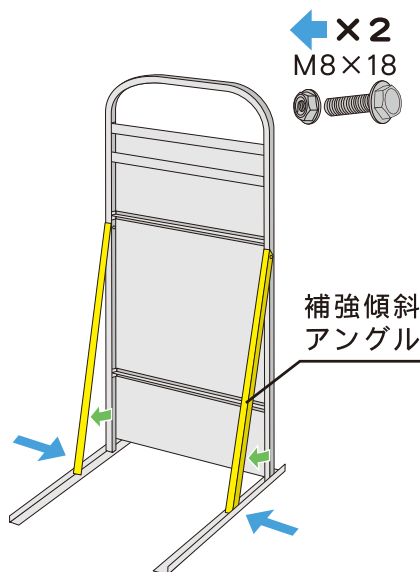

③ 本体に (V) 補強傾斜アングル大をのボルトナットセットで取付けて行きます。

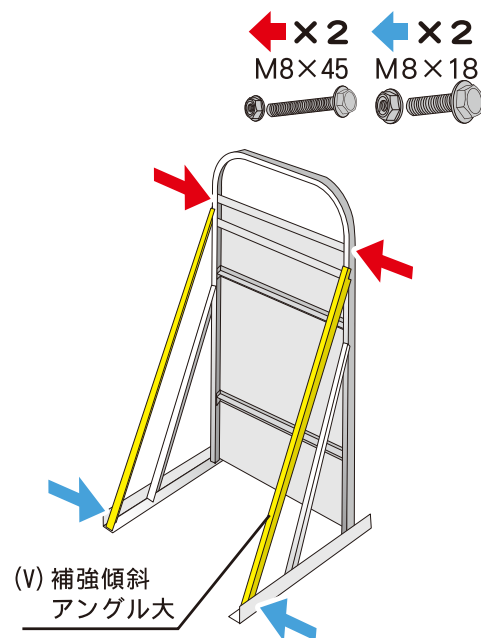


⑥ アンカーと (M) フック止め金具の取付け

(O) アンカー
左右4箇所
にドライバー
で (M) フック
止め金具を取
付ける。



フック

×4
(M4×14)×8

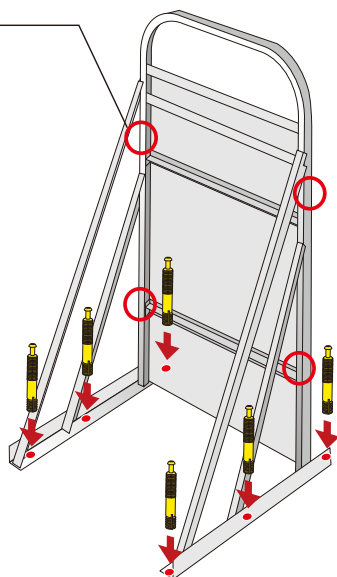

組立完了後、水準器を、上下
全体の桟に乗せて、水平を確認
してください。



×4

アンカーの位置を確認して
ドリル径 8.5mm の穴をあけて
(H) アンカーボルトセット
で固定する。


※ボンベホルダー設置個所
は、必ず事前に厚み 10cm 以
上のコンクリートを施工し
ておいてください。

アンカーの取付方法




- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。

⑦ パネル本体の取付け

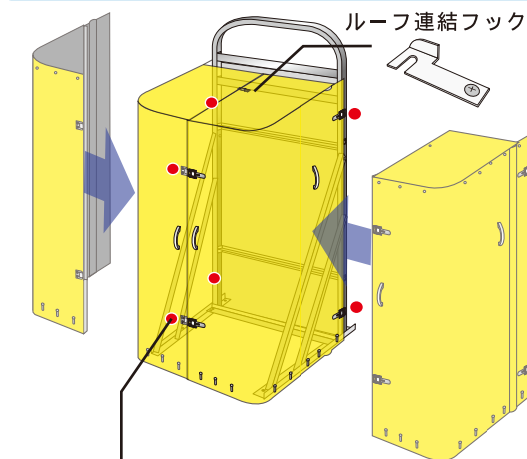

本体をパチン錠 6 カ
所で止め、ルーフ連
結フックを止める。

下部のアジャスター
ナットを上下して調
整し、水準器を見な
がら水平にし本締め
してください。

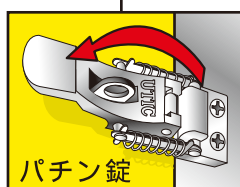


※本体を取付け、
パチン錠、ルーフ
連結フックが正
常に施錠するか
確認してください。

⑧ アルミ製フィンの取付け

パネル本体を隔壁にするために、(N) アルミ製
フィンを取付けます。下記写真の様に空い
ている孔をふさいでいきます。

付属のアルミ製
フィンの両面テ
ープを剥がし本
体の裏側から貼
り付け孔をふさ
ぎます。

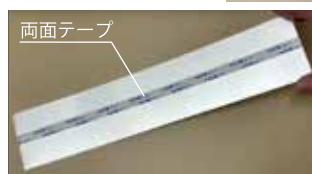

(M) アルミ製フィン

