

UTIC ツインカバー・隔壁カバー 組立説明書

説明書の順番に従って組立てください。


(注) 製品の種類、大きさによりビス、ボルトの取付けの数、形状が違う場合がございます。







YouTube にて組立
方法の動画をご覧
いただけます。

① パネル本体の接続

パネル本体 (左)

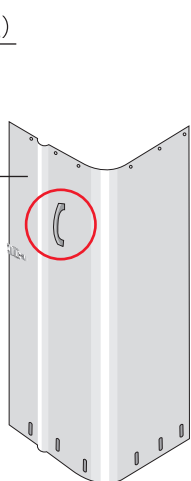


パネル本体 (右)

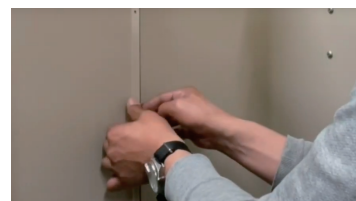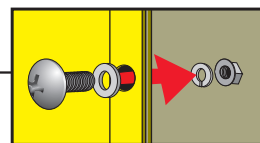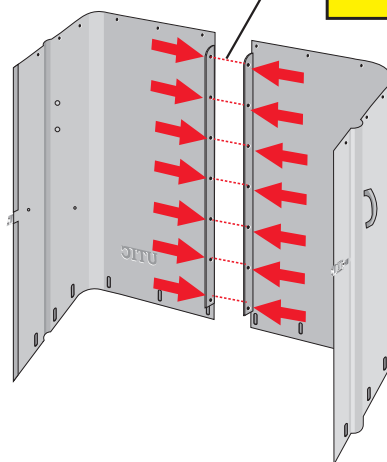


左右のパネル本体をビスセット
(M4) で仮止めし、最後にドライ
バーで本締めしてください。

※ツインカバーは取っ手ではなく手掛けになります。


② ルーフの取付け

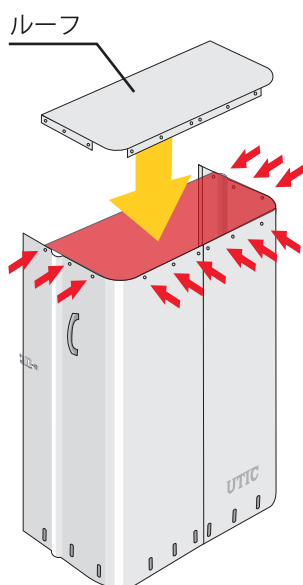

パネル本体を接続後、ルーフ
を取付けます。ビスセット
(シルキーホワイト・M4) で仮
止めし、最後にドライバーで
本締めしてください。

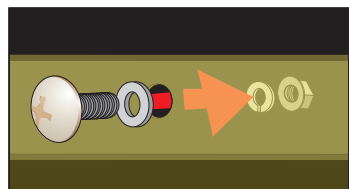


作業しにくい場合はドライバ
ーなどで、片側をネジ孔に挿
入しバランスをとり、取付け
てください。

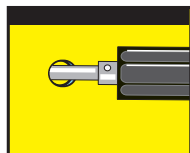


③ アーチ型アルミ棧の取付け


アーチ型アルミ棧を六角ボルト (シル
キーホワイト) で片側から差し込み裏
側から六角ナットで仮止めします。

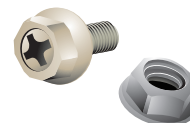


孔が空いている方が上になります。



仮止め完了後、水準器を上
にのせてボルトを上下に動
かし高さを調整し本体を水
平にします。調整後、本締
めしてください。

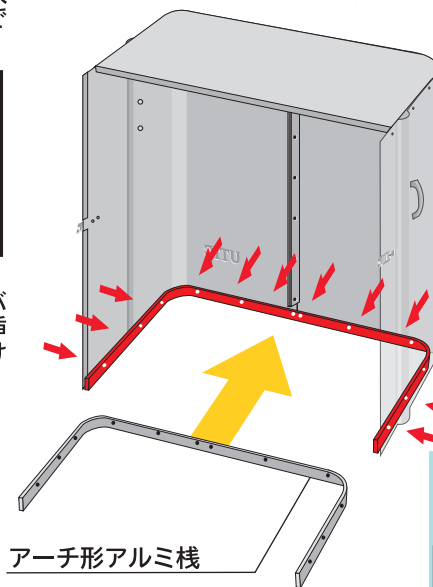

アーチ形アルミ棧

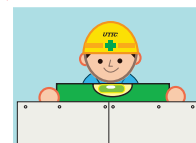

④ アルミフィンの取付け ※隔壁カバーのみ



組立完了後、隔壁にする
場合必ずこちらの孔をふ
さいてください。



付属のアルミフィンの
両面テープを剥がし裏
側から張り付け、孔を
ふさぎます。



付属のフック取付位置は図面を
参照してください。
(フックセット取付位置ピッチ)

高橋産業株式会社


〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11
TEL 075-391-1011 (代) FAX 075-391-1015

ご注文・お問い合わせはこちら


TEL 0120-50-72-72
FAX 0120-1-365-46
e-mail ts@utic.jp

側面隔壁の取付け

フックセット

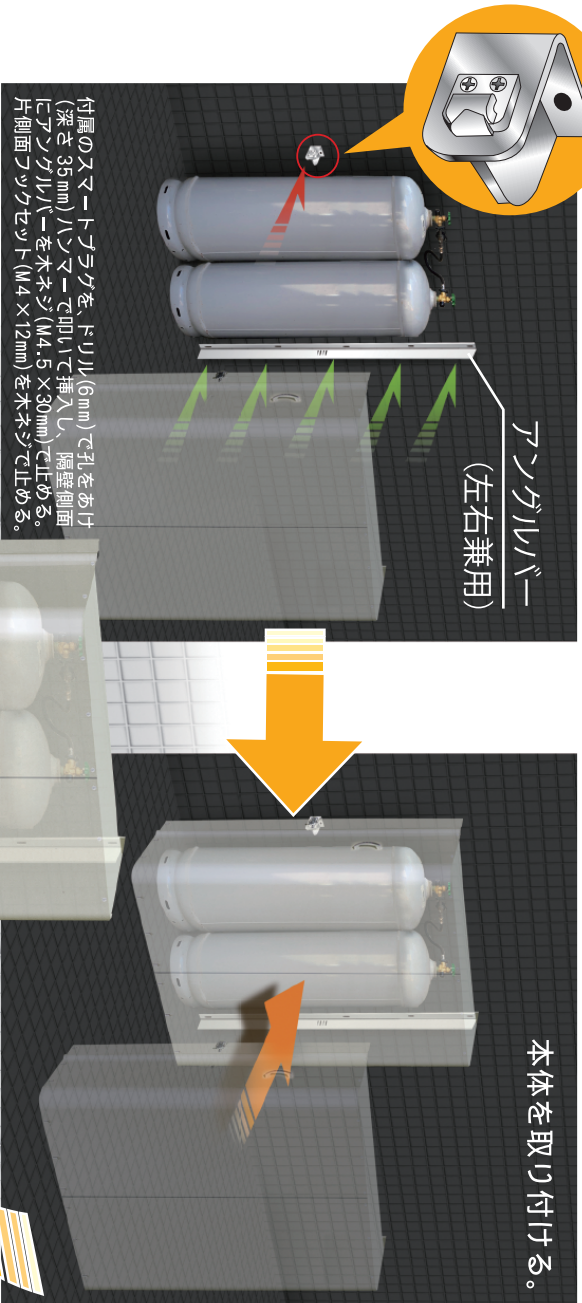


左右2カ所をパチン錠で
止めて完成。

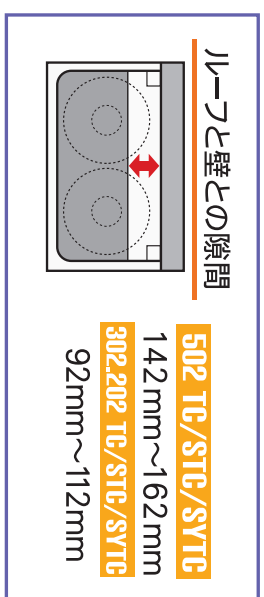

フックセット取付位置ピッチ



UTIC-2021C
UTIC-3021C
UTIC-202STC
UTIC-302STC

UTIC-5021C
UTIC-502STC


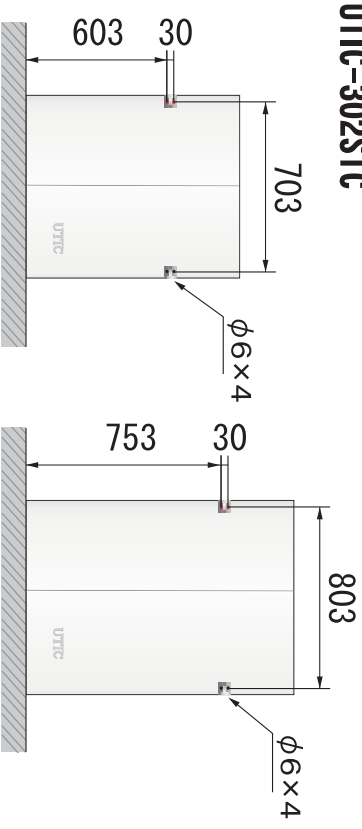


フックセットの壁取付け方

① 設置箇所(4箇所)にフックセットの取付位置にドリル(6mm)の目印を付けて、ドリル径6mm、深さ35mmの孔をあけ、スタートラクをハンマーで叩いて挿入します。

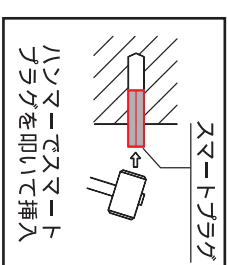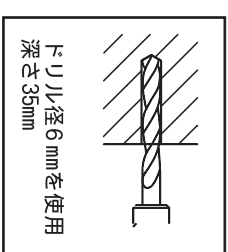

② 左右のフックセットを木ネジで止めます。(図の様に、フックを横向きになる様にセッします。)

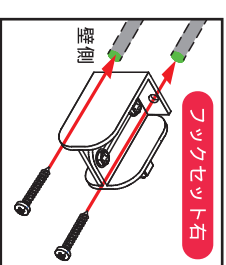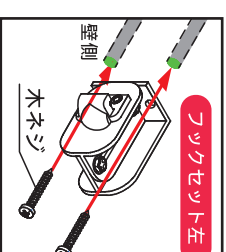

③ カバー本体をパチン錠でフックセットに止めます。

