


付属品


組立前に必ずご確認ください。

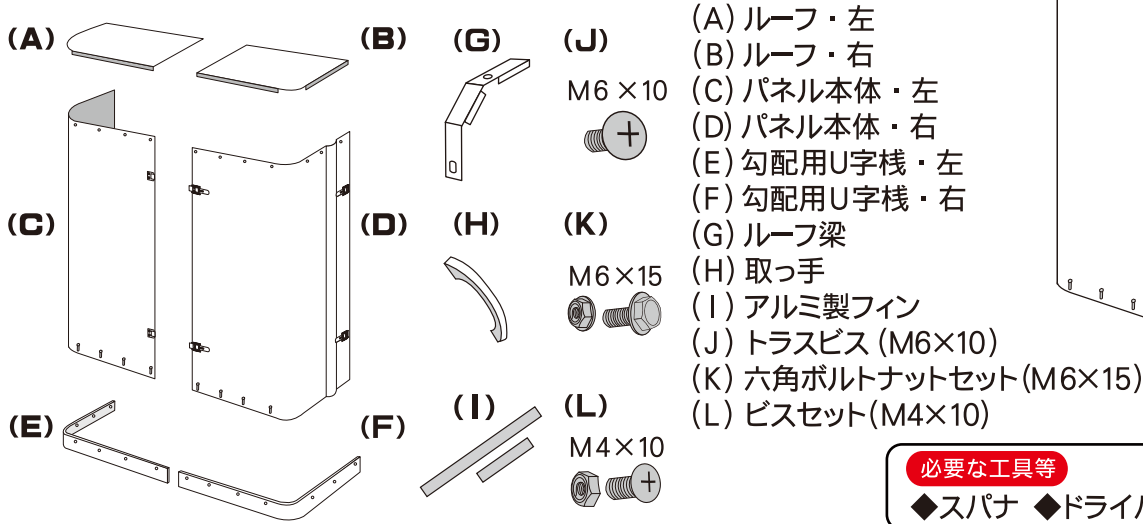

必要な工具等

◆スパナ ◆ドライバー(+) ◆水準器

① (G)(H) 取っ手とルーフ梁の取付け

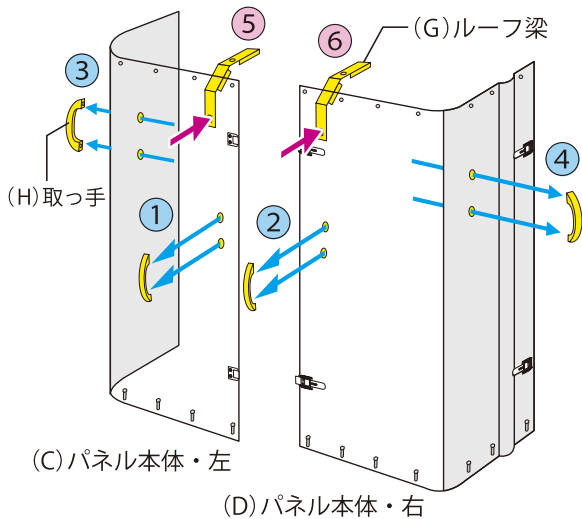

①～④ 左右の(C)(D)パネル本体の内側から(H)取っ手を(J)トラスビス(M6×10)で取付けます。



(H)取っ手

⑤⑥ (C)(D) 左右のパネル本体の外側から(G)ルーフ梁を図の様に取付けます。




(G)ルーフ梁

×8
M6×10

×2
M6×10

② (E)(F) 勾配用U字棧の取付け

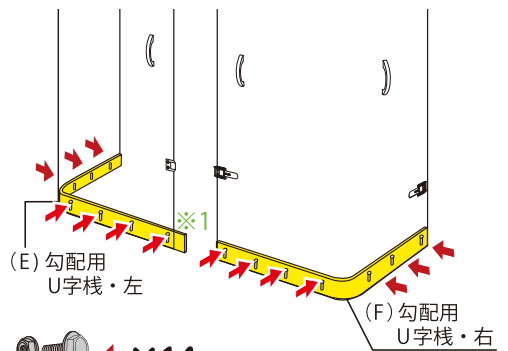

×14
M6×15



左右の(E)(F)勾配用U字棧をパネル本体に(K)六角ボルトナットセット(M6×15)で仮り止めます。



※1(E)勾配用U字棧・左は10mm外側にします。

③ (A)(B) 左右のルーフの取付け


(C)(D) パネル本体に左右の(A)(B)ルーフを取付けます。

(L)ビスセット(M4×10)で仮止めして行きます。最後に本締めしてください。

×14
M4×10

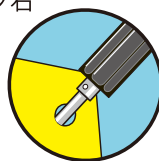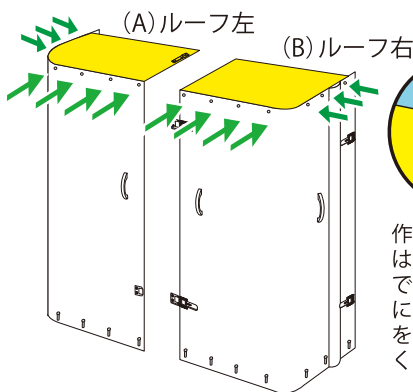

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスをとり、取付けてください。

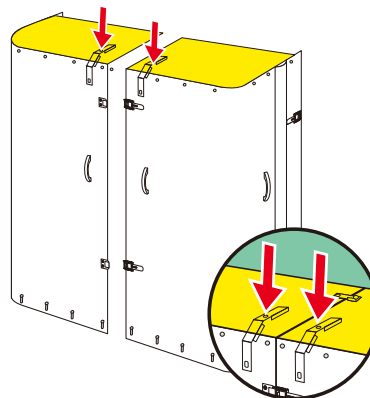


ルーフと(G)ルーフ梁を(K)六角ボルトナットセット(M6×15)で接続します。



×2
M6×15

ルーフが下がる様な時はルーフ梁をもちあげる様にして調整固定してください。高さ調整できます。

④ パネル本体の取付け

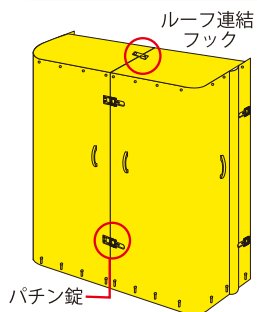

ルーフ連結フック


▼本体を連結し水準器を見ながら水平にしています。



▶下部アジャスターナットを上下し調整してください。水平確認後本締めしてください。



⑤ (I) アルミ製フィンの取付け

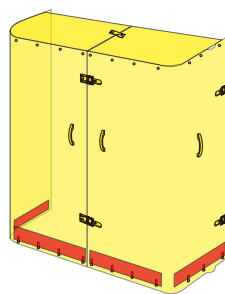

▶パネル本体を隔壁にするため(I)アルミ製フィンを取付けます。右記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。



両面テープ

付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさいぎます。



(I)アルミ製フィン

※パチン錠、ルーフ連結フックが正常に施錠するか確認してください。