
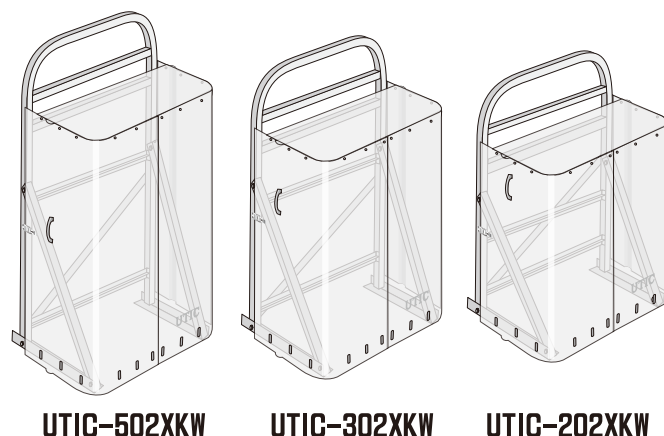


UTIC 組立説明書 UTIC-202SXKW, 302SXKW, 502SXKW

高橋産業株式会社 必ずお読みください。 隔壁カバー付ポンベホルダー

付属品

※組立前に必ずご確認ください。

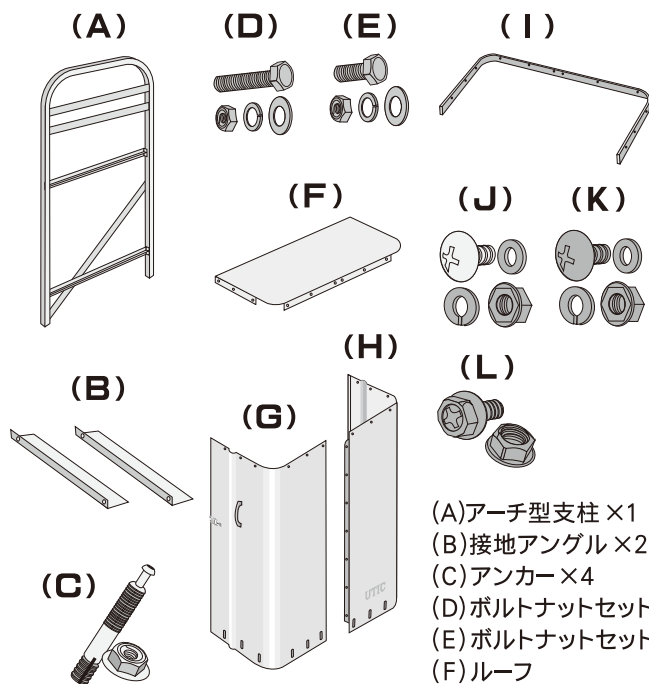


組立に必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバ(+)
- ◆ハンマー
- ◆水準器
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル8.5φ)



- (A)アーチ型支柱 ×1
(B)接地アングル ×2
(C)アンカー ×4
(D)ボルトナットセット (M8×45) ×2
(E)ボルトナットセット (M8×18) ×2
(F)ルーフ
(G)カバー本体 (左)
(H)カバー本体 (右)
(I)アーチ形アルミ枠
(J)塗装付ビスセット (M4×10) ×12
(K)カバー連結ビスセット (M4×10) ×7
(L)塗装付六角ボルト (M6×15) ×12

① ポンベホルダーの組立



- ① (A)アーチ型支柱を上のように (B)接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。




- (A)アーチ型支柱と(B)接地アングルを(D)ボルトナットセット (M8×45) で接続する。

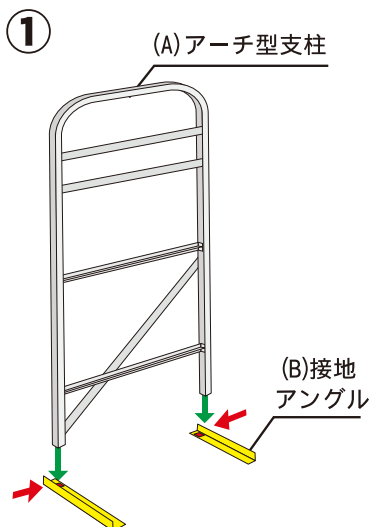

- ② (A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を(E)ボルトナットセット (M8×18) で2カ所を固定する。

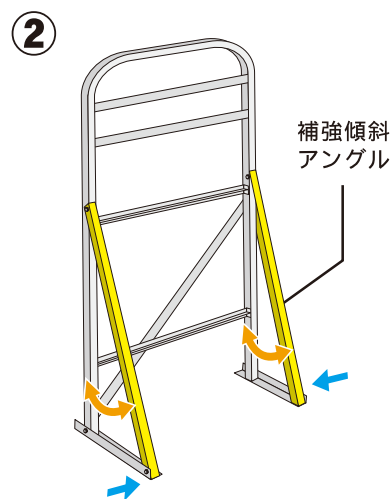


② アンカーの取付け

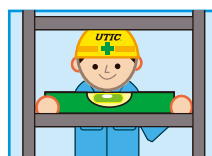

組立完了後、水準器を上下全体の棧に乗せて水平を確認してください。

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて (C) アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。

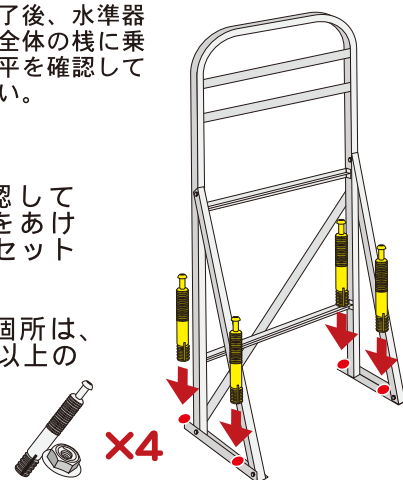

① 穴あけ



② 清掃



③ 打込み




④ 取付け




- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。


③ 隔壁カバーの組立

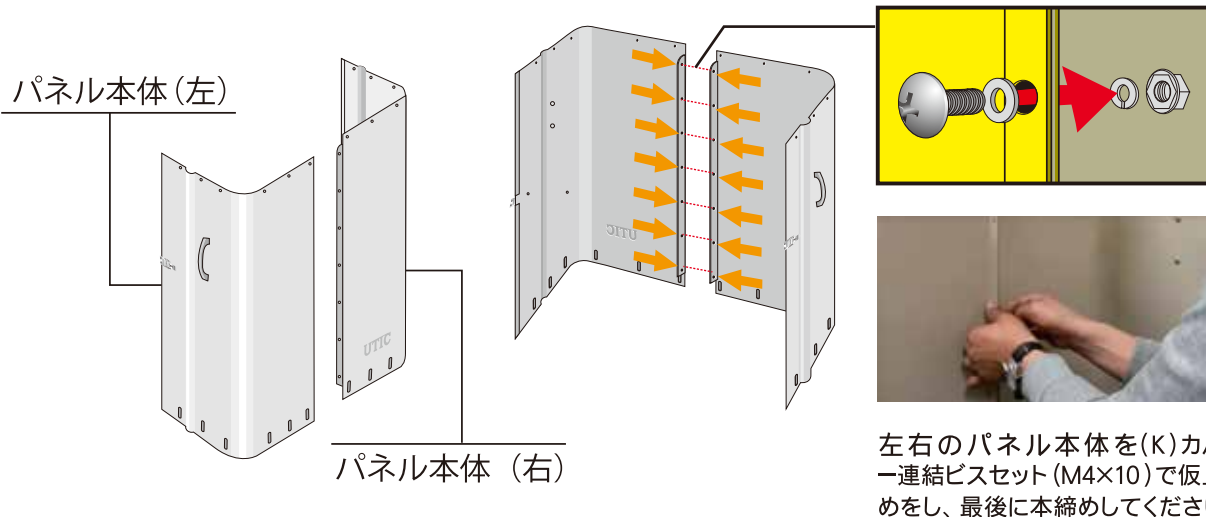

④ ルーフの取付け

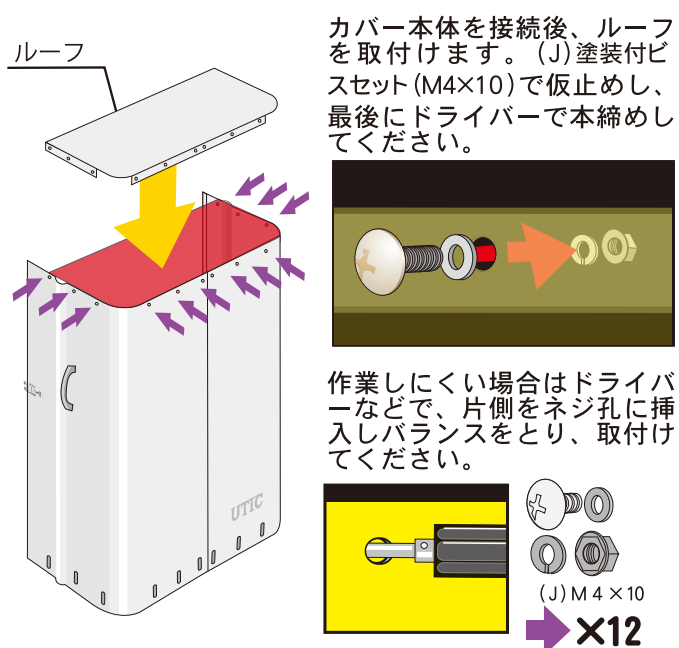

⑤ アーチ形アルミ棧の取付け

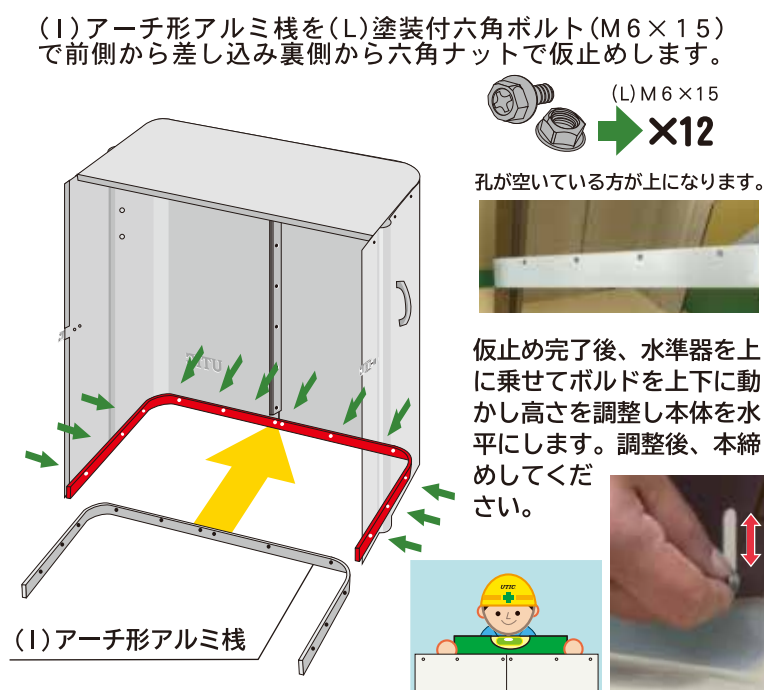

⑥ ボンベホルダーと隔壁カバーの取付け

