


③ 容器カバー本体の取付け


(D)(E) 容器カバー本体(左右)をボンベホルダーに取付けします。
本体に装着している蝶番をボンベホルダー側の蝶番に差し込みます。

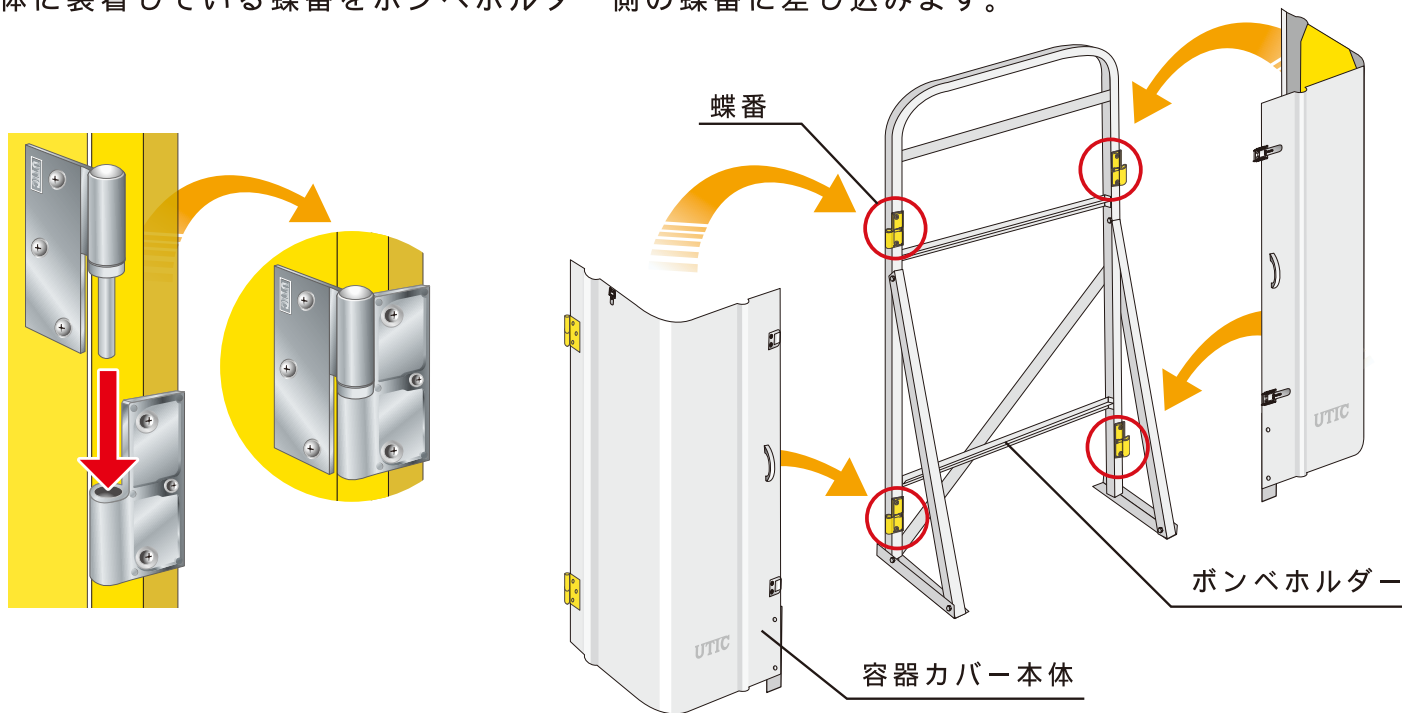

④ ルーフの開閉について

ルーフを閉める

ルーフを開ける

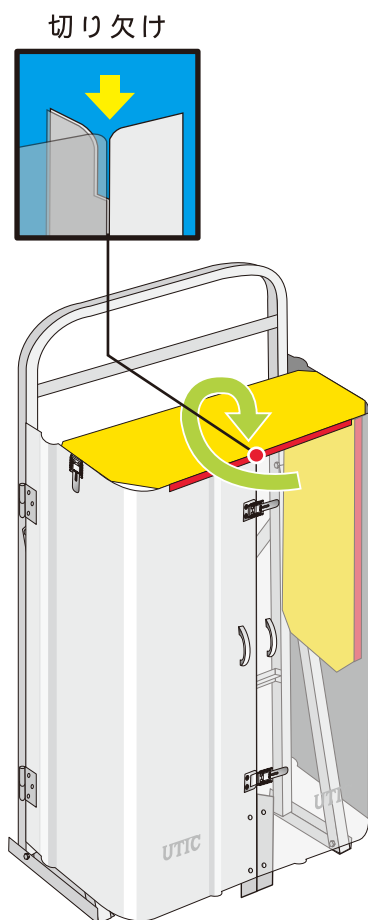



ルーフを閉める時は下からルーフを持ち上げ、ルーフの前面の折れている部分をカバー本体の中央内側折り曲げ部の切り欠けの箇所へ差し込んでください。



ルーフを開ける時は右側の容器カバー本体の内側に落とし込むようにしてカバーを開いてください。


⑤ パチン錠で施錠

下記3カ所をパチン錠で安全にロックする。

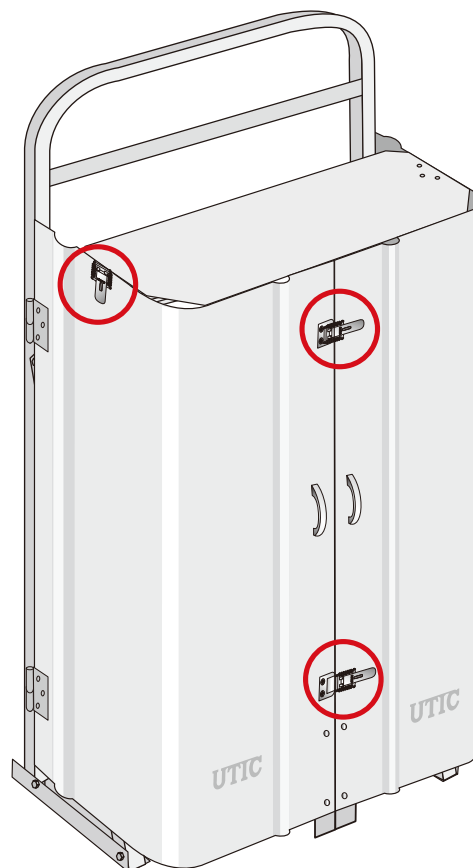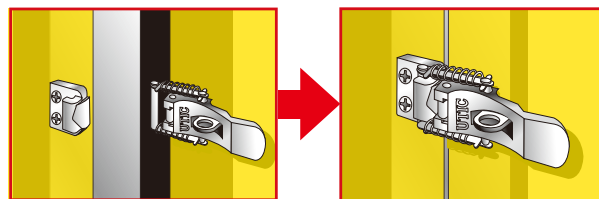


付属品

※組立前に必ずご確認ください。

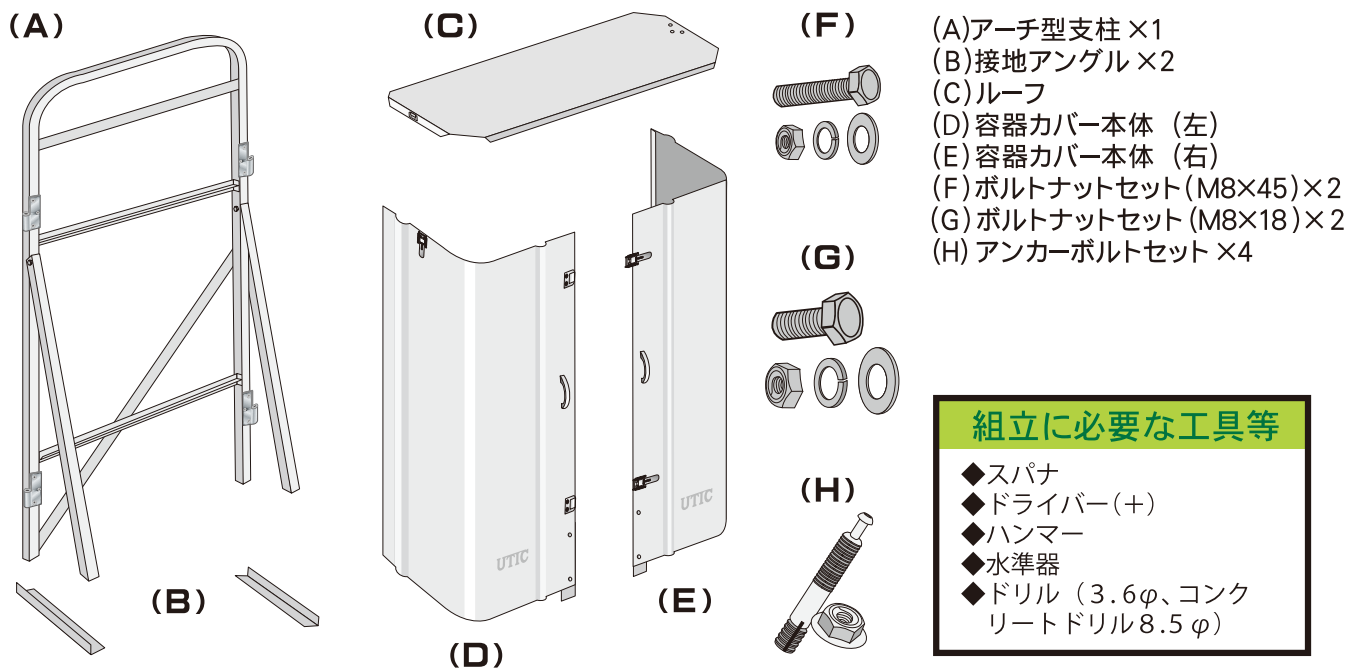


① ポンベホルダーの組立



① (A) アーチ型支柱を上のように (B) 接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。




(A) アーチ型支柱と (B) 接地アングルを (F) ボルトナットセット (M8×45) で接続する。

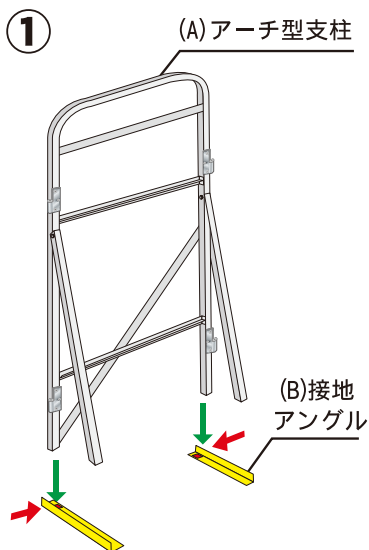

② (A) アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を (G) ボルトナットセット (M8×18) で2カ所を固定する。

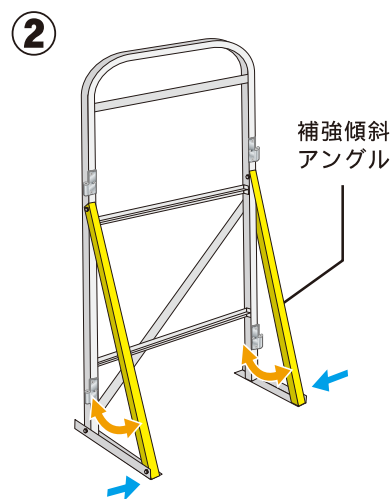


② アンカーの取付け

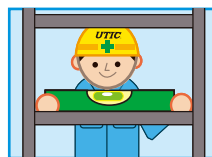

組立完了後、水準器を上下全体の横に掛けて水平を確認してください。

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて (H) アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み 10cm 以上のコンクリートを施工しておいてください。

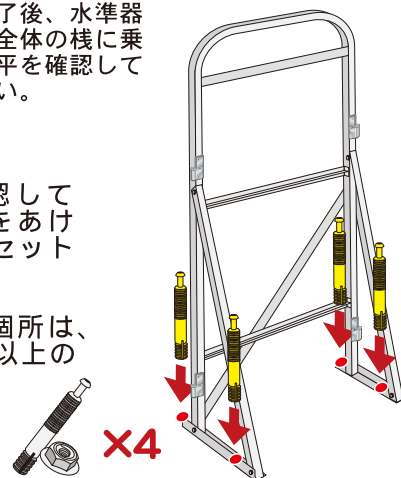

① 穴あけ



② 清掃



③ 打込み



④ 取付け



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。