

UTIC

組立説明書

必ず説明書の順番に従って組み立ててください。



← 508ZCKをベースに組立方法をYouTube動画でご覧いただけます。

●使用する工具等



- スケール ●ハンマー ●脚立 ●水準器（レベル）
- ハンマードリル（コンクリート用 12.7mm）
- +ドライバー ●スパナ（10mm） ●スパナ（13mm）

UTIC-504ZCK UTIC-502XCK

① 土台の組立



- ① コーナーベースを各コーナーに置き側面・背面土台（左右）の小判長孔に六角ボルトで仮止めをする。
- ② 水準器で土台の三辺の高さを揃え水平を確認する。
- ③ 水平を確認したら六角ボルトを固く締め付ける。

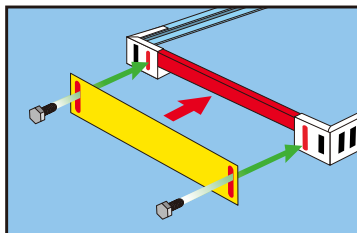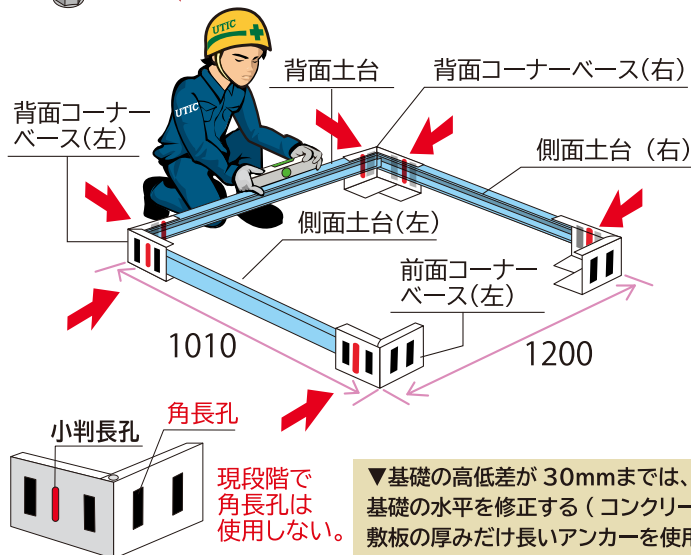

側面・背面を隔壁にする

シールをはずし、下部板を土台・ベースと一緒に止めてください。機種により止め方、形状が違うこともございます。地面が水平ではない場合、下部板が波打ち綺麗に取付けできません。必ず水平な所で設置してください。



警告 土台の組立は必ず、左右・前後の水平を正しく調整して下さい。

●調整をしないで基礎が傾斜したまま設置すると、正常な開閉が出来なくなる場合があります。また台風や地震等にも耐えられなくなる虞があります。
※敷板及び長アンカーは別途御注文頂ければお届け致します。（オプション）
※敷板はアンカー 1 本毎に行って下さい。
※敷板は木製板等は使用しないで、耐食性及び耐熱性のある金属板を使用して下さい。

敷板（アルミ板）	100mm×100mm×10mm
アンカー	M12×100mm
アンカー	M12×120mm

▼基礎の高低差が 30mm までは、コーナーベースと土台で調整できます。それ以上の高低差がある場合は、基礎の水平を修正する（コンクリートを増し打ちして水平にする。）かコーナーベースの下に敷板等を使用し、敷板の厚みだけ長いアンカーを使用する。（この場合アンカーは、長さ 100mm 又は 120mm のものを使用して下さい。）



② コーナー支柱と梁の組立




ボルトナット及びネジは、すべて仮止めにしておき「⑦コーナー補強桟の取付け」後、本締めしてください。



仮止め

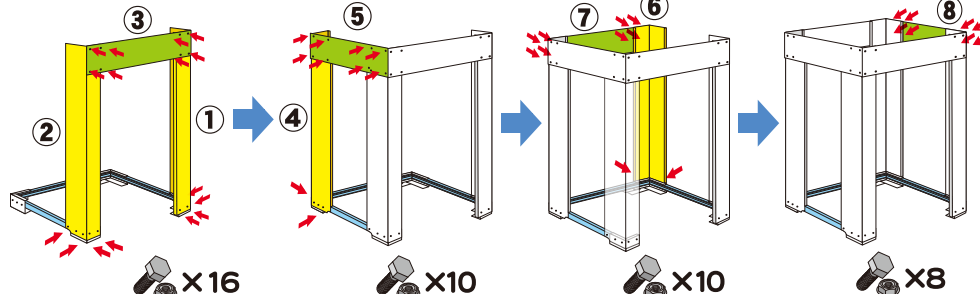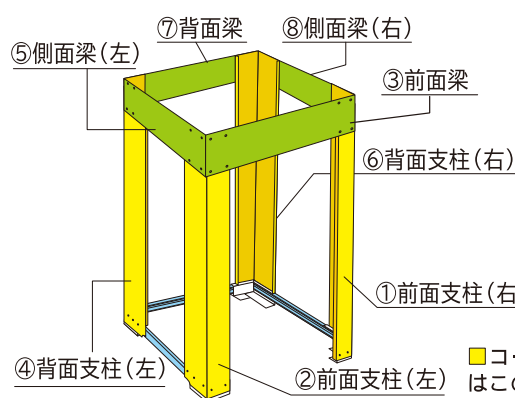


■コーナー支柱と■梁を上記図の用に順番に取り付けて行く（取付例）。取付順はこの限りではありません。設置、組立場所により安全に支柱が倒れないように、支柱→梁の順番で六角ボルトで固定しながら組立てください。



←ボルト孔が合わせにくい場合は、ドライバー等で仮止めし合わせてください。

③ 背面パネルの取付け

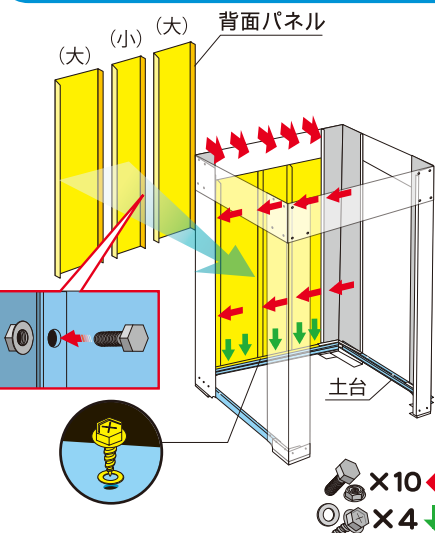


仮止め

背面パネルを土台に乗せ六角ボルトで一枚ずつ接続して行きます。（合計10カ所）


①背面パネル上部に外側から六角ボルトで接続する。（合計5カ所）

②背面パネルを内側から六角ボルトで接続する。（合計8カ所）

③背面パネル（下部を）タッピンねじで固定する。（合計5カ所）



④ 側面パネルの取付け

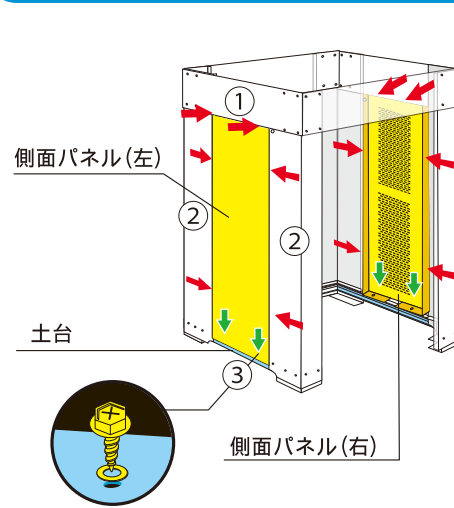

仮止め

左右の側面パネルを土台に乗せ六角ボルトで接続。（合計12カ所）


①側面パネルの上部を外側から六角ボルトで接続する。（左右合計4カ所）

②側面パネル横側を六角ボルトで接続する。（左右合計8カ所）


③側面パネル（左右）の下部をタッピンねじで固定する。（左右合計4カ所）




⑤ 扉(左右)蝶番付きの取付け

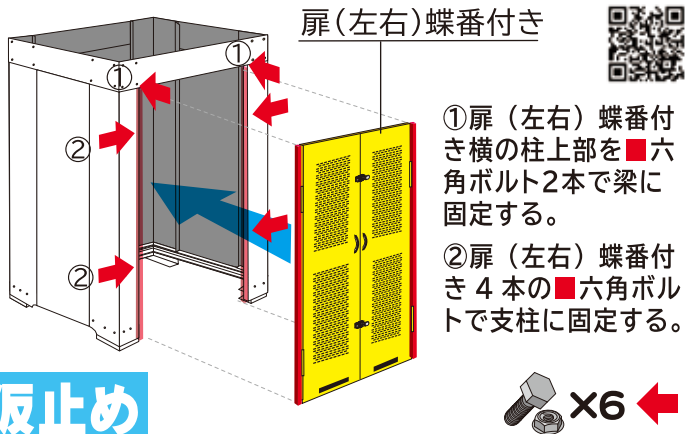


⑥ 丸落としの取付け

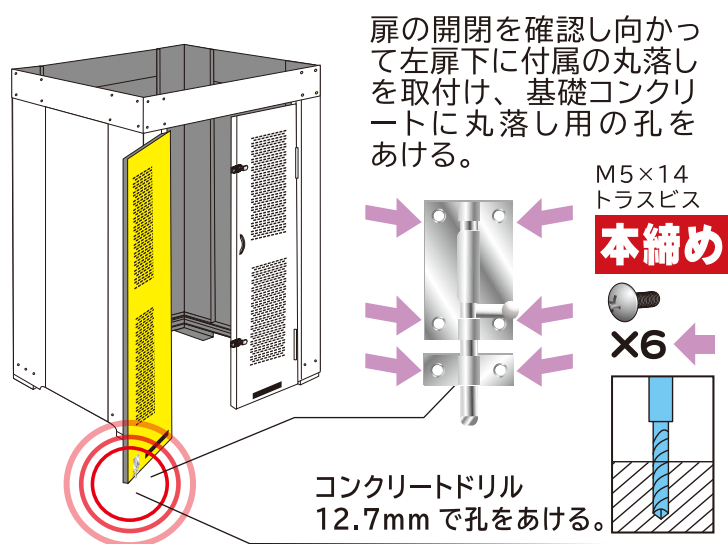

⑦ コーナー補強棧の取付け

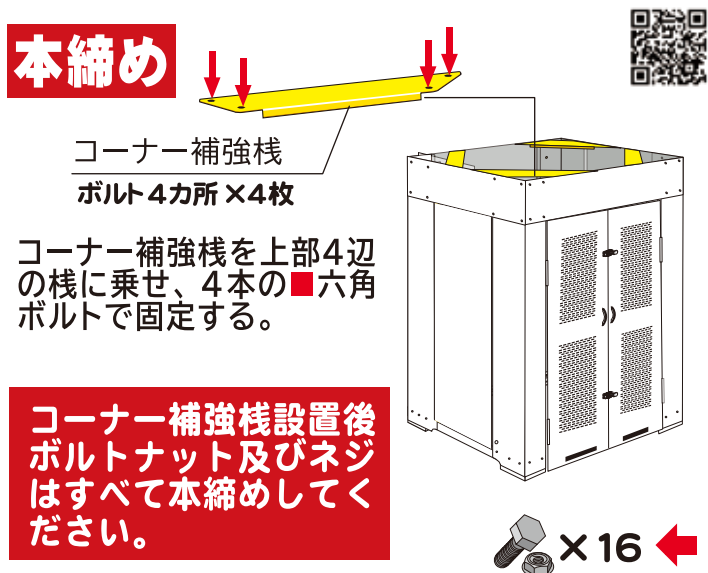

⑧ アンカー固定

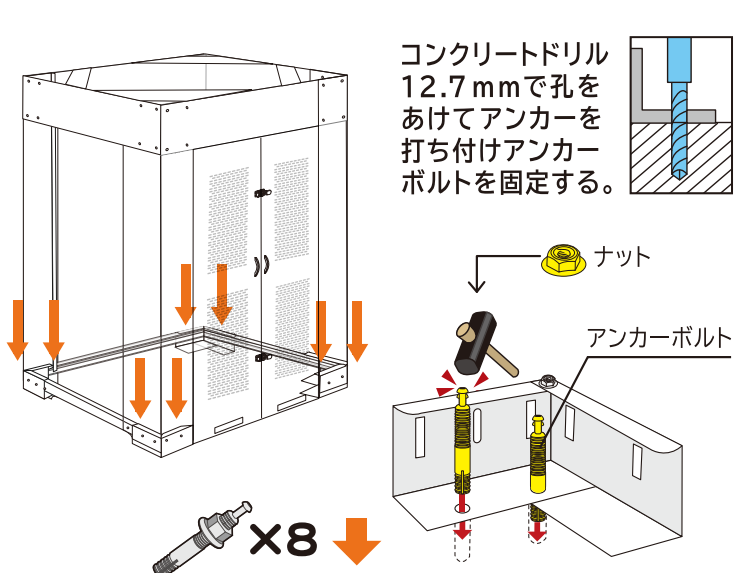

⑨ ヘッダー及びボンベチェーン取付板の取付け

