

UTIC

組立説明書

必ず説明書の順番に従って組み立ててください。



← 508ZCKをベースに組立方法をYouTube動画でご覧いただけます。



◎使用する工具等



- スケール●ハンマー●脚立●水準器(レベル)
- ハンマードリル(コンクリート用 12.7mm)
- +ドライバー●スパナ(10mm)●スパナ(13mm)

UTIC-506VCK

① 土台の組立

×6

- ① コーナーベースを各コーナーに置き側面・背面土台(左右)の小判長孔に六角ボルトで仮止めをする。
- ② 水準器で土台の三辺の高さを揃え水平を確認する。
- ③ 水平を確認したら六角ボルトを固く締め付ける。

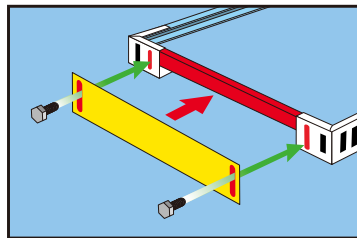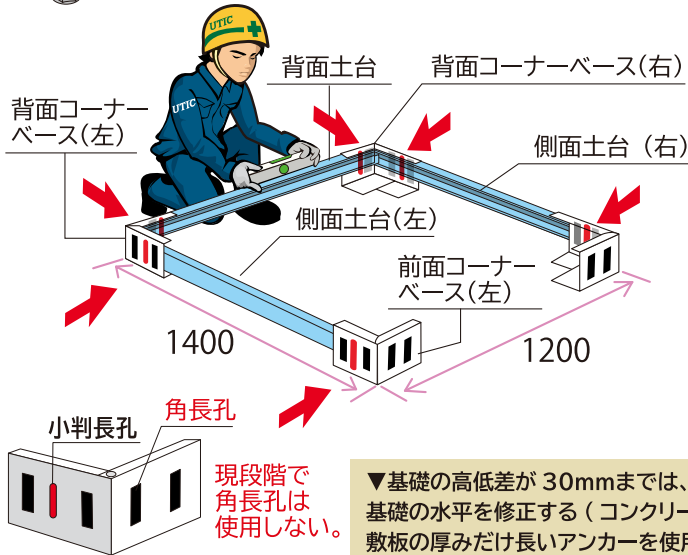

側面・背面を隔壁にする

シールをはずし、下部板を土台・ベースと一緒に止めてください。機種により止め方、形状が違ってもございます。地面が水平ではない場合、下部板が波打ち綺麗に取付けできません。必ず水平な所で設置してください。



土台の組立は必ず、左右・前後の水平を正しく調整して下さい。

●調整をしないで基礎が傾斜したまま設置すると、正常な開閉が出来なくなる場合があります。また台風や地震等にも耐えられなくなる虞があります。
※敷板及び長アンカーは別途御注文頂ければお届け致します。(オプション)
※敷板はアンカー1本毎に行ってください。※敷板は木製板等は使用しないで、耐食性及び耐熱性のある金属板を使用して下さい。

敷板(アルミ板)	100mm×100mm×10mm
アンカー	M12×100mm
アンカー	M12×120mm

▼基礎の高低差が30mmまでは、コーナーベースと土台で調整できます。それ以上の高低差がある場合は、基礎の水平を修正する(コンクリートを増し打ちして水平にする。)かコーナーベースの下に敷板等を使用し、敷板の厚みだけ長いアンカーを使用する。(この場合アンカーは、長さ100mm又は120mmのものを使用して下さい。)



② コーナー支柱と梁の組立




×44

ボルトナット及びネジは、すべて仮止めにしておき「⑦母屋とコーナー補強桟の取付け」後、本締めしてください。

仮止め

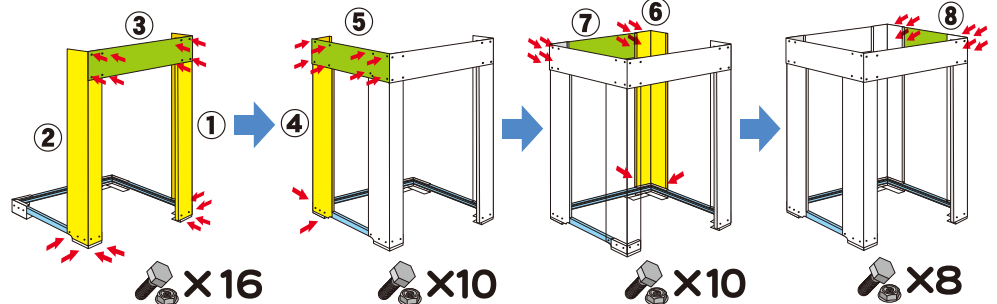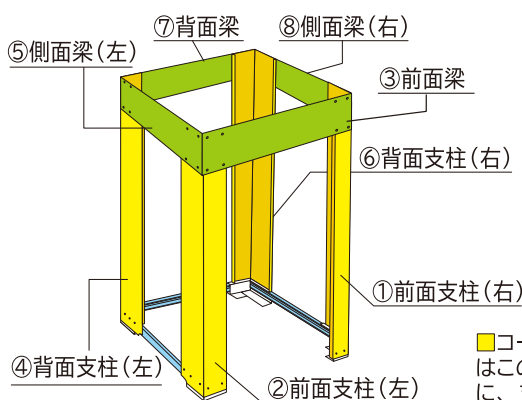

■コーナー支柱と■梁を上記図の用に順番に取り付けて行く(取付例)。取付順はこの限りではありません。設置、組立場所により安全に支柱が倒れないように、支柱→梁の順番で六角ボルトで固定しながら組立てください。



←ボルト孔が合わせにくい場合は、ドライバー等で仮止めし合わせてください。

③ 背面パネルの取付け



仮止め

背面パネルを土台に寄せ■六角ボルトで一枚ずつ接続して行きます。(合計10カ所)

①背面パネル上部に外側から■六角ボルトで接続する。(合計4カ所)

②背面パネルを内側から■六角ボルトで接続する。(合計6カ所)


③背面パネル(下部)を■タッピンねじで固定する。(合計4カ所)

×10 ×4

④ 側面パネルの取付け



仮止め

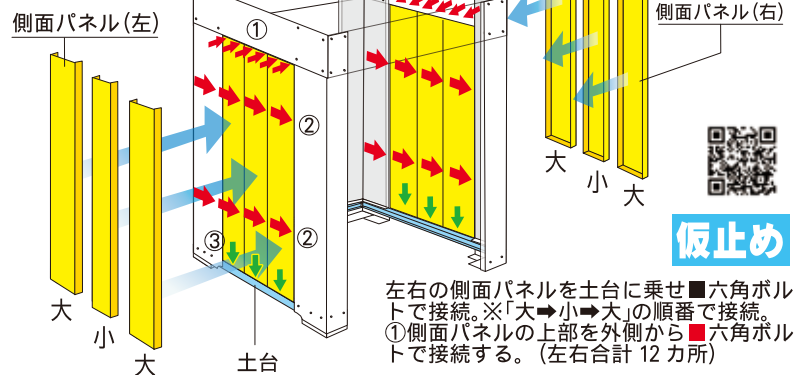


左右の側面パネルを土台に寄せ■六角ボルトで接続。※「大→小→大」の順番で接続。
①側面パネルの上部を外側から■六角ボルトで接続する。(左右合計12カ所)

②側面パネル横側を■六角ボルトで接続する。(左右合計16カ所)


③側面パネル(左右)の下部を■タッピンねじで固定する。(左右合計6カ所)

×6 ×28


⑤ 扉(左右)蝶番付きの取付け

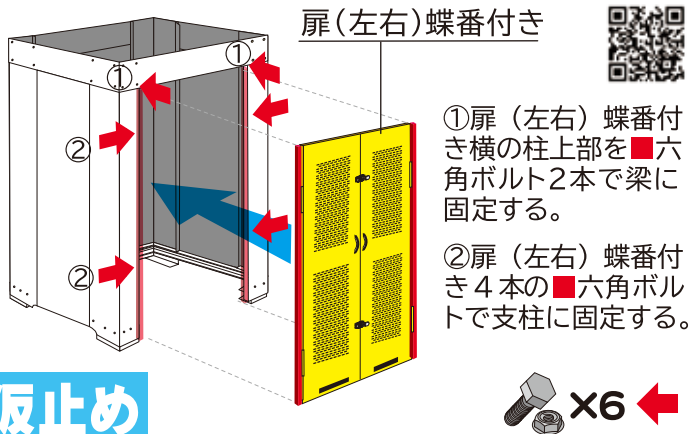


⑥ 丸落としの取付け

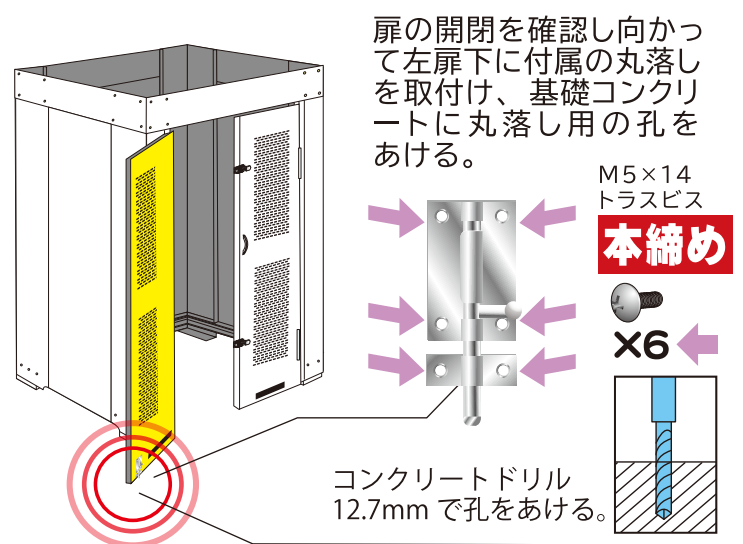

⑦ 母屋とコーナー補強棧の取付け

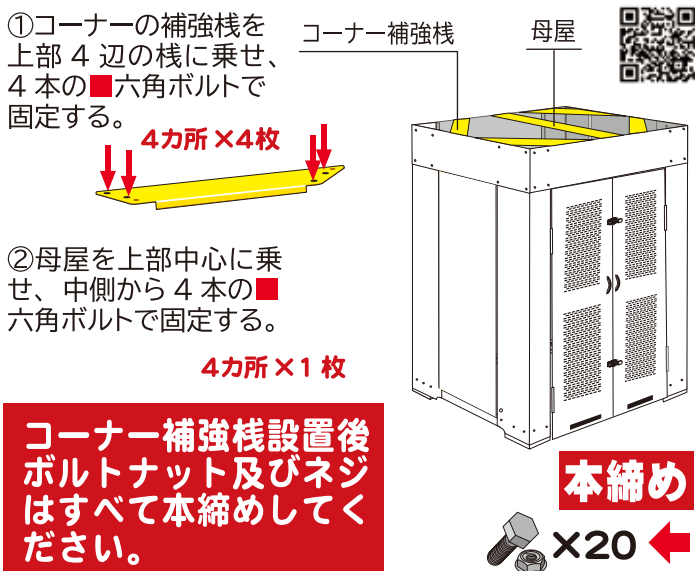

⑧ アンカー固定

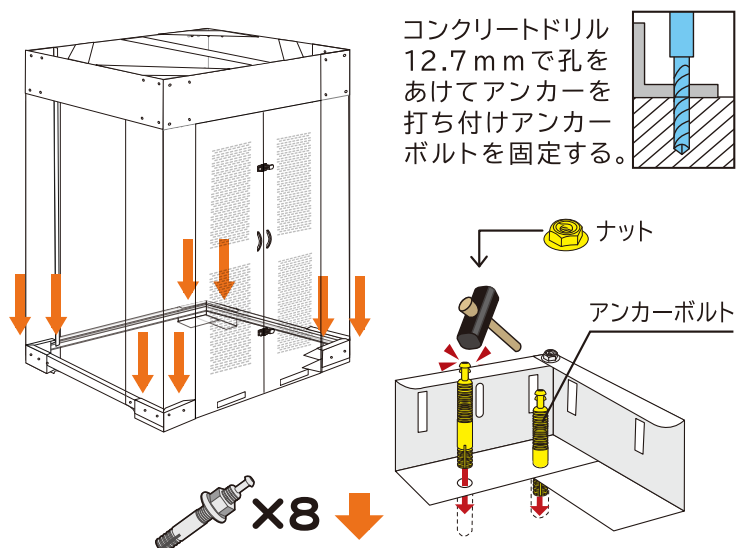

⑨ ヘッダー及びボンベチェーン取付板の取付け

