


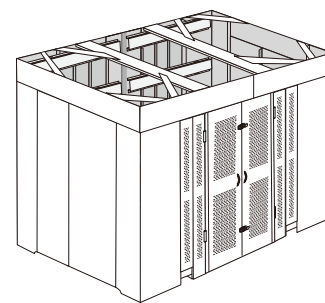

組立説明書 UTIC-512ZCK


必ず説明書の順番に従って組立ててください。

UTIC
高橋産業株式会社

◎使用する工具等

- スケール●ハンマー●脚立●水準器（レベル）
- ハンマードリル（コンクリート用 12.7mm）
- +ドライバー●スパナ（10 mm）●スパナ（13 mm）

① 土台の組立

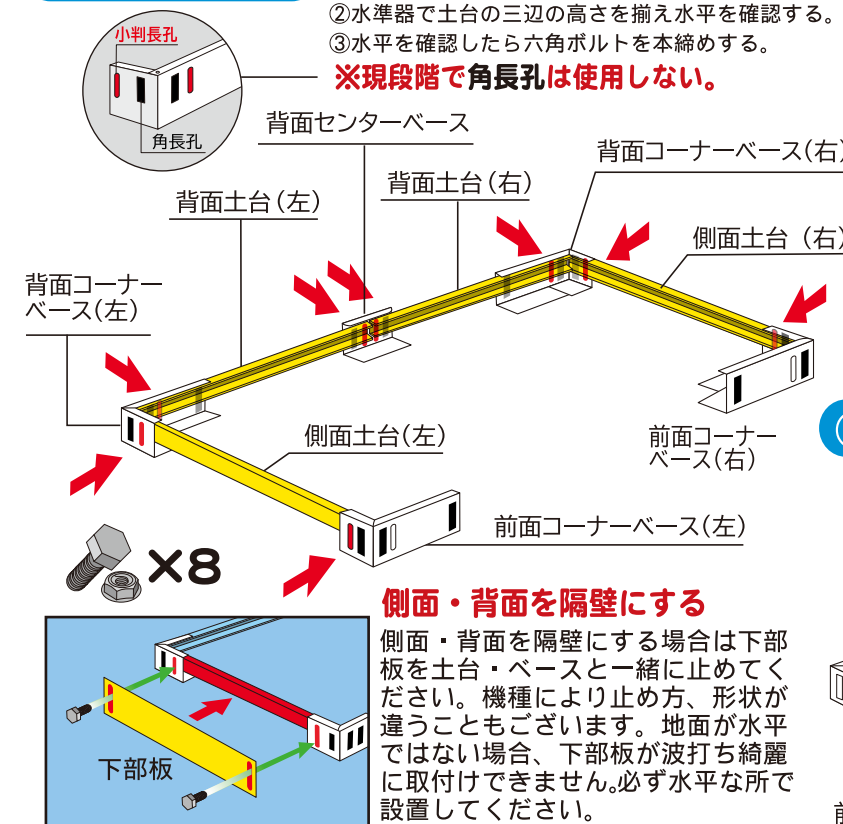

⚠ 土台の組立は必ず、左右・前後の水平を正しく調整して下さい。


●調整をしないで基礎が傾斜したまま設置すると、正常な開閉が出来なくなる場合があります。また台風や地震等にも耐えられなくなる虞があります。



※敷板及び長アンカーは別途御注文頂ければお届け致します。（オプション）
※敷板はアンカー1本毎に行って下さい。
※敷板は木製板等は使用しないで、耐食性及び耐熱性のある金属板を使用して下さい。


敷板（アルミ板）	100 mm × 100 mm × 10 mm
アンカー	M12×100mm
アンカー	M12×120mm

② 前面土台・前面ベースの取付け(左右)


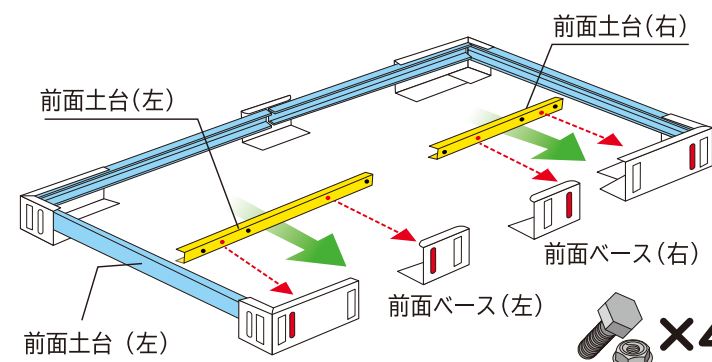


▲基礎の高低差が 30mm までは、コーナーベースと土台で調整できます。それ以上の高低差がある場合は、基礎の水平を修正する（コンクリートを増し打ちして水平にする。）かコーナーベースの下に敷板等を使用し、敷板の厚みだけ長いアンカーを使用する。（この場合アンカーは、長さ 100mm 又は 120mm のものを使用して下さい。）

③ 支柱と梁の組立

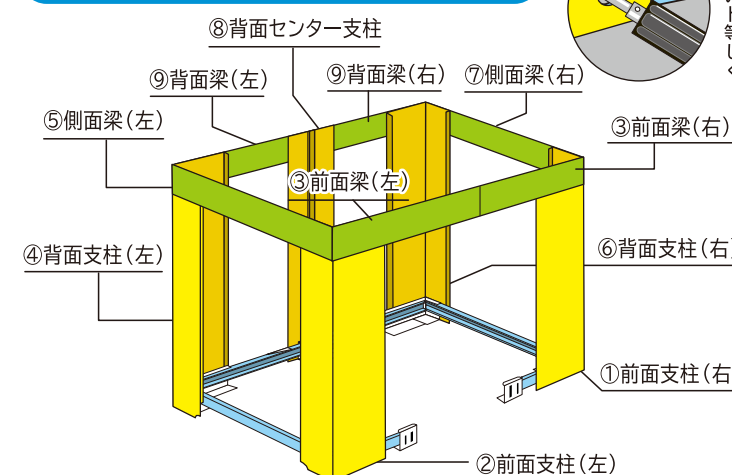

左右の前面梁を繋げ装着してください。

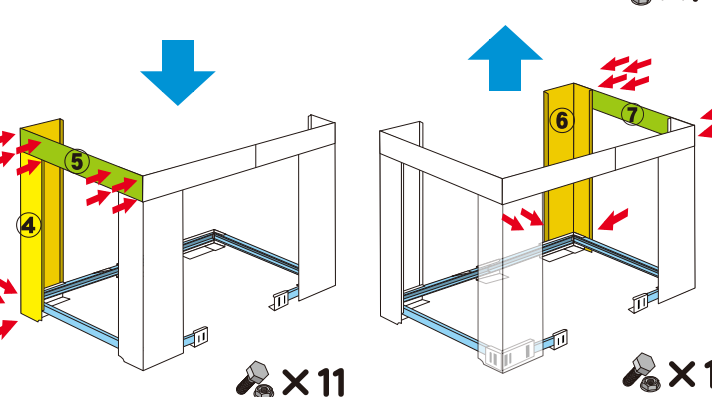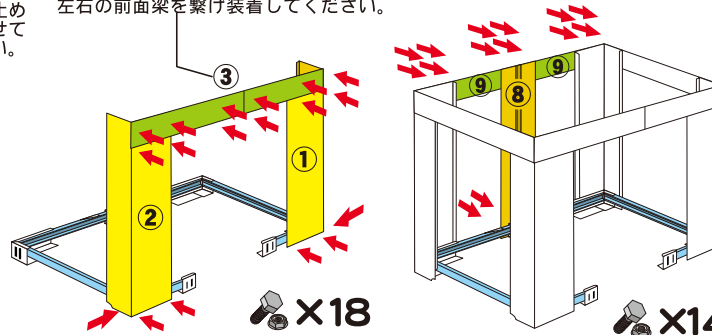

■コーナー支柱と■梁を右記図の用に順番に取り付けて行く（取付例）。取付順はこの限りではありません。設置、組立場所により安全に支柱が倒れないように、支柱⇒梁の順番で六角ボルトで固定しながら組立てください。

ボルトナット及びネジは、すべて仮止めにしておき 3 ページ目「⑨母屋とコーナー補強棧の取付け」後、本締めしてください。

仮止め X54

X11

X11

