

取扱説明書

必ずお読みください。

組立に必要な工具等

- ◆メジャー (巻尺)
- ◆レベル (水準器)
- ◆ハンマー
- ◆ドライバー (+)
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)
- ◆スパナ (開口 13mm、36mm)

お問い合わせはこちら



TEL 0120-50-72-72

高橋産業株式会社 FAX 0120-1-365-46 e-mail ts@utic.jp



収納庫 組立設置方法


514X
UTIC-519Y
519Z 型
(背面パネルなし)

組立前に必ずご確認ください。

(注)機種により形状が違う場合がございます。


- (A) アジャスター
(B) 背面アーチ型支柱
(C) センターアーチ型支柱
(D) 側面パネル付アーチ型支柱 (左・右)
(E) ボルト (M8×70) ナットセット
(F) 前面パネル付アーチ型支柱
(G) ルーフ
(H) ビス (タッピングネジ M4×10)
(I) アンカー (M8×50) セット
(J) 南京錠
(K) 警戒標シール

付属品

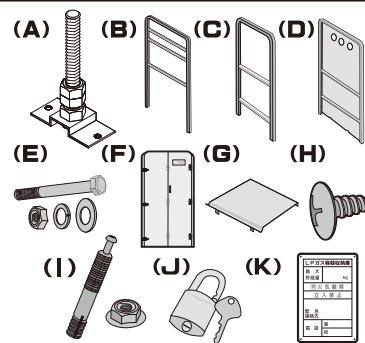

① 背面アーチ型支柱 No.1の組立

- (A)アジャスターを左右ともに、それぞれ
(B)背面アーチ型支柱に差し込む。

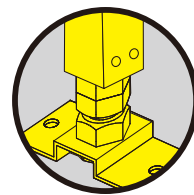

(B)背面アーチ型支柱

(A)アジャスター


※向かって左側 (N0,1)からの組立



② 背面アーチ型支柱 No.1の取付

- ①(E)ボルト (B)背面アーチ型支柱を(D)側面パネル付アーチ型支柱と(C)センターアーチ型支柱に6本の(E)ボルトで背面から取り付ける。


- ②(H)ビス (E)ボルト取付後、側面パネル付アーチ型支柱を(B)背面アーチ型支柱に(H)ビス5本を取り付ける。

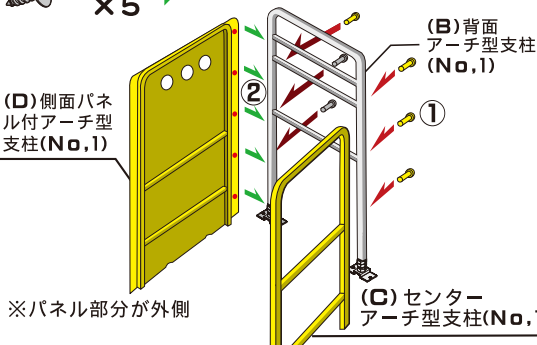

※パネル部分が外側


③ 前面パネル付アーチ型支柱 No.1の取付

- ③(H)ビス (D)側面パネルを(F)前面パネル付アーチ型支柱に(H)ビス5本取り付ける。

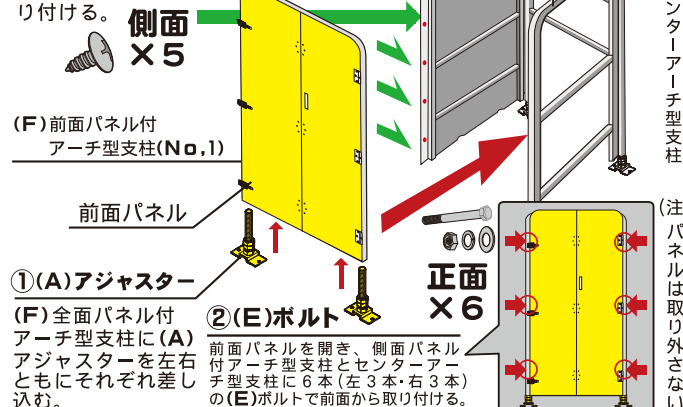

④ 背面アーチ型支柱 No.2の取付

※向かって右側 (N0,2)の取付


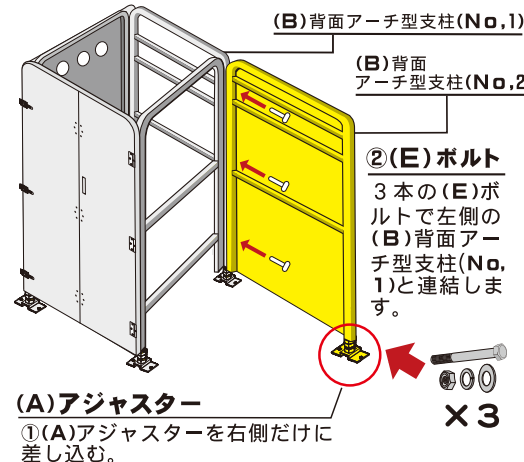


⑤ 前面パネル付アーチ型支柱 No.2の取付


- ②(E)ボルト (F)前面パネル付アーチ型支柱 (No.2)の前面パネルを開け、(F)前面パネル付アーチ型支柱 (No.1)の支柱に(E)ボルトを3本取り付ける。




⑥ センターアーチ型支柱の取付

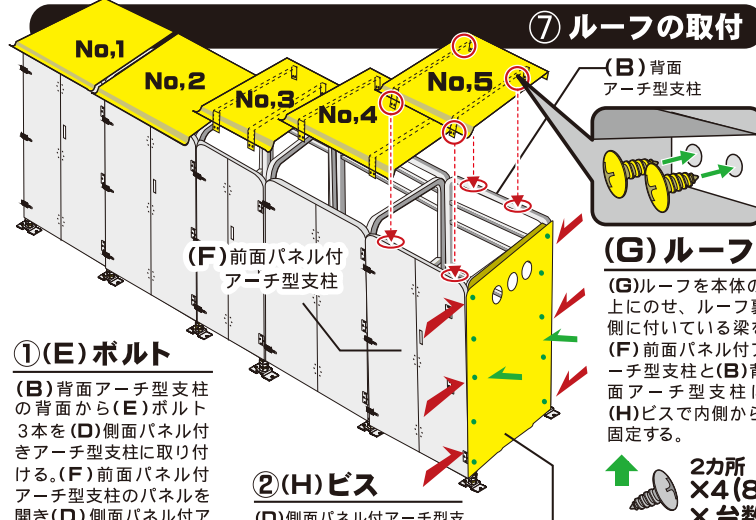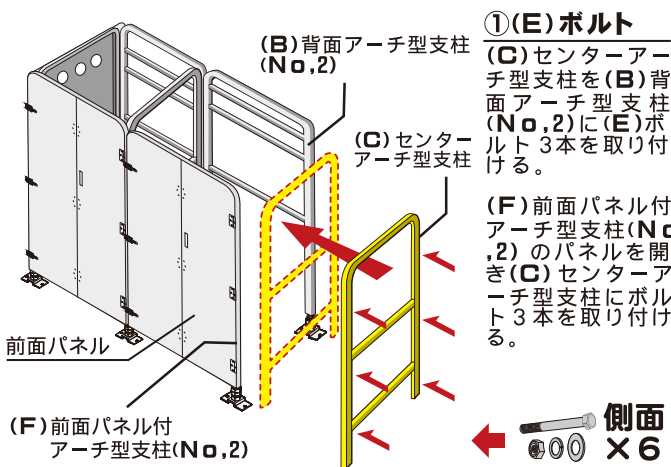

⑧ アンカー固定

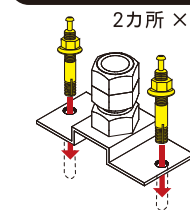

⑨ 傾斜及び高さ調整

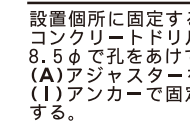

スパン安定架

組立が完了してから(F)前面パネル付アーチ型支柱に付いているスパン安定架を取り外して、(B)背面アーチ型支柱に付け替えます。背面から2カ所にビスを取り付けてください。

チェーンフック取付架

震度7 (818ga)程度の強い地震でも転倒させないために必ずガスボンベを、ボンベチェーンに上下二本懸けとしてください。



必ず水準器をスパン安定架、チェーンフック取付架等にのせてレベルを出し、支柱を垂直に建ててください。(アジャスターナットを上下にして調整します) 前面パネル付アーチ型支柱のパン錠が正常に動作しない場合はレベルを再確認してレベル調整をします。

※組立が完了してから、前面・背面支柱の下部に付いている抜け止めビスを必ず締め付けてください。

④⑤⑥を繰り返し増設して行きます。

完成