

UTIC 組立説明書 204/304/504 SECX


高橋産業株式会社

必ずお読みください。

セバレートカバー

付属品


組立前に必ずご確認ください。

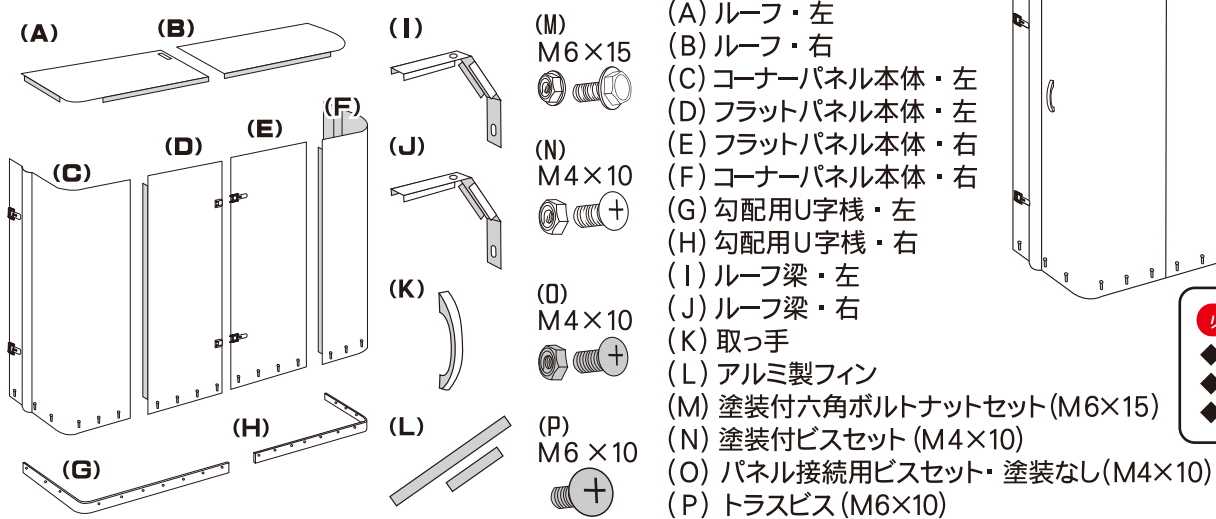

必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバー(+)
- ◆水準器

① (K)取っ手と(I)(J) ルーフ梁左右の取付け

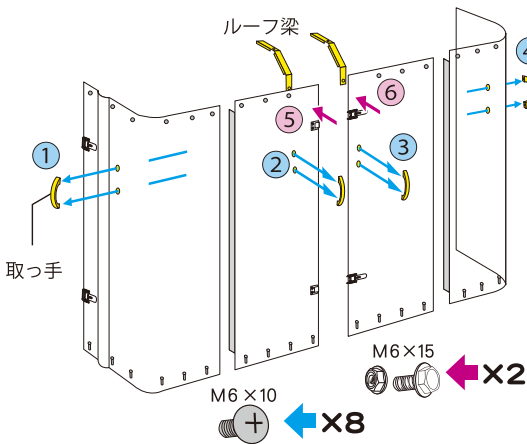


①～④(C)～(F)の左右のパネル本体の内側から(K)取っ手を(P)トラスビス(M6×10)で取付けます。


⑤(D)フラットパネル本体・左に(I)ルーフ梁・左を内側から(M)塗装付六角ボルトナットセット(M6×15)で取付けます。

⑥(E)フラットパネル本体・右に(J)ルーフ梁・右を内側から(M)塗装付六角ボルトナットセット(M6×15)で取付けます。


② (C)～(F) パネル本体の接続

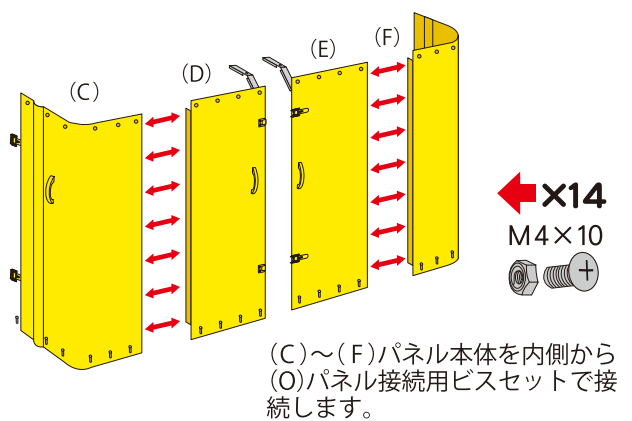


③ (G)(H) 勾配用U字棧の取付け

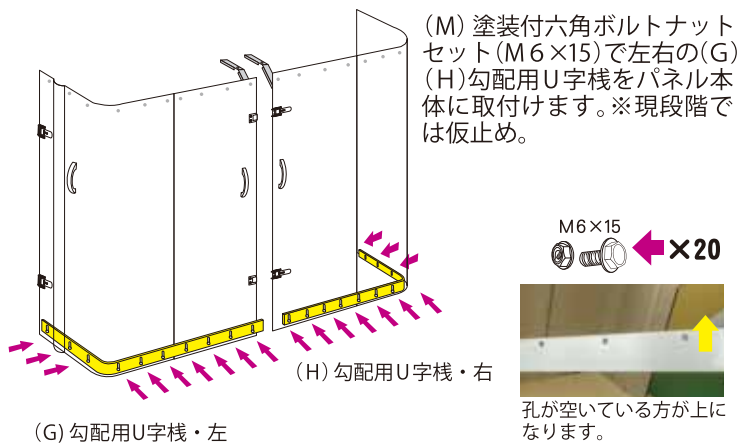

④ (A)(B) ルーフの取付け

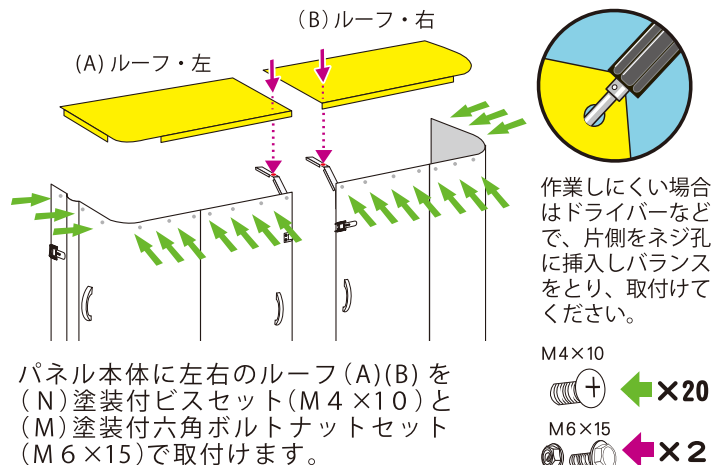

⑤ パネル本体の取付け

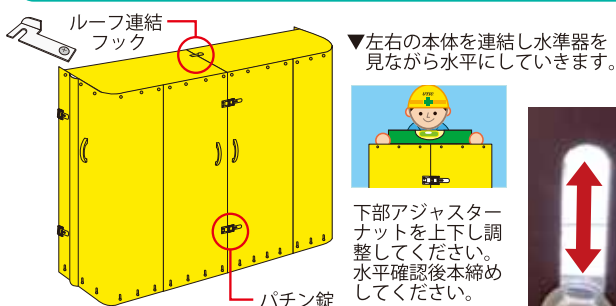

※パチン錠、ルーフ連結フックが正常に施錠するか確認してください。

⑥ (L) アルミ製フィンの取付け

