



付属品
組立前に必ずご確認ください。

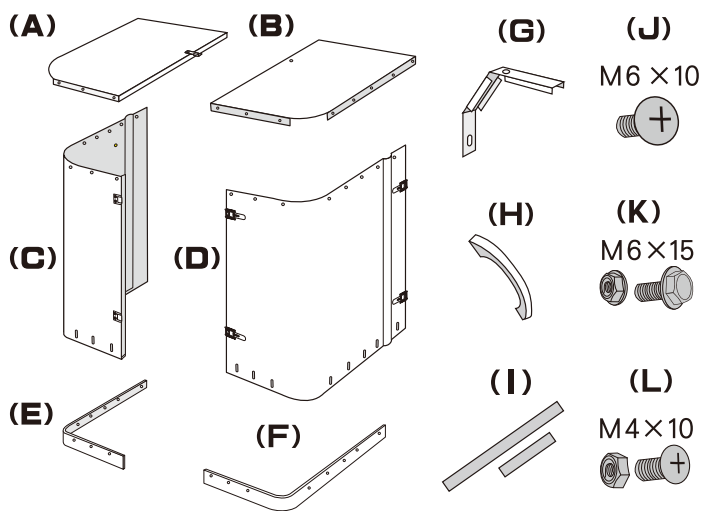

- (A) ルーフ・左
(B) ルーフ・右
(C) パネル本体・左
(D) パネル本体・右
(E) 勾配用U字棧・左
(F) 勾配用U字棧・右
(G) ルーフ梁×2
(H) 取っ手×4
(I) アルミ製フィン×4
(J) トラスビス (M6×10)×8
(K) 六角ボルトナットセット (M6×15)×18
(L) ビスセット (M4×10)×16

必要な工具等



◆スパナ◆ドライバー(+)
◆水準器

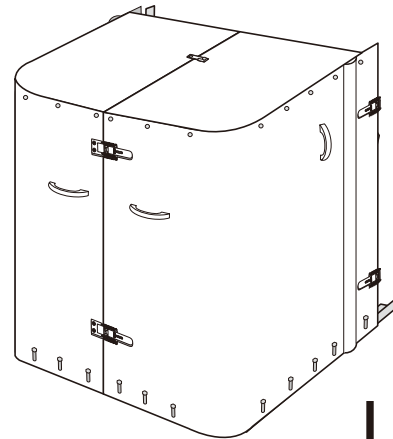

① (G)(H) 取っ手とルーフ梁の取付け


①②左右の(C)(D)パネル本体の内側から正面の(H)取っ手を(J)トラスビス(M6×10)で取付けます。

③④(C)(D)左右のパネル本体の内側から(G)ルーフ梁と(H)取っ手を図の様に同時に取付けます。

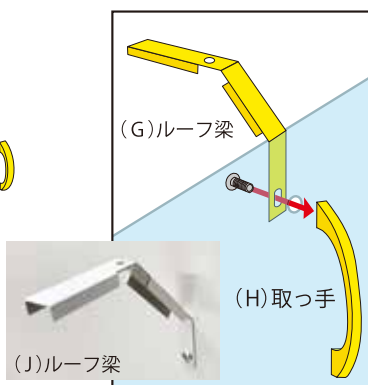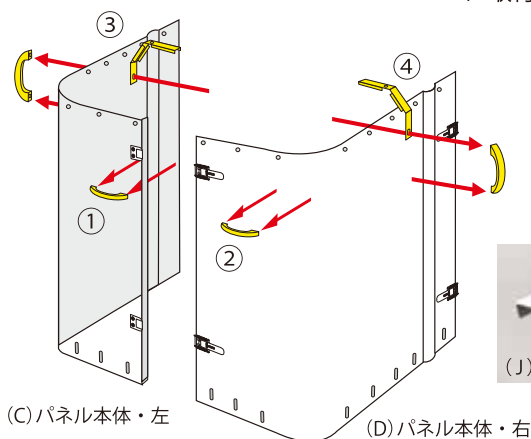

M6×10
+ ×8

② (E)(F) 勾配用U字棧の取付け

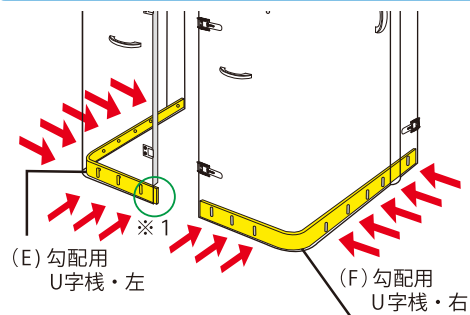

左右の(E)(F)勾配用U字棧をパネル本体に(K)六角ボルトナットセット(M6×15)で仮り止めます。
※1(E)勾配用U字棧・左は10mm外側に出ます。


M6×15
×16

③ (A)(B) 左右のルーフの取付け


(C)(D)パネル本体に左右の(A)(B)ルーフを取付けます。

(L)ビスセット(M4×10)で仮止めていきます。最後に本締めしてください。

M4×10
+ ×16

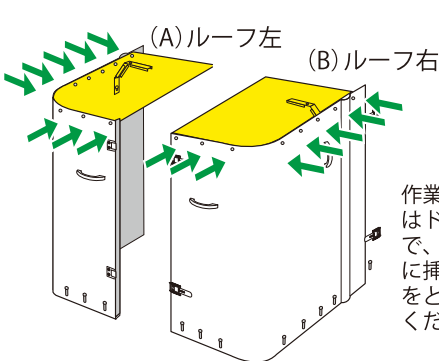

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスをとり、取付けてください。

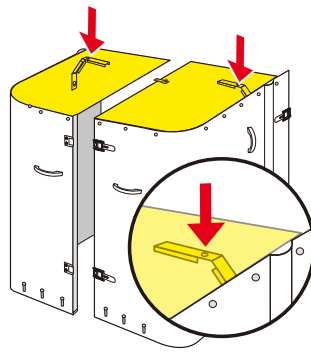


ルーフと(G)ルーフ梁を(K)六角ボルトナットセット(M6×15)で接続します。



M6×15
×2

④ パネル本体の取付け

ルーフ連結フック

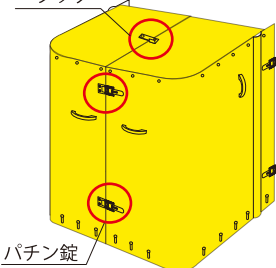

▼本体を連結し水準器を見ながら水平にしています。



▶下部アジャスターナットを上下し調整してください。水平確認後本締めしてください。



⑤ (I) アルミ製フィンの取付け

▶パネル本体を隔壁にするため(I)アルミ製フィンを取付けます。右記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。



付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさいでます。



※パチン錠、ルーフ連結フックが正常に施錠するか確認してください。