


付属品

※組立前に必ずご確認ください。

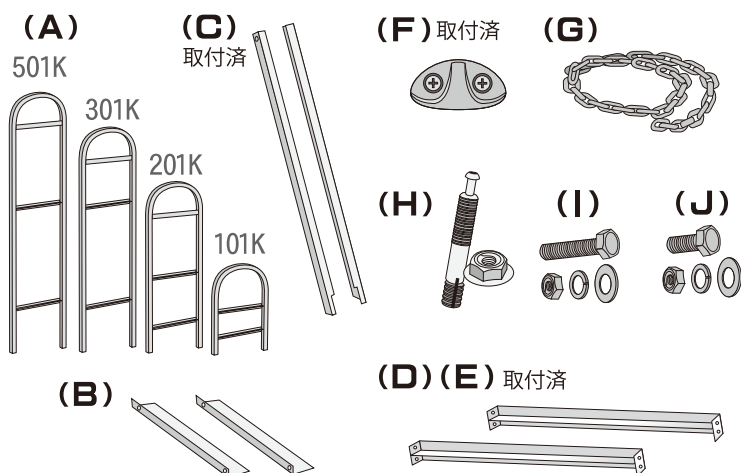

(A)アーチ型支柱×1 (B)接地アングル×2 (C)補強傾斜アングル×2 (D)ポンベ転倒防止柵×1
(E)ユニット取付柵×1 (F)ポンベチェーン用フック×2 (G)ポンベチェーンS×1 (H)アンカー×4
(I) ボルトナットセット(M8×45)×2 (J) ボルトナットセット(M8×18)×2

UTIC-501K

UTIC-301K

UTIC-201K

UTIC-101K


組立に必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー
- ◆ドリル(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① 本体の組立


①(A)アーチ型支柱を上のように(B)接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。②(A)アーチ型支柱と(B)接地アングルを(I)ボルトナットセット(M8×45)で接続する。③(A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を(J)M8×18のボルトナットセットで2カ所を固定する。

※下記 UTIC-301Kの組立イメージ

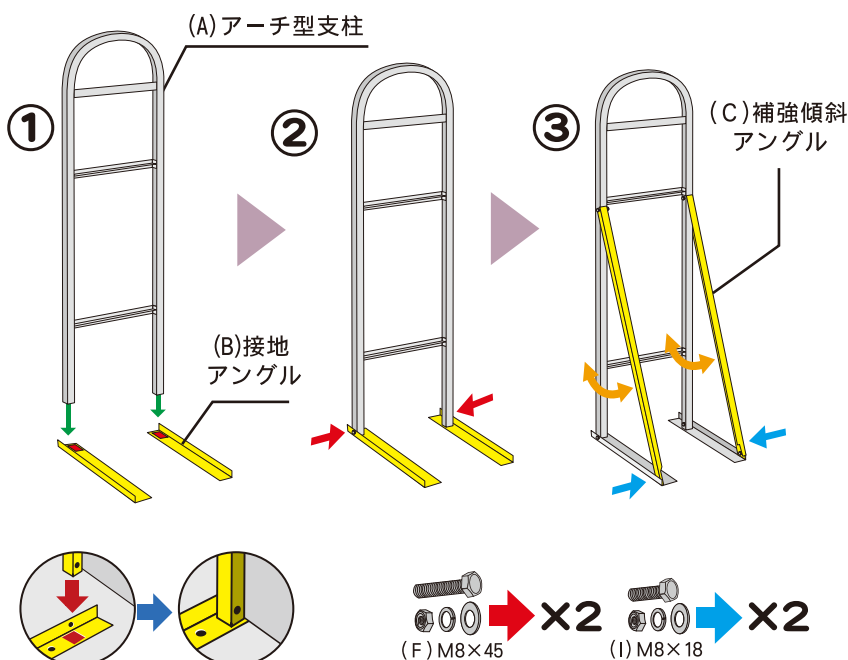


② アンカーの取付け

組立完了後、水準器を、上下全体の柵に乗せて、水平を確認してください。

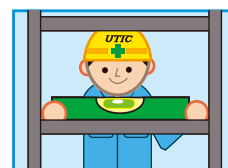

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて(H)アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。

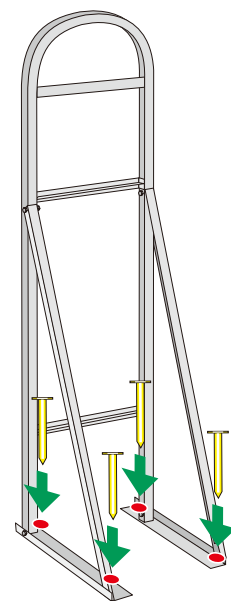

アンカーの取付方法



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。

高橋産業株式会社

〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11
TEL 075-391-1011(代) FAX 075-391-1015



FAX 0120-1-365-46
e-mail ts@utic.jp



ご注文・お問い合わせはこちら

TEL 0120-50-72-72