


UTIC 組立説明書 UTIC-201,301,501 (3機種共通組立説明書)

高橋産業株式会社 必ずお読みください。 ボンベホルダー/コンクリート平板板・平板枠付

付属品

※組立前に必ずご確認ください。

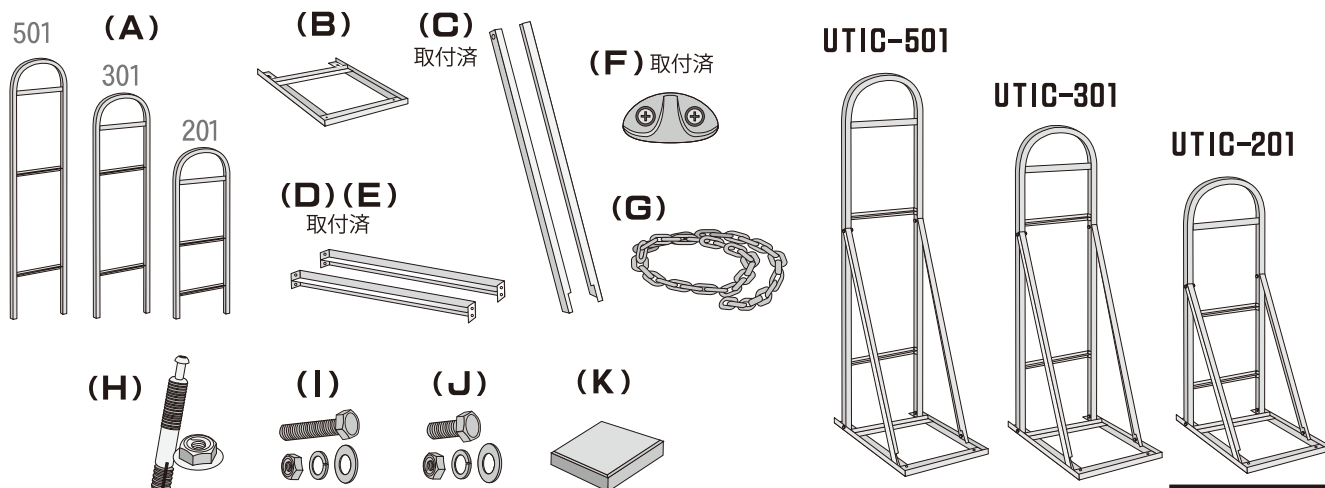


(A) アーチ型支柱×1 (B) 平板枠×2 (C) 補強傾斜アングル×2 (D) ボンベ転倒防止柵×1
(E) ユニット取付柵×1 (F) ボンベチェーン用フック×2 (G) ボンベチェーンS×1 (H) アンカー×4
(I) ボルトナットセット(M8×45)×2 (J) ボルトナットセット(M8×18)×2 (K) 平板板×1

組立に必要な工具等


- ◆スパナ
- ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー
- ◆ドリル(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

※下記 UTIC-301 の組立イメージ

① アーチ型支柱と平板枠の接続

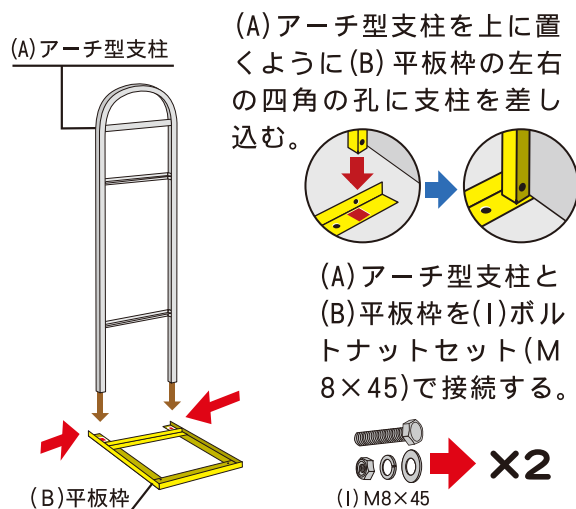

② 補強傾斜アングルの取付け

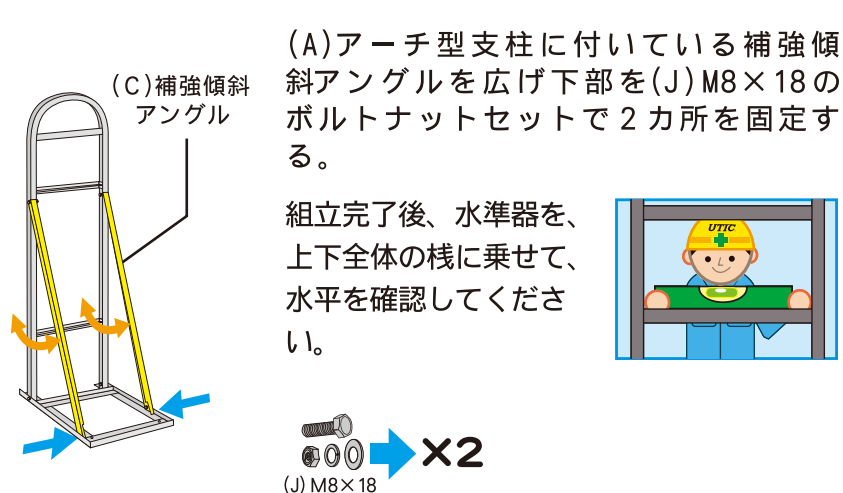

③ アンカーの取付け



アンカーの取付方法



- ①所定の径・深さで穴を開ける。
- ②ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。

④ コンクリート平板板の取付け

