


付属品

※組立前に必ず
ご確認ください。

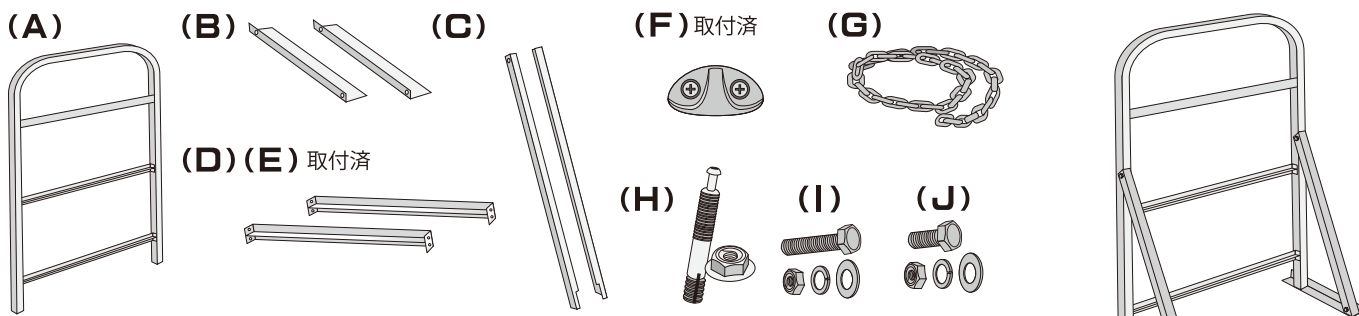


(A)アーチ型支柱×1 (B)接地アングル×2 (C)補強傾斜アングル×2 (D)ボンベ転倒防止柵×1
(E)ユニット取付枠×1 (F)ボンベチェーン用フック×2 (G)ボンベチェーンS×1 (H)アンカー×4
(I)ボルトナットセット(M8×45)×4 (J)ボルトナットセット(M8×18)×2

組立に必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバ(+)
- ◆ハンマー
- ◆ドリル(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

UTIC-202K

① 本体の組立

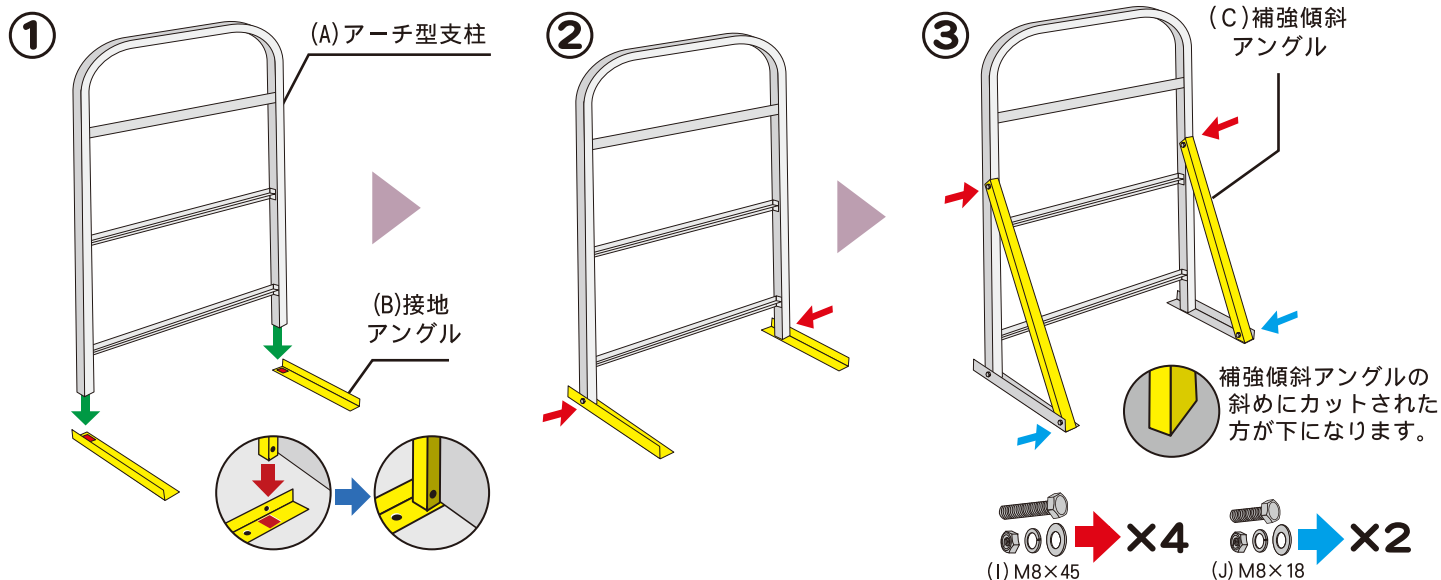

- (A)アーチ型支柱を上に置くように (B)接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。
- (A)アーチ型支柱と(B)接地アングルを (I) ボルトナットセット (M8×45)で接続する。
- (A)アーチ型支柱に(C)補強傾斜アングルを取付けします。
上部は (I)M8×45、下部は (J)M8×18のボルトナットセットで取付けください。


② アンカーの取付け

組立完了後、水準器を、上下全体の柵に乗せて、水平を確認してください。



アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて (H) アンカーボルトセットで固定する。

※ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。

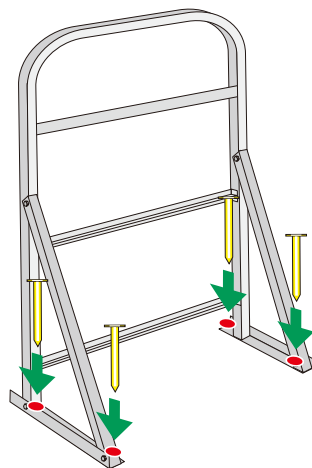

アンカーの取付方法



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。