



付属品

※組立前に必ずご確認ください。

(A)

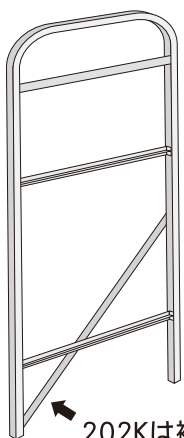

(B)



(D)



(E)



(F)



(G)



(A) アーチ型支柱 ×1

(B) 接地アングル ×2

(C) 補強傾斜アングル ×2 (取付済)


(D) ボルトナットセット (M8×45) ×2

(E) ボルトナットセット (M8×18) ×2

(F) ボンベチェーン W×2

(G) アンカー ×4

UTIC-502K

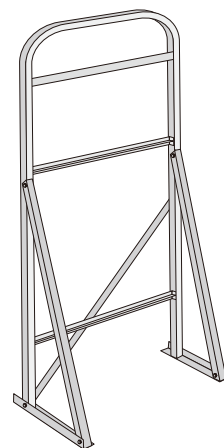

組立に必要な工具等


- ◆ スパナ
- ◆ ドライバー (+)
- ◆ ハンマー
- ◆ ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

202Kは補強材はありません。

※下記 UTIC-302Kの組立イメージ


① 本体の組立

① (A) アーチ型支柱を上にも置くように (B) 接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。② (A) アーチ型支柱と (B) 接地アングルを (D) ボルトナットセット (M8×45) で接続する。③ (A) アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を (E) M8×18 のボルトナットセットで2カ所を固定する。

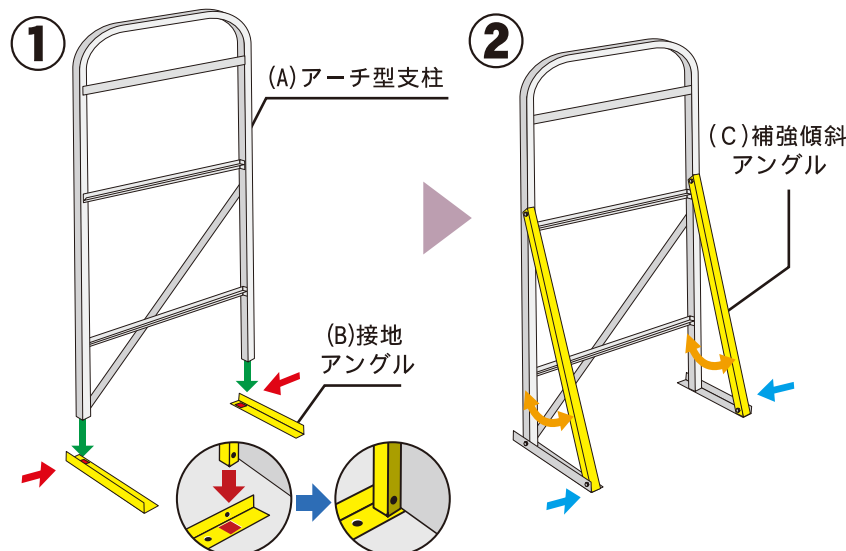


② アンカーの取付け

組立完了後、水準器を、上下全体の横に掛けて、水平を確認してください。

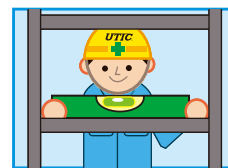

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5 mm の穴をあけて (G) アンカーボルトセットで固定する。

※ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。

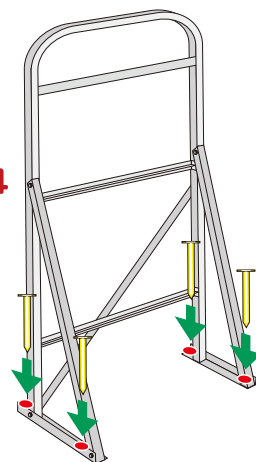

アンカーの取付方法

① 穴あけ



② 清掃



③ 打込み



④ 取付け



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。

高橋産業株式会社

〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11
TEL 075-391-1011(代) FAX 075-391-1015



FAX 0120-1-365-46

e-mail ts@utic.jp



ご注文・お問い合わせはこちら

TEL 0120-50-72-72