


付属品

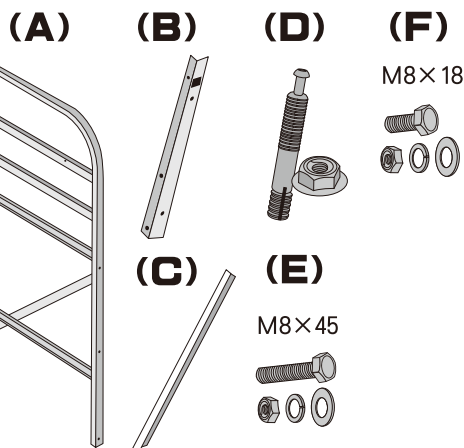


※組立前に必ず
ご確認ください。

組立に必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー
- ◆ドリル(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)



- (A) アーチ型支柱 × 1
- (B) 接地アングル × 2
- (C) 補強傾斜アングル大 × 4
- (D) アンカーボルトセット × 6
- (E) ボルトナットセット(M8×18) × 4
- (F) ボルトナットセット(M8×45) × 4

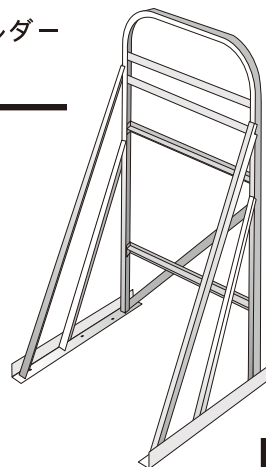

① 接地アングルとアーチ型支柱の取付け


(A)アーチ型支柱を上
置くように(B)接地ア
ングルの四角の孔に支柱を
差し込む。その後(A)ア
ーチ型支柱に付いてい
る補強傾斜アングルを
広げ下部をのボルトナ
ットセットで4カ所を
固定する。

※施工は出来るだけ2人以上で
してください。1人で組立てる場合
は倒れない様に壁などにもたれさ
せ安全に作業してください。

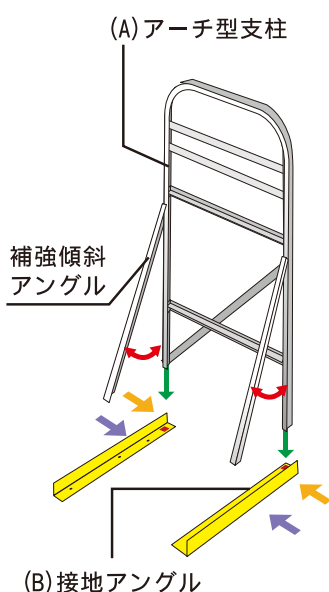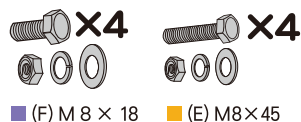


② 補強傾斜アングル大の取付け

本体に(C) 補強傾斜アングル大を
(F) M8×45 のボルトナットセット
で取付けて行きます。

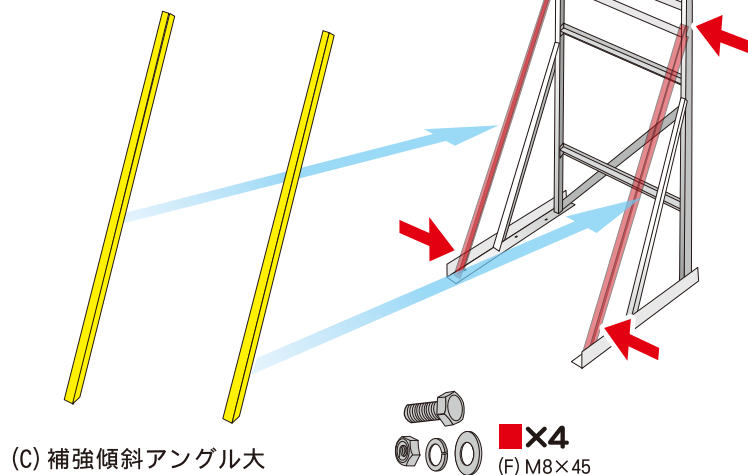

③ アンカーの取付け

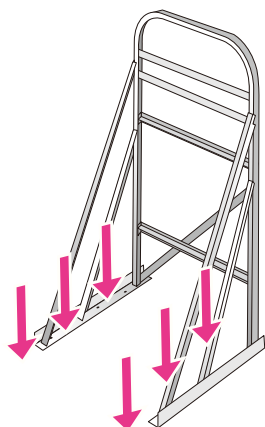


アンカーの位置を確認して
ドリル径 8.5mm の穴をあけ
て(H) アンカーボルトセッ
トで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、
必ず事前に厚み10cm以上のコ
ンクリートを施工しておい
てください。



アンカー取付け前に

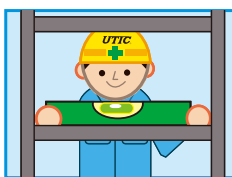

連結完了後、水準器を、
上下全体の棧に乗せて、
水平を確認してください。

アンカーの取付方法

① 穴あけ



所定の径・深さで穴
を開ける。

② 清掃



ダストポンプ等で
孔内の切粉を除去。

③ 打込み



本体にナット・ワッ
シャーをセット後下
穴に挿入し打込み。

④ 取付け



スパナ類を用いて、
ナットの締付けを
確認し、施工完了。

高橋産業株式会社

〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11
TEL 075-391-1011(代) FAX 075-391-1015

ご注文・お問い合わせはこちら

TEL 0120-50-72-72

FAX 0120-1-365-46 e-mail ts@utic.jp