

UTIC 組立説明書 UTIC-506XK


高橋産業株式会社

必ずお読みください。

ポンベホルダー


付属品

※組立前に必ずご確認ください。

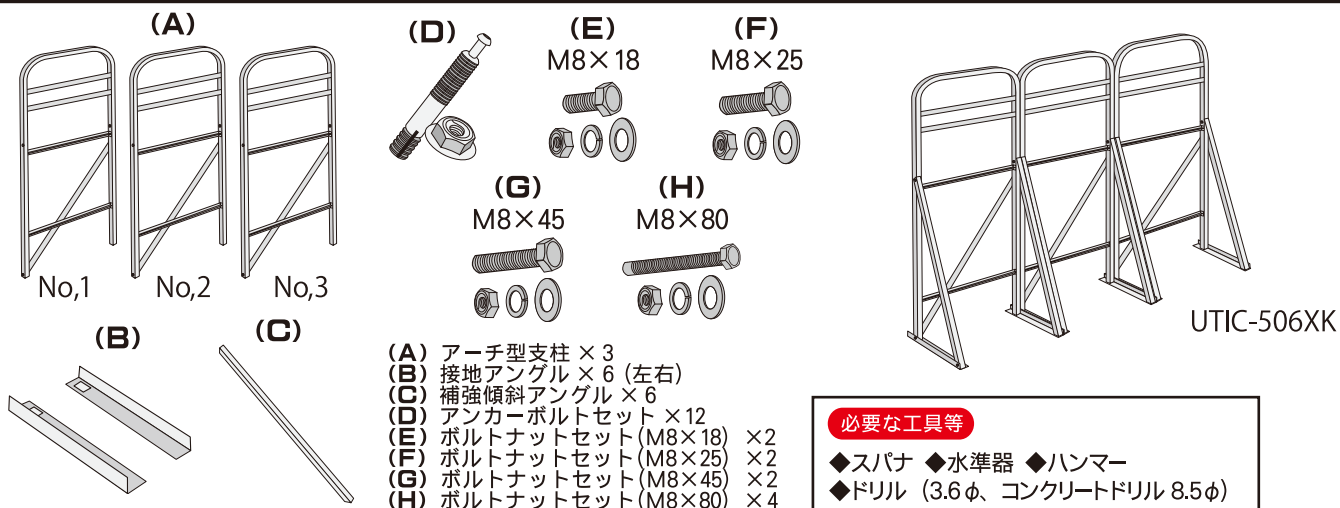


① アーチ形支柱 NO.1の組立 (向かって左側)

- (A)アーチ型支柱を上にもう一つに(B)接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。(A)アーチ型支柱と(B)接地アングルを(G)ボルトナットセット(M8×45)で接続する。
- (A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を(E)ボルトナットセット(M8×18)で固定する。

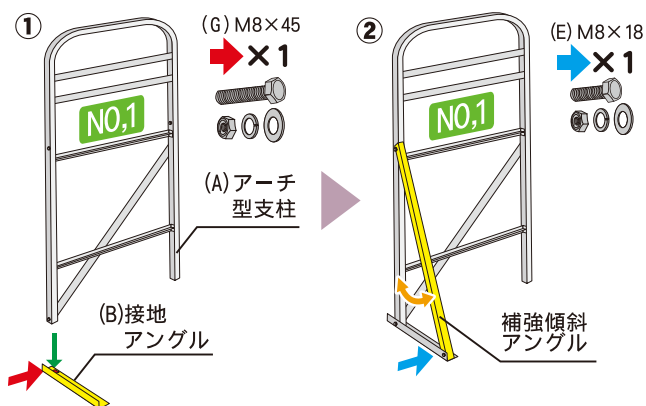


② 接地アングルの配置


①の要領で NO.1 と NO.2 の片側に(B)接地アングルを配置する。

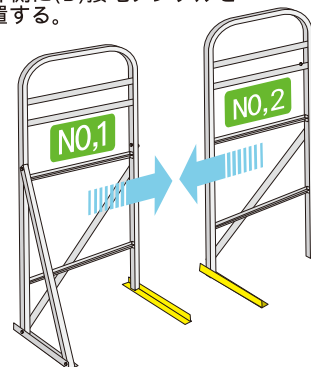


③ No.1 と No.2 の連結

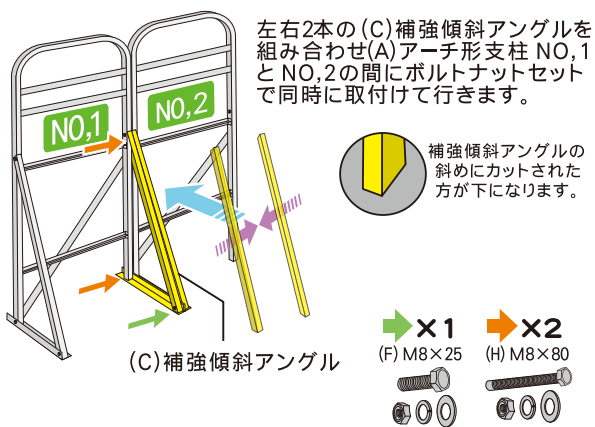

③ No.2 と No.3 の連結

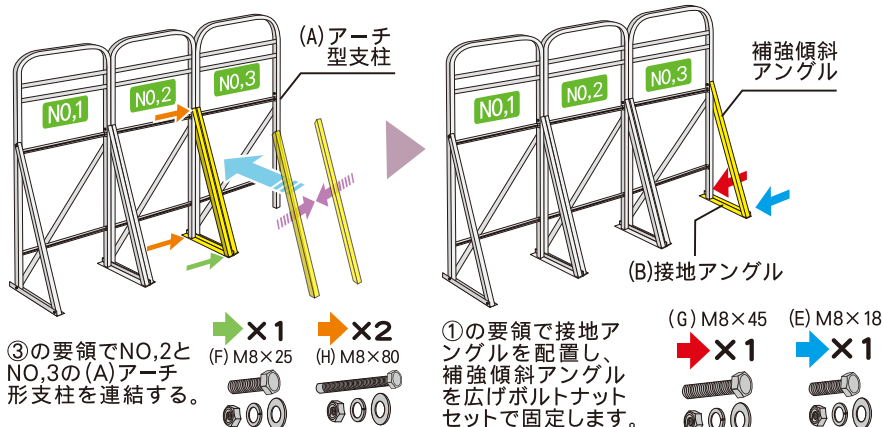

④ アンカーの取付け

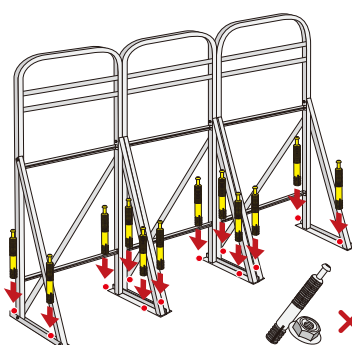

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて(D)アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。



①所定の径・深さで穴を開ける。②ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。③本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。④スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。