

UTIC 組立説明書 UTIC-509XK




高橋産業株式会社

必ずお読みください。

ポンベホルダー

付属品

※組立前に必ずご確認ください。

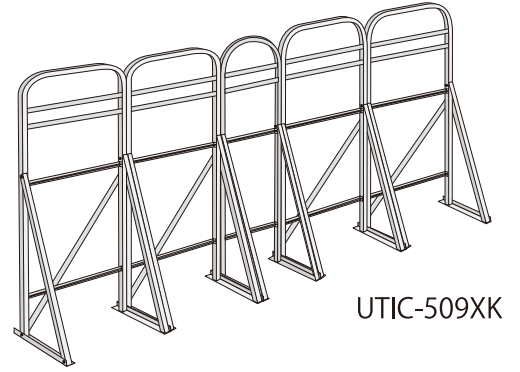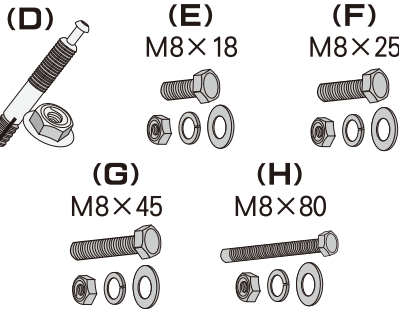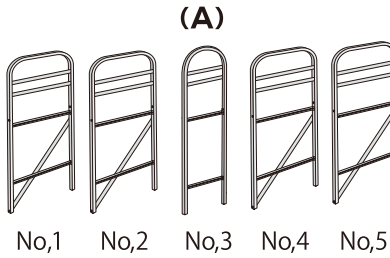


- (A) アーチ型支柱 × 5
 (B) 接地アングル × 10 (左右)
 (C) 補強傾斜アングル × 10
 (D) アンカーボルトセット × 20
 (E) ボルトナットセット (M8×18) × 2
 (F) ボルトナットセット (M8×25) × 4
 (G) ボルトナットセット (M8×45) × 2
 (H) ボルトナットセット (M8×80) × 8

必要な工具等


- ◆スパナ ◆水準器 ◆ハンマー
 ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① アーチ形支柱 NO.1の組立 (向かって左側)

- ① (A)アーチ型支柱を上にもくように(B)接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。(A)アーチ型支柱と(B)接地アングルを(G)ボルトナットセット(M8×45)で接続する。




- ② (A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を(E)ボルトナットセット(M8×18)で固定する。

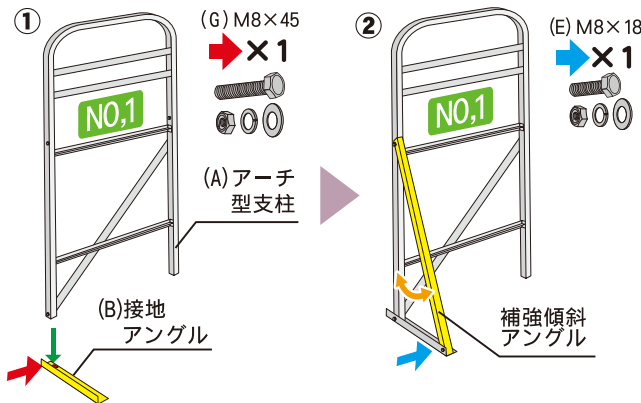


② 接地アングルの配置


- ①の要領でNO.1とNO.2の片側に(B)接地アングルを配置する。

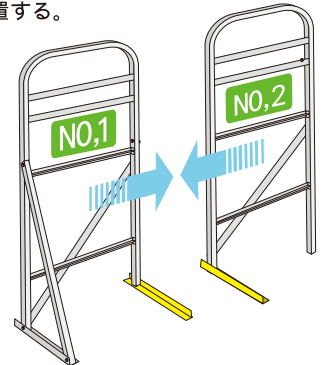


③ No.1とNo.2の連結

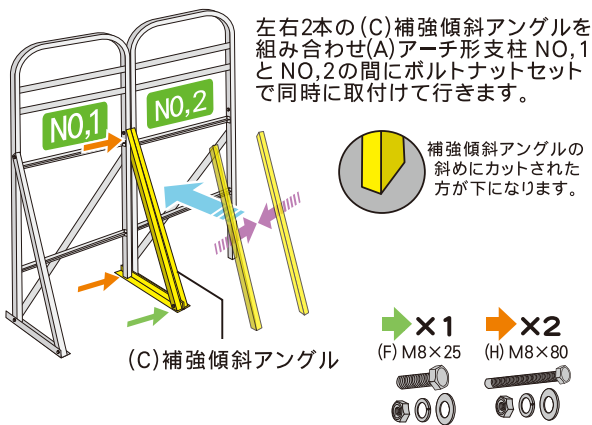

④ No.2とNo.3からの連結

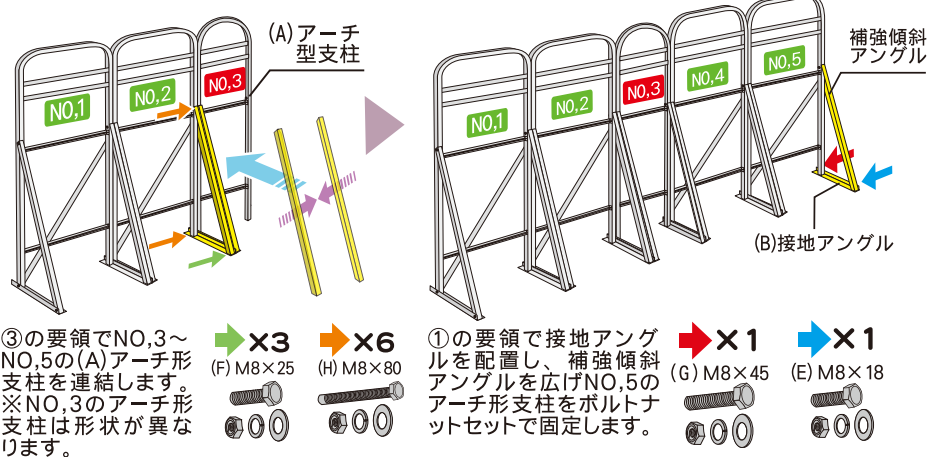

⑤ アンカーの取付け

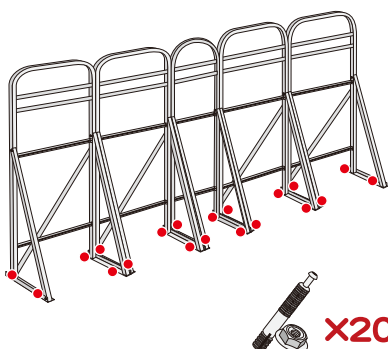

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて(D)アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。



- ①所定の径・深さで穴を開ける。②ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。③本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。④スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。