


UTIC 組立説明書 UTIC-204XK / 304XK / 504XK

高橋産業株式会社 必ずお読みください。 ポンベホルダー（3機種共通組立説明書）

付属品

※組立前に必ずご確認ください。

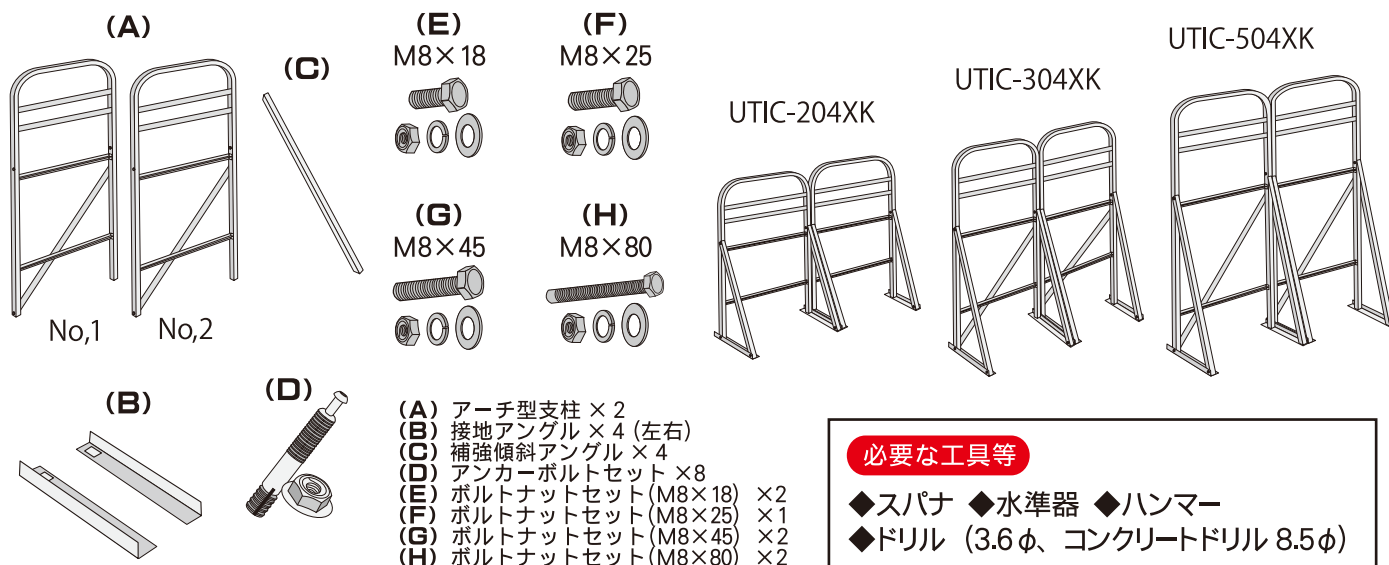


必要な工具等

- ◆スパナ ◆水準器 ◆ハンマー
- ◆ドリル（3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ）

① アーチ型支柱 NO.1の組立（向かって左側）


- ① (A)アーチ型支柱を上のように(B)接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。
(A)アーチ型支柱と(B)接地アングルを(G)ボルトナットセット(M8×45)で接続する。

- ② (A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を(E)ボルトナットセット(M8×18)で固定する。

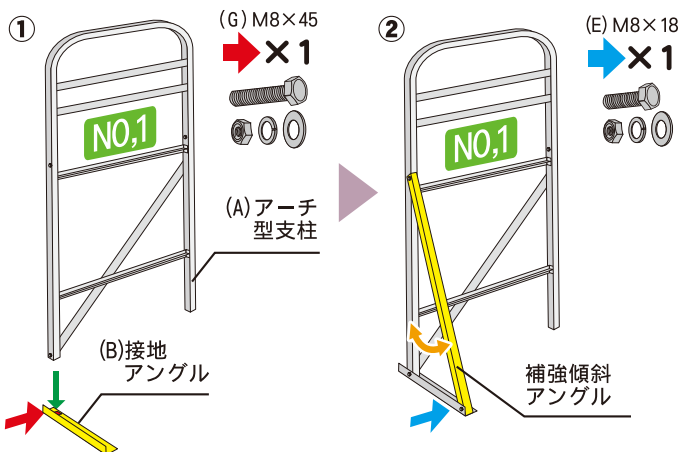


② NO.2の組立てと連結


- ① NO.1組立の要領でアーチ型支柱NO.2を組立てて行きます。
※NO.2の組立ては向かって右側から

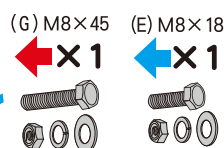


- ② ①の要領でNO.1とNO.2の片側に(B)接地アングルを配置する。

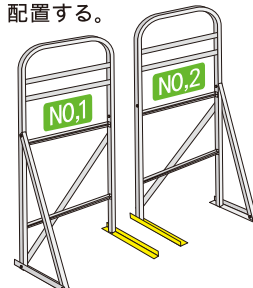

- ③ 左右2本の(C)補強傾斜アングルを組み合わせ(A)アーチ型支柱NO.1とNO.2の間にボルトナットセットで同時に取付けて行きます。

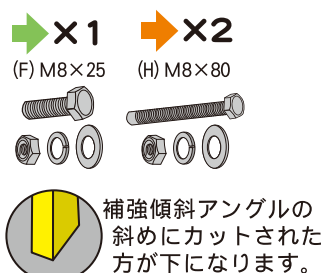

③ アンカーの取付け

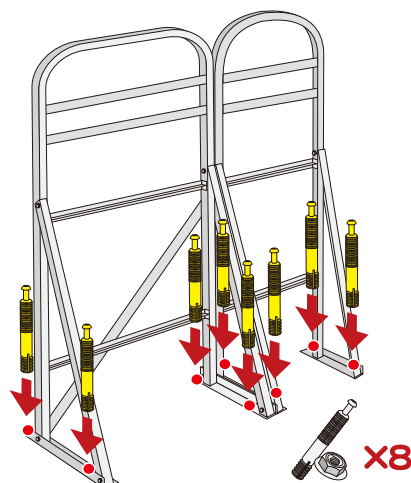

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて(D)アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。