



ストライプフェンス 組立説明書(アンカー止設置)

必ず説明書の順番に従って組み立ててください。

組立に必要な工具等


巻尺(メジャー)、水準器(レベル)、ハンマー、
コンクリートドリルφ8.5、スパナ(開口 12mm、13mm、36mm)

1. 取付け作業①

まずコーナーとなる
任意のフェンスユニ
ットから組立ます。

フェンスユニットの
左右の支柱に■ア
ジャスターを差し込み
ます。


※別紙平面図の赤丸
●印が付いている支
柱にアジャスターを
差し込む。

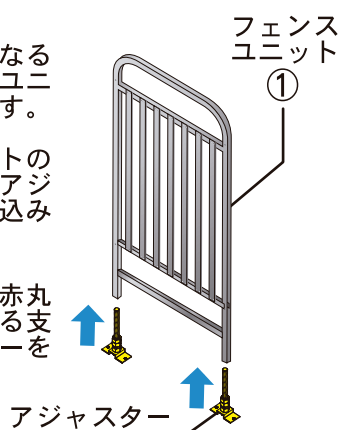

2. 取付け作業②


フェンスユニット①と②を直角になる様に、
ボルト・ナット※M8×70 で接続します。
(仮止合計2カ所) このときフェンスユニ
ットの重なる方向は別紙平面図に合わせたく
ださい。

フェンスユニット②
に■アジャスターを
差し込みます。

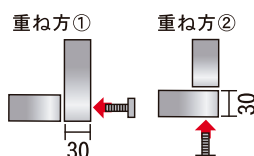


フェンスユニットの重ね方
により、間口もしくは奥行は、
最大60mm(片側30mm)の調整
ができます。

※図面通りでない重ね方の場合、
孔がない場合がありますので、
ご了承ください。

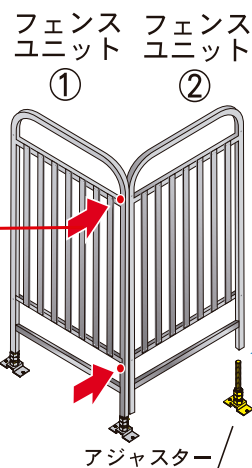

3. 取付け作業③

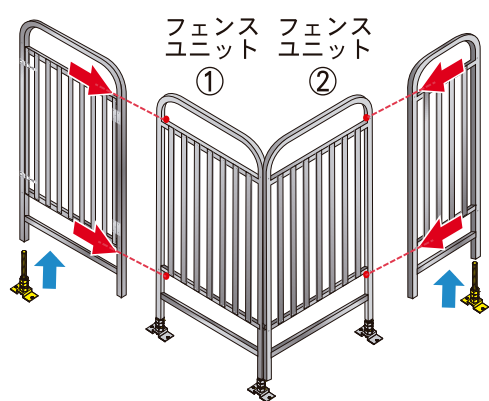


フェンスユニット①と②を接続後、
2. 取付け作業② の要領で、ボ
ルト・ナット2カ所、アジャスターの取
付け作業を繰り返し、次のフ
ェンスユニットを連結して行きます。



4. 傾斜調整

連結完了後、水準器を上下、
全体の棧に乗せて、アジャ
スターナットを調整し、水
平にします。

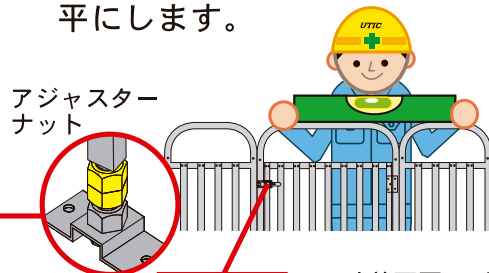

この時前面扉のパチ
ン錠が水平になり正
常に作動するか確認
して下さい。

パチン錠

5. アンカー固定

コンクリートドリル 8.5φで孔をあけてアジャスターをアンカーで固定する。

①穴あけ



所定の径・深さで穴
を開ける。

②清掃



ダストポンプ等で
孔内の切粉を除去。

③打込み





本体にナット・ワッ
シャーをセット後下
穴に挿入し打込み。

④取付け



スパナ類を用いて、
ナットの締付けを
確認し、施工完了。

※設置する個所が水平
にコンクリート打ちさ
れてることをご確認く
ださい。(最大傾斜及び
凸凹 50mm 以内であ
ればアジャスターナ
ットで調整できます。)

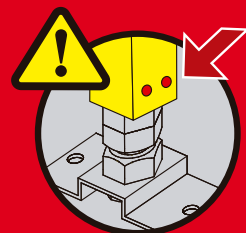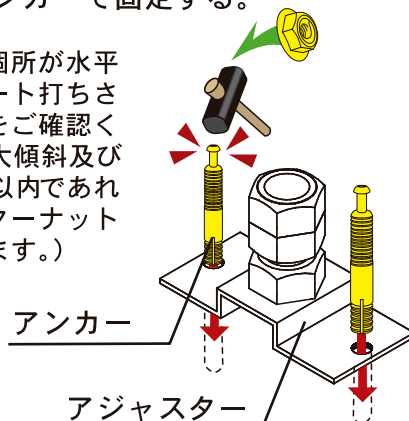

※組立が完了して
から、前面・背面
支柱の下部に付い
ている抜け止めビ
スを必ず締め付け
てください。