

取扱説明書

必ずお読みください。

組立に必要な工具等

- ◆メジャー (巻尺) ◆レベル (水準器)
- ◆ハンマー ◆ドライバー (+)
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)
- ◆スパナ (開口 13mm、36mm)

収納庫
組立設置方法

UTIC-503EF
(背面パネルあり)

お問い合わせはこちら



TEL 0120-50-72-72

高橋産業株式会社 FAX 0120-1-365-46 e-mail ts@utic.jp




組立前に必ずご確認ください。


(注) 機種により形状が異なる場合がございます。

- (A) アジャスター
(B) 背面パネル付アーチ型支柱
(C) アーチ型梁 (左・右)
(D) ビス (タッピングネジ M4×10)
(E) 前面パネル付アーチ型支柱
(F) 側面パネル (左・右)
(G) ルーフ
(H) アンカー (M8×50) セット
(I) 南京錠
(J) 火器厳禁シール
(K) キャスター

付属品

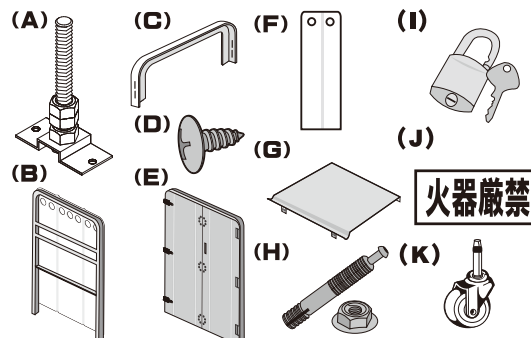

④ アンカー固定

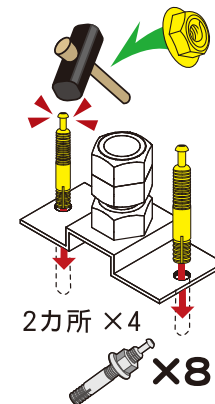

(H) アンカー

設置個所に固定する。コンクリートドリル 8.5φ で孔をあけて (A) アジャスターを (H) アンカーで固定する。

※設置する個所が水平にコンクリート打ちされてることをご確認ください。(収納庫全体の一端から他端までの最大傾斜及び凸凹 5mm 以内であればアジャスターで調整できます。)

2カ所 × 4

X8


⑤ 傾斜及び高さ調整

スパン安定棧

組立が完了してから (E) 前面パネル付アーチ型支柱に付いているスパン安定棧を取り外して、(B) 背面パネル付アーチ型支柱に付け替えます。


チェーンフック取付棧
■ (ボンベ転倒防止棧)

震度 7 (818 ga1) 程度の強い地震でも転倒させないために必ずガスボンベを、ボンベチェーンに上下二本懸けとしてください。

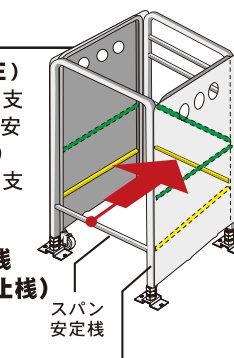


(E) 前面パネル付アーチ型支柱
(注) パネルは取り外さない

⑧ 完成

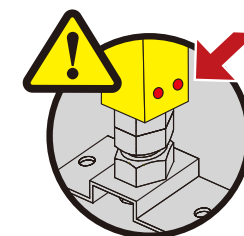


※組立が完了してから、前面・背面支柱の下部に付いている抜け止めビスを必ず締め付けてください。

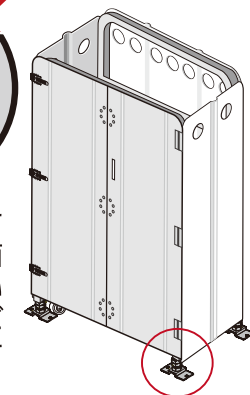

① 背面パネル付アーチ型支柱の組立

(A) アジャスターを左右ともに、それぞれ (B) 背面パネル付アーチ型支柱に差し込む。

(B) 背面パネル付アーチ型支柱に、(C) アーチ型梁、左右両方に (D) ビスを 2 個ずつ取り付ける。

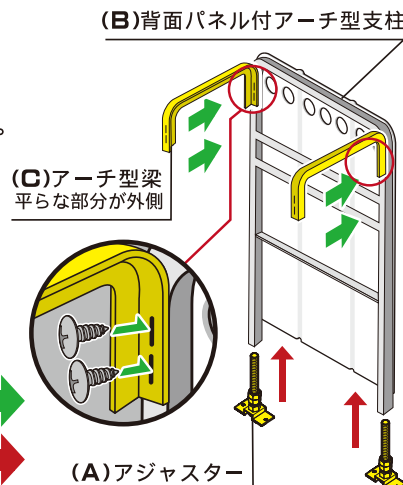


(C) アーチ型梁
平らな部分が外側

(A) アジャスター

② 前面パネル付アーチ型支柱の取付

(A) アジャスターを左右ともに、それぞれ (B) 前面パネル付アーチ型支柱に差し込む。

組み立てた (B) 背面パネル型アーチ型支柱に取り付けた (C) アーチ型梁に (E) 前面パネル付アーチ型支柱を内側から左右両方に (D) ビスを 2 個ずつ取り付ける

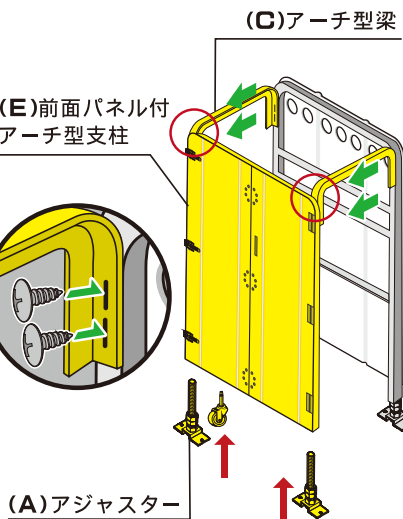

(E) 前面パネル付アーチ型支柱

(A) アジャスター


③ 側面パネルとルーフの取付

③ ×8
(G) ルーフ

(G) ルーフを本体の上にのせ、ルーフ裏側に付いている梁を (E) 前面パネル付アーチ型支柱と (B) 背面パネル付アーチ型支柱に (D) ビスで内側から固定する。

2カ所 × 4


(G) ルーフ

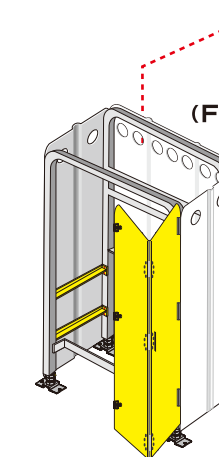

(F) 側面パネル (左)

×16
(左 8・右 8)

② (F) 側面パネル (内)

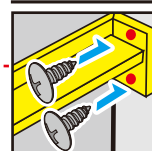


本体に取り付けた (F) 側面パネルを前面パネルを開き内側から (D) ビスで取り付ける。左右、各 8 カ所。

①

(F) 側面パネル (外)

(F) 側面パネルを組み立てた本体に外側から (D) ビスを取り付ける。左右、各 18 カ所。■ 最下部のビスだけは組立完了後最後に締めてください。

×36
(左 18・右 18)

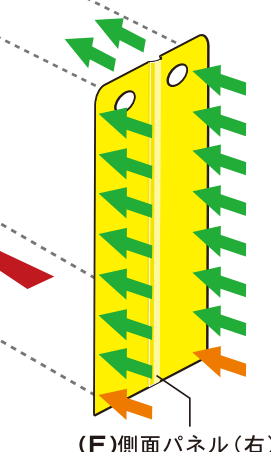

(F) 側面パネル (右)



必ず水準器をスパン安定棧、チェーンフック取付棧等のにのせてレベルを出し、支柱を垂直に建ててください。(アジャスターナットを上下にして調整します) 前面パネル付アーチ型支柱のパチン錠が正常に動作しない場合はレベルを再確認してレベル調整をします。