

取扱説明書

必ずお読みください。

組立に必要な工具等

- ◆メジャー (巻尺) ◆レベル (水準器)
- ◆ハンマー ◆ドライバー (+)
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)
- ◆スパナ (開口 13mm、36mm)

UTIC-512Z~519Z型
UTIC-514ZL~519ZL型
(背面パネル付)

お問い合わせはこちら



TEL 0120-50-72-72

高橋産業株式会社 FAX 0120-1-365-46 e-mail ts@utic.jp




収納庫 組立設置方法

組立前に必ずご確認ください。

(注)機種により形状が違場合がございます。


- (A) アジャスター
(B) 背面パネル付アーチ型支柱
(C) センターアーチ型支柱
(D) 側面パネル付アーチ型支柱 (左・右)
(E) ボルト (M8×70) ナットセット
(F) 前面パネル付アーチ型支柱
(G) ルーフ
(H) ビス (タッピングネジ M4×10)
(I) アンカー (M8×50) セット
(J) 南京錠
(K) 警戒標シール

付属品

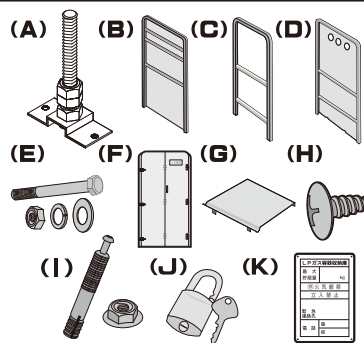

① 背面パネル付アーチ型支柱 No.1の組立

- (A)アジャスターを左右ともに、それぞれ
(B)背面パネル付アーチ型支柱に差し込む。

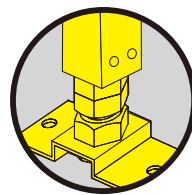

(B)背面パネル付
アーチ型支柱

(A)アジャスター


※向かって左側(N0,1)からの組立



② 背面パネル付アーチ型支柱 No.1の取付


- ①(E)ボルト (B)背面パネル付アーチ型支柱を(D)側面パネル付アーチ型支柱と(C)センターアーチ型支柱に6本の(E)ボルトで背面から取り付ける。

- ②(H)ビス (E)ボルト取付後、側面パネル付アーチ型支柱を(B)背面パネル付アーチ型支柱に(H)ビス5本を取り付ける。

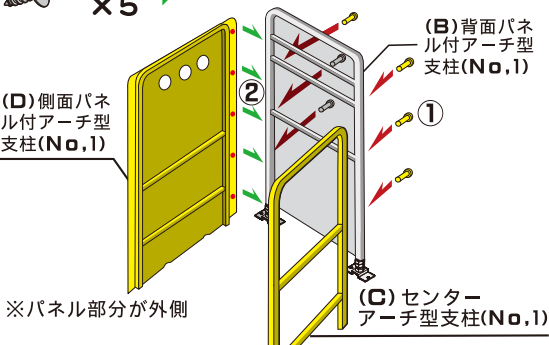


※パネル部分が外側


③ 前面パネル付アーチ型支柱 No.1の取付

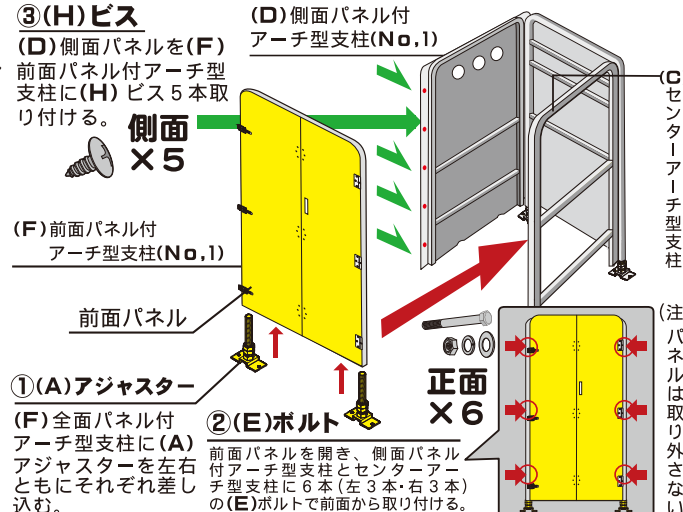


④ 背面パネル付アーチ型支柱 No.2の取付

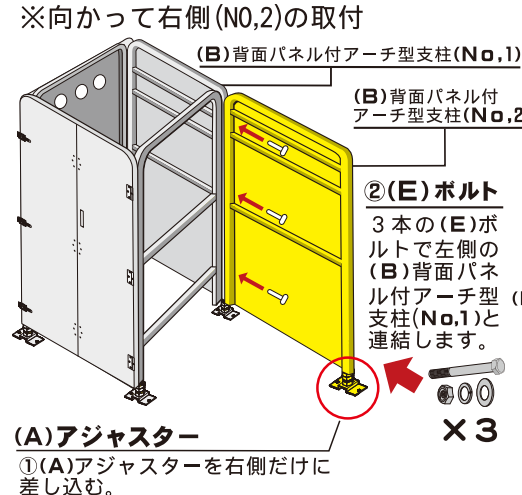


⑤ 前面パネル付アーチ型支柱 No.2の取付

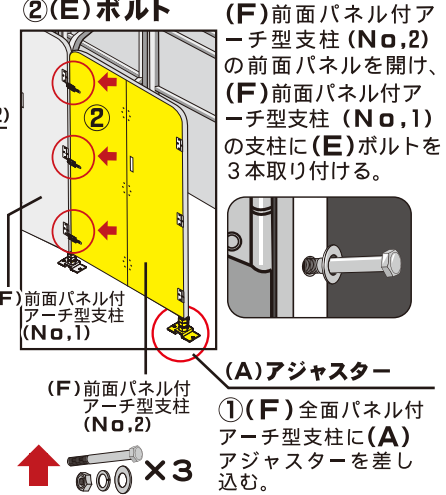


⑥ センターアーチ型支柱の取付

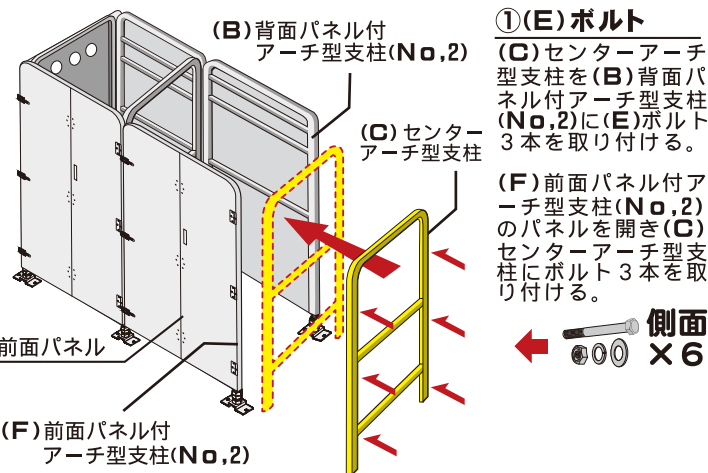

⑦ ルーフの取付

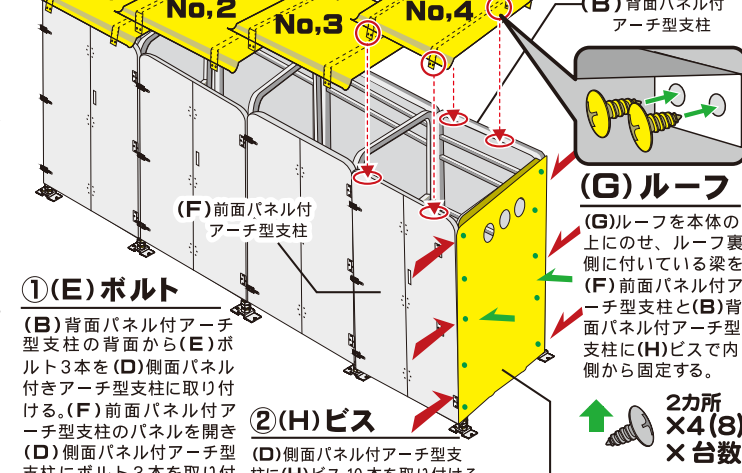

⑧ アンカー固定

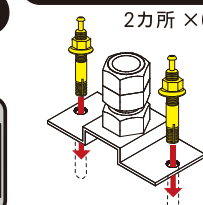

(I) アンカー

設置個所に固定する。コンクリートドリル 8.5φで孔をあけて(A)アジャスターを(I)アンカーで固定する。

※設置する個所が水平にコンクリート打ちされていることをご確認ください。(収納庫全体の一端から他端までの最大傾斜及び凹凸50mm以内であればアジャスターで調整できます。)

⑨ 傾斜及び高さ調整

スパン安定棒 ×2

組立が完了してから(F)前面パネル付アーチ型支柱に付いているスパン安定棒を取り外して、(B)背面パネル付アーチ型支柱に付け替えます。背面から2カ所ビスを取り付けてください。

チェーンフック取付棒 (ボンベ転倒防止棒)

震度7(818ga)程度の強い地震でも転倒させないために必ずガスボンベを、ボンベチェーンに上下二本懸けとしてください。

(E)前面パネル付アーチ型支柱 (注)パネルは取り外さない



必ず水準器をスパン安定棒、チェーンフック取付棒等にのせてレベルを出し、支柱を垂直に建ててください。(アジャスターナットを上下にして調整します) 前面パネル付アーチ型支柱のパン錠が正常に動作しない場合はレベルを再確認してレベル調整をします。

※組立が完了してから、前面・背面支柱の下部に付いている抜け止めビスを必ず締め付けてください。

完成

④⑤⑥を繰り返し増設して行きます。