

取扱説明書

必ずお読みください。


収納庫 組立設置方法

組立前に必ずご確認ください。

(注)機種により形状が違う場合がございます。

付属品

- (A) アジャスター × 4
(B) 背面パネル付アーチ型支柱 × 1
(C) 側面パネル付アーチ型支柱 × 2 (左・右)
(D) ボルト (M8×70) ナット × 12 セット
(E) 前面パネル付アーチ型支柱 × 1
(F) ルーフ × 1
(G) ビス (タッピングネジ M4×10) × 30
(H) アンカー (M8×50) × 8 セット
(I) 南京錠 × 1 セット
(J) 火器厳禁シール × 1

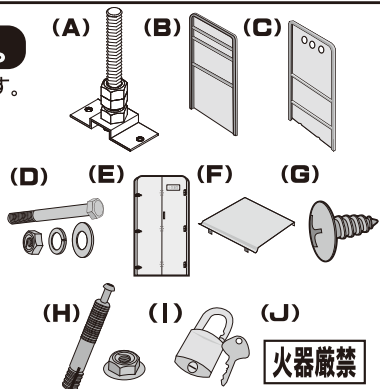

火器厳禁

組立に必要な工具等

- ◆メジャー (巻尺)
- ◆ハンマー ◆レベル (水準器)
- ◆ドライバー (+)
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)
- ◆スパナ (開口 13mm、36mm)


お問い合わせはこちら

UTIC TEL **0120-50-72-72**
高橋産業株式会社 FAX **0120-1-365-46** e-mail **ts@utic.jp**



① 背面パネル付アーチ型支柱の組立

- (A) アジャスターを左右ともに、それぞれ
(B) 背面パネル付アーチ型支柱に差し込む。

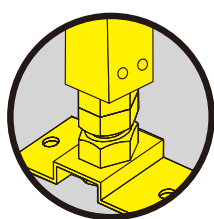

(B) 背面パネル付アーチ型支柱

(A) アジャスター

② 側面パネル付アーチ型支柱の取付

(C) 側面パネル付
アーチ型支柱 (左)

(B) 背面パネル付
アーチ型支柱

① (D) ボルト

(C) 側面パネル付アーチ型支柱 (左・右) を (B) 背面パネル付アーチ型支柱に 6 本 (左 3 本・右 3 本) のボルトで背面から取り付ける。

背面
× 6

② (G) ビス

(D) ボルト取付後、側面パネルを背面パネル付アーチ型支柱に (G) ビスで左右 5 本ずつ取り付ける。

× 10

③ 前面パネル付アーチ型支柱の取付

(C) 側面パネル付
アーチ型支柱 (左)

(C) 側面パネル付
アーチ型支柱 (右)

(E) 前面パネル付
アーチ型支柱

前面パネル

(A) アジャスター

③ (G) ビス

(D) 側面パネルを (E) 前面パネル付アーチ型支柱に (G) ビスで左右 5 本ずつ取り付ける。


× 10

② (D) ボルト

前面パネルを開き、側面パネルの支柱に 6 本 (左 3 本・右 3 本) の (D) ボルトで前面から取り付ける。
(注) 前面パネルは取り外さない

正面
× 6

④ ルーフの取付及びアンカー固定

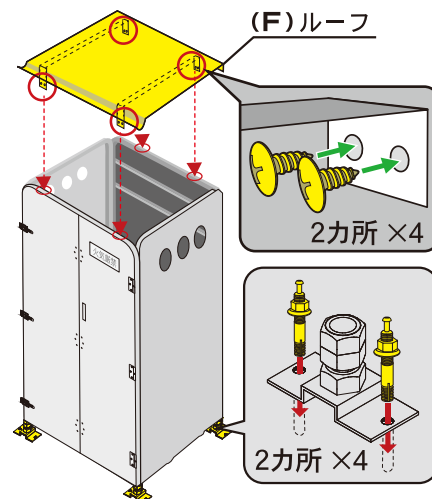

① (G) ビス

(F) ルーフを本体の上のせ、ルーフ裏側に付いている梁を (E) 前面パネル付アーチ型支柱と (B) 背面パネル付アーチ型支柱に (G) ビスで内側から固定する。

× 8


② (H) アンカー

設置個所に固定する。コンクリートドリル 8.5φ で孔をあけて (A) アジャスターを (H) アンカーで固定する。

× 8

※設置する個所が水平にコンクリート打ちされていることをご確認ください。(収納庫全体の一端から他端までの最大傾斜及び凸凹 50mm 以内であればアジャスターで調整できます。)

⑤ 傾斜及び高さを調整する

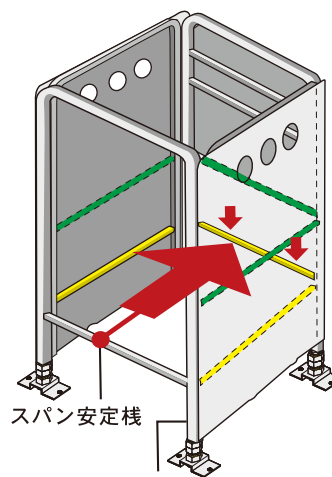

(E) 前面パネル付アーチ型支柱
(注) 前面パネルは取り外さない

スパン安定機

組立が完了してから (E) 前面アーチ形支柱に付いているスパン安定機を取り外して、後部のアーチ形支柱に付け替えます。背面から 2 カ所にビスを取り付けてください。


× 2

チェーンフック取付機 (ボンベ転倒防止機)


震度 7 (818ga1) 程度の強い地震でも転倒させないために必ずガスボンベを、ボンベチェーンに上下二本懸けとしてください。



必ず水準器をスパン安定機、チェーンフック取付機等に出してレベルを出し、支柱を垂直に建ててください。(アジャスターナットを上下にして調整します) 前面パネル付アーチ型支柱のパチン錠が正常に動作しない場合はレベルを再確認してレベル調整をします。

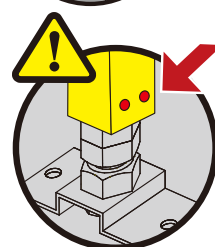

※組立が完了してから、前面・背面支柱の下部に付いている抜け止めビスを必ず締め付けてください。

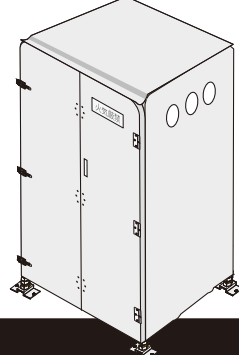

完成