

取扱説明書

必ずお読みください。

収納庫 組立設置方法

組立に必要な工具等

- ◆メジャー(巻尺)
- ◆ハンマー ◆レベル(水準器)
- ◆ドライバー(+)
- ◆ドリル(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)
- ◆スパナ(開口 13mm、36mm)

UTIC-504ZL~ 506ZL型 (背面パネルなし)

お問い合わせはこち
ら
UTIC
高橋産業株式会社

TEL 0120-50-72-72
FAX 0120-1-365-46 e-mail ts@utic.jp




組立前に必ずご確認ください。

(注)機種により形状が違う場合がございます。

付属品



- (A) アジャスター × 4
- (B) 背面アーチ型支柱 × 1
- (C) 側面パネル付アーチ型支柱 × 2(左・右)
- (D) ボルト(M 8×70)ナット × 12 セット
- (E) 前面パネル付アーチ型支柱 × 1
- (F) ルーフ × 1
- (G) ビス(タッピングネジ M 4×10) × 30
- (H) アンカー(M 8×50) × 8 セット
- (I) 南京錠 × 1 セット
- (J) 火器厳禁シール × 1

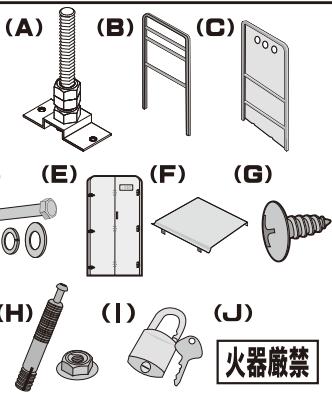

火器厳禁


① 背面アーチ型支柱の組立

- (A) アジャスターを左右ともに、それぞれ
- (B) 背面アーチ型支柱に差し込む。

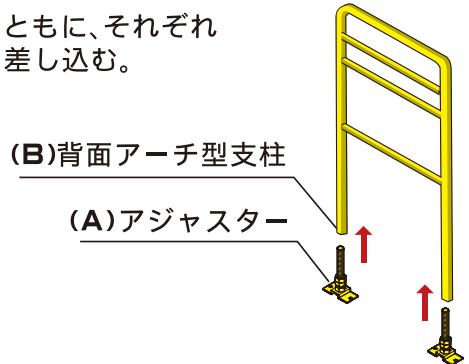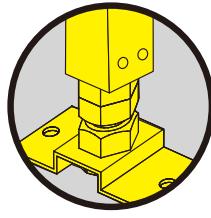

② 側面パネル付アーチ型支柱の取付

- (C) 側面パネル付アーチ型支柱(左)

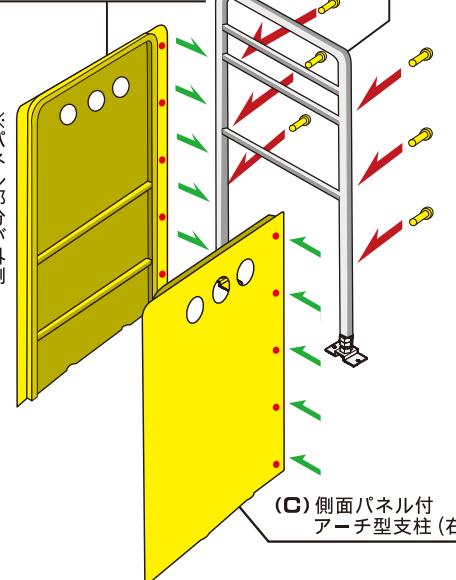

①(D) ボルト

- (C) 側面パネル付アーチ型支柱(左・右)を(B)背面アーチ型支柱に6本(左3本・右3本)のボルトで背面から取り付ける。




②(G) ビス

- (D) ボルト取付後、側面パネルを背面アーチ型支柱に(G)ビスで左右5本ずつ取り付ける。



③ 前面パネル付アーチ型支柱の取付

- (C) 側面パネル付アーチ型支柱(左)

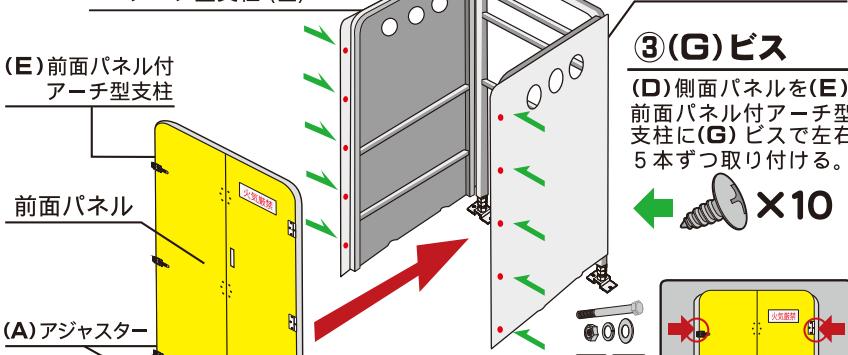

③(G) ビス

- (D) 側面パネルを(E)前面パネル付アーチ型支柱に(G)ビスで左右5本ずつ取り付ける。




②(D) ボルト

- 前面パネルを開き、側面パネルの支柱に6本(左3本・右3本)の(D)ボルトで前面から取り付ける。
(注)前面パネルは取り外さない

正面 ×6


- 前面パネル付アーチ型支柱に(A)アジャスターを左右ともにそれぞれ差し込む。

④ ルーフの取付及びアンカー固定

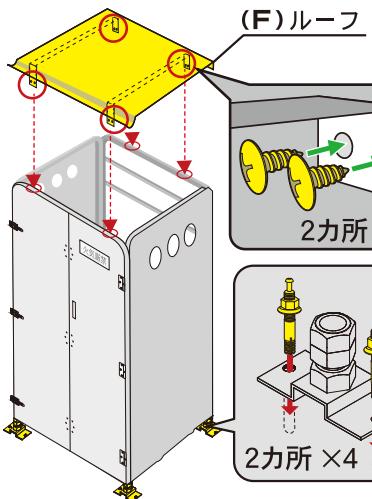

①(G) ビス

- (F) ルーフを本体の上にのせ、ルーフ裏側に付いている梁を(E)前面パネル付アーチ型支柱と(G)背面アーチ型支柱に(G)ビスで内側から固定する。

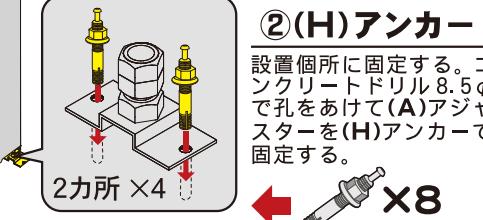


②(H) アンカー

- 設置箇所に固定する。コンクリートドリル8.5φで孔をあけて(A)アジャスターを(H)アンカーで固定する。



※設置する箇所が水平にコンクリート打ちされてることをご確認ください。(収納庫全体の一端から他端までの最大傾斜及び凸凹50mm以内であればアジャスターで調整できます。)

⑤ 傾斜及び高さを調整する

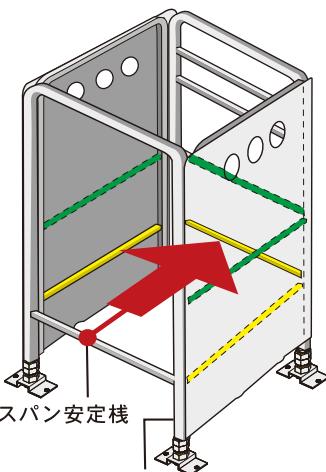

スパン安定桿

- 組立が完了してから(E)前面アーチ形支柱に付いているスパン安定桿を取り外して、後部のアーチ形支柱に付け替えます。

■ チェーンフック取付桿 (ポンベ転倒防止桿)

- 震度7(818ga1)程度の強い地震でも転倒させないために必ずガスポンベを、ポンベチェーンに上下二本懸けしてください。

- スパン安定桿
(E) 前面パネル付アーチ型支柱
(注)前面パネルは取り外さない

- スパン安定桿
(E) 前面パネル付アーチ型支柱
(注)前面パネルは取り外さない

- 必ず水準器をスパン安定桿、チェーンフック取付桿等にのせてレベルを出し、支柱を垂直に建ててください。(アジャスターナットを上下にして調整します) 前面パネル付アーチ型支柱のパチン錠が正常に動作しない場合はレベルを再確認してレベル調整をします。



完成