



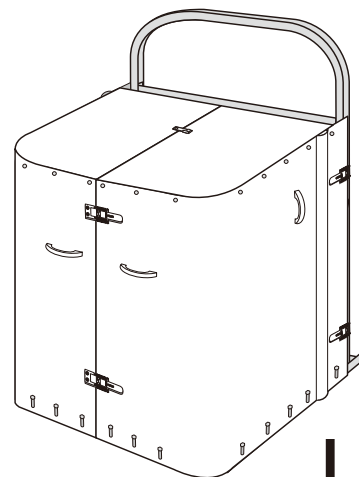


付属品 組立前に必ずご確認ください。

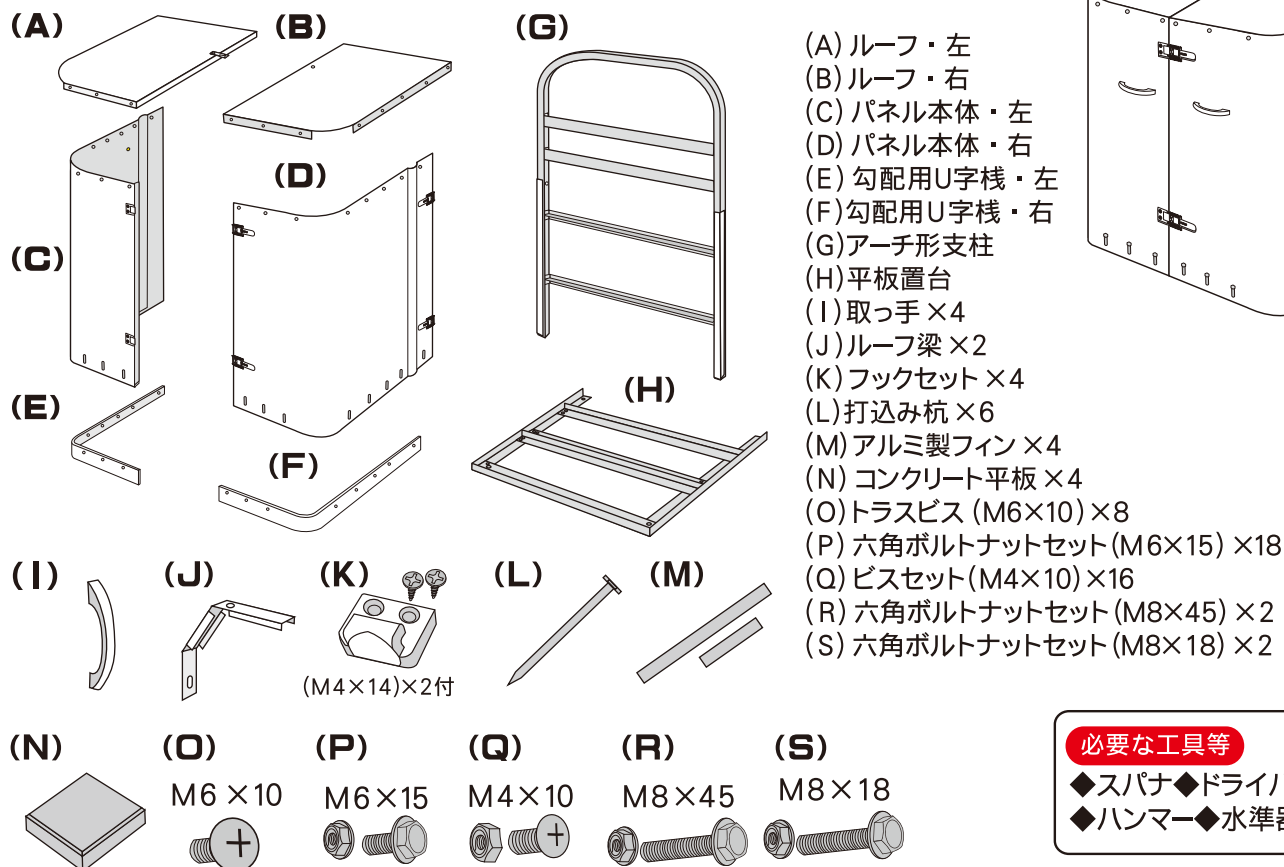


① (I)(J) 取っ手とルーフ梁の取付け

①② 左右の (C)(D) パネル本体の内側から正面の (I) 取っ手を (O) トラスビス (M6×10) で取付けます。

③④ (C)(D) 左右のパネル本体の内側から (J) ルーフ梁と (I) 取っ手を図の様に同時に取付けます。

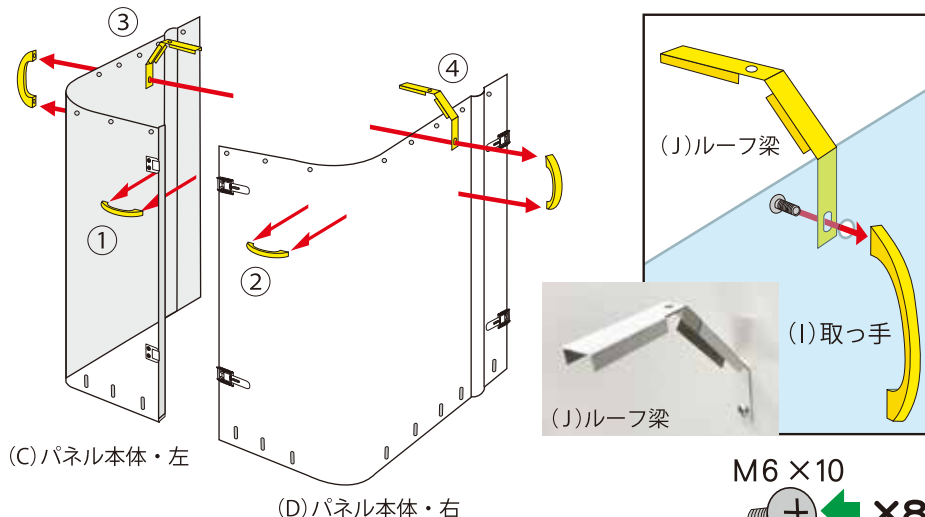

② (E)(F) 勾配用U字枠の取付け

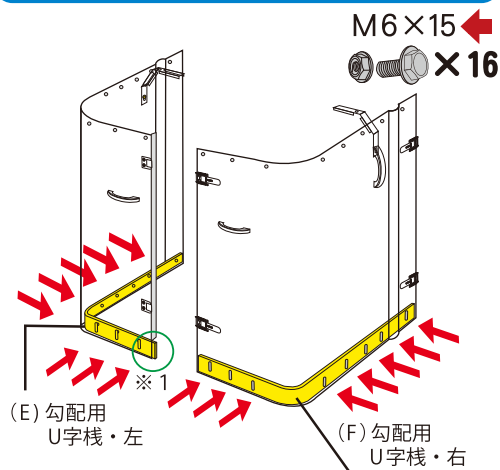

左右の (E)(F) 勾配用U字枠をパネル本体に (P) 六角ボルトナットセット (M6×15) で仮止めします。


※1 (E) 勾配用U字枠・左は10mm外側にします。

③ (A)(B) 左右のルーフの取付け


(C)(D) パネル本体に左右の (A)(B) ルーフを取付けます。

(Q) ビスセット (M4×10) で仮止めていきます。最後に本締めしてください。

M4×10 ×16

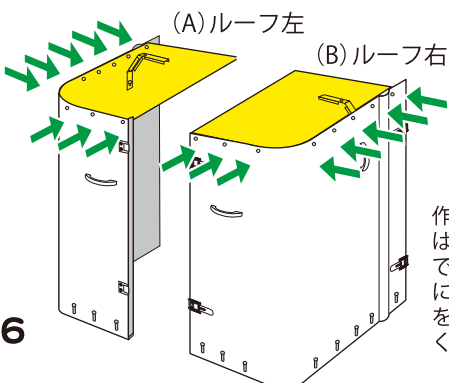

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスをとり、取付けてください。

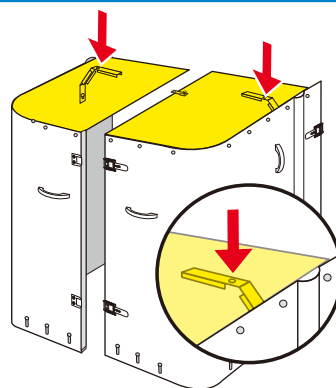


ルーフと (J) ルーフ梁を (O) 六角ボルトナットセット (M6×15) で接続します。

M6×15 ×2




④ (G)(H) アーチ形支柱と平板枠の取付け

(G)アーチ形支柱を(H)平板置台の上に置くように左右の四角の孔に支柱を差し込み、(R)六角ボルトナット(M8×45)で接続します。

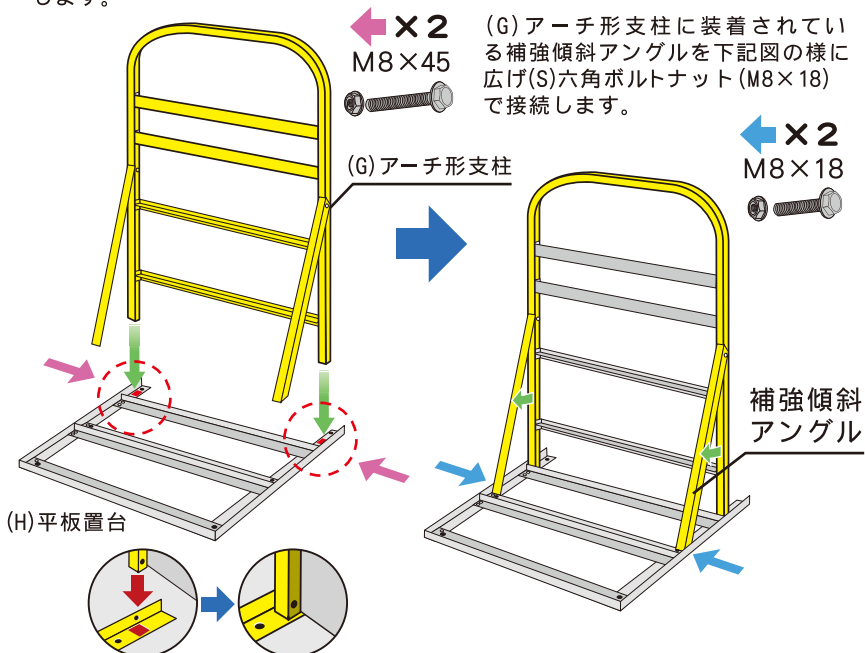


⑤ (K) フック止め金具の取付け


(G)アーチ形支柱の左右4箇所に加ドライバーで(K)フック止め金具を取付ける。

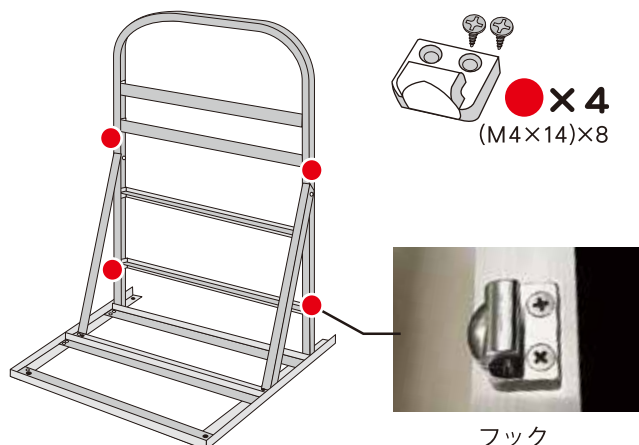

⑥ (L) 打込み杭の打込み

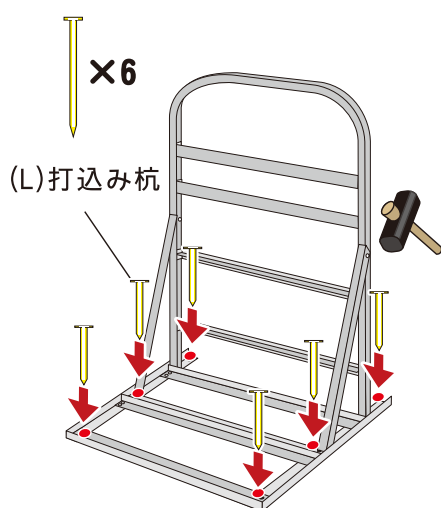


(L)打込み杭を打込みます。施工場所は斜めにならない様に、水平に均す様にしてください。配置後水準器で水平を確認してください。

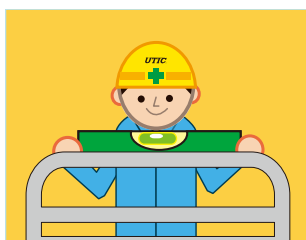


確認後 (H) 平板置き台の6カ所に(L)打込み杭を打込みしっかり固定します。

⑦ (N) コンクリート平板板の配置

(N)コンクリート平板板を図の様に配置してください。

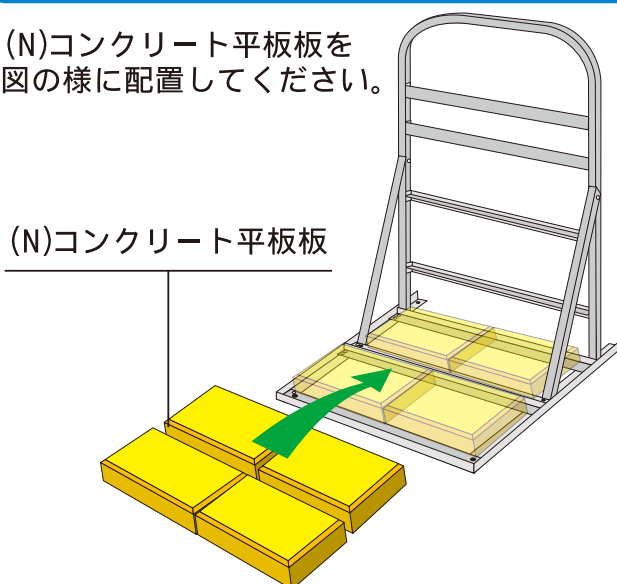


⑧ パネル本体の取付け

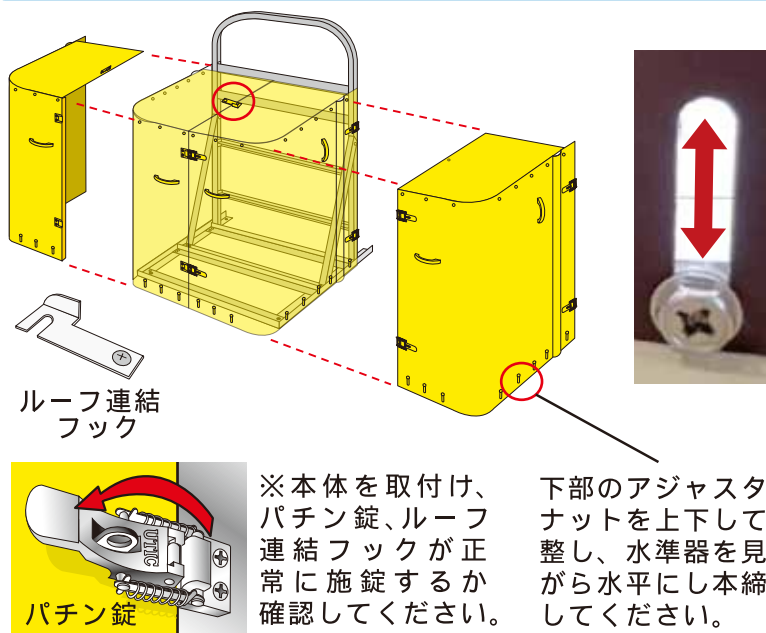

⑨ (M) アルミ製フィンの取付け

パネル本体を隔壁にするため(M)アルミ製フィンを取付けます。右記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。

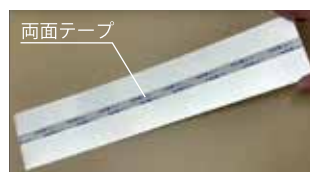

付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさいぎます。



(M)アルミ製フィン

