

必ずお読みください。

202I・302I・502I

スマート隔壁ホルダー
コンクリート平板枠・平板枠付


組立に必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー

付属品

組立前に必ずご確認ください。



- (A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱 ×1
- (B) 平板枠 ×1
- (C) 補強傾斜アングル ×2
- (D) 側面隔壁パネル ×1
- (E) 側面隔壁パネル補強枠 ×1
- (F) アルミ製角座金 (小) ×2
- (G) 地面打込み用杭 ×4
- (H) ボルトナットセット (M8×45) ×5
- (I) ボルトナットセット (M8×18) ×4
- (J) パネル補強枠取付ビス (ナベM5×14) ×1
- (K) コンクリート平板板 ×2

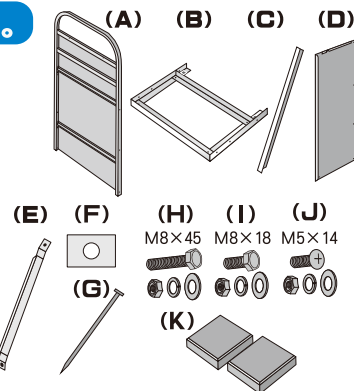

① 平板板枠の配置

(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱を上のように(B) 平板板枠の左右の四角の孔に支柱を差し込む。



※施工は出来るだけ2人以上でしてください。1人で組立てる場合は倒れない様に壁などにもたれさせ安全に作業してください。

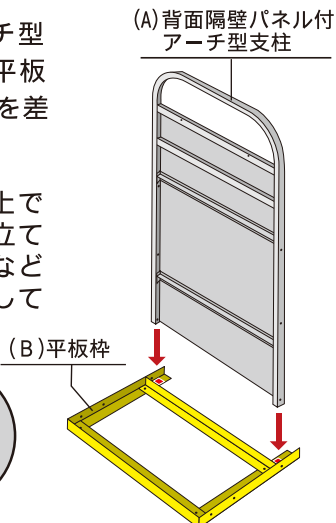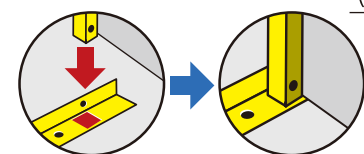


② 補強傾斜アングルの配置

配置された(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱と(B) 平板板枠、(C) 補強傾斜アングルを仮置きする。

次の工程で側面隔壁パネルと一緒に取付ける。

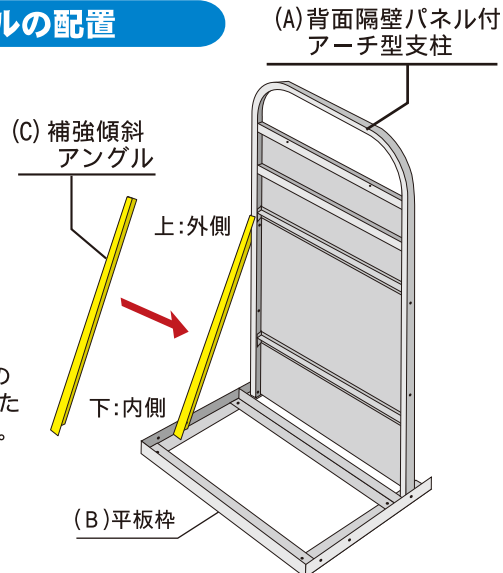


③ 側面隔壁パネルの取付け (側面隔壁パネルが向かって左側に配置する場合)

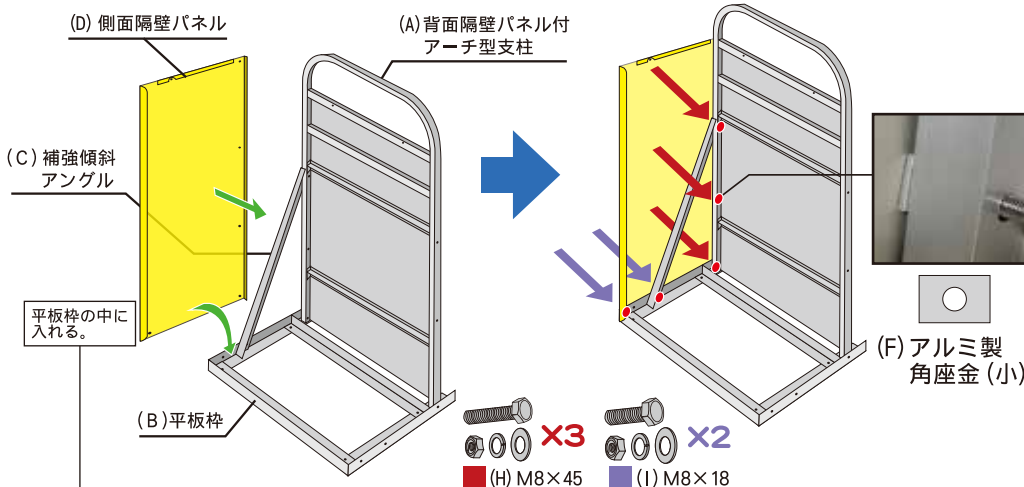


(D) 側面隔壁パネルを、(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱、(B) 平板板枠、(C) 補強傾斜アングルを同時に取付ける。同時に隙間を無くすために、(F) アルミ製角座金 (小) を上記図の様にボルトナットセットの間に挟み込み止めてください。

④ 側面隔壁パネル補強枠の取付け

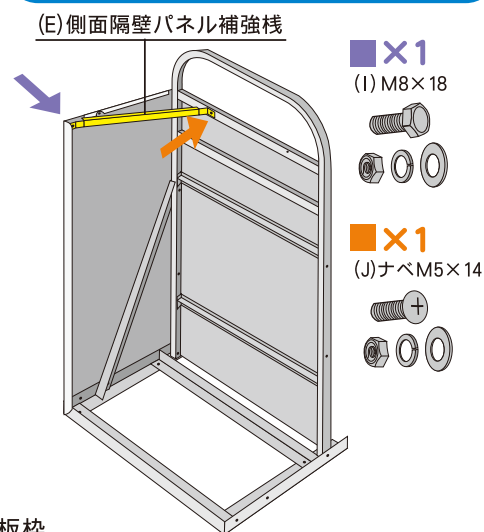

側面隔壁パネル補強枠を取付けます。

⑤ 右側の補強傾斜アングルの取付け

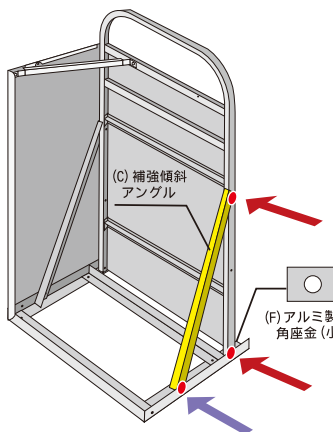


(C) 補強傾斜アングルを②の要領で配置しボルトを外側から取付けてください。

側面パネルを配置しない方には接地アングルと背面支柱との間に隙間ができますので(F) アルミ製角座金 (小) を挟み込んでください。



⑥ 地面打込み用杭の打込み

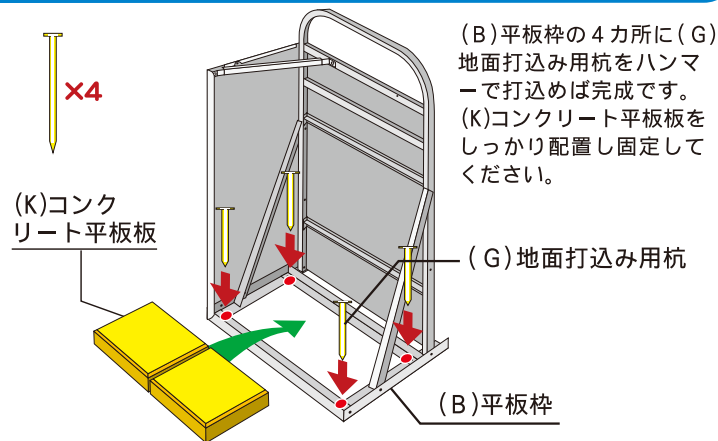

(B) 平板板枠の4カ所に(G) 地面打込み用杭をハンマーで打込めば完成です。(K) コンクリート平板板をしっかりと配置し固定してください。