

必ずお読みください。

204I・304I・504I

スマート隔壁ホルダー
コンクリート平板枠・平板枠付

両側面隔壁型


組立に必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー

付属品

組立前に必ずご確認ください。


- (A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱 ×2
- (B) 平板枠 ×2
- (C) 補強傾斜アングル ×4 (内角座金付 ×2)
- (D) 側面隔壁パネル ×2
- (E) 側面隔壁パネル補強枠 ×2
- (F) アルミ製角座金 (小) ×2
- (G) アルミ製フィン ×1
- (H) ボルトナットセット (M8×80) ×2
- (I) ボルトナットセット (M8×45) ×6
- (J) ボルトナットセット (M8×25) ×1
- (K) ボルトナットセット (M8×18) ×7
- (L) パネル補強枠取付用ビス (ナベM5×14) ×2
- (M) コンクリート平板板 ×4
- (N) 地面打込み用杭 ×8

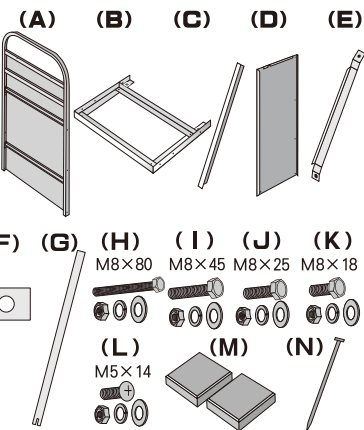

① 平板枠の配置

(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱を上のように(B) 平板枠の左右の四角の孔に支柱を差し込む。

※施工は出来るだけ2人以上で行ってください。1人で組立てる場合は倒れない様に壁などにもたれさせ安全に作業してください。

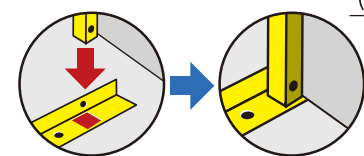

(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱

(B) 平板枠

② 補強傾斜アングルの配置


配置された(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱と(B) 平板枠、(C) 補強傾斜アングルを仮置きする。次の工程で側面隔壁パネルと一緒に取付ける。




補強傾斜アングルの斜めにカットされた方が下になります。

NO.1

を使用してください。
※接地アングルと補強傾斜アングル等が入っている袋に記載されています。

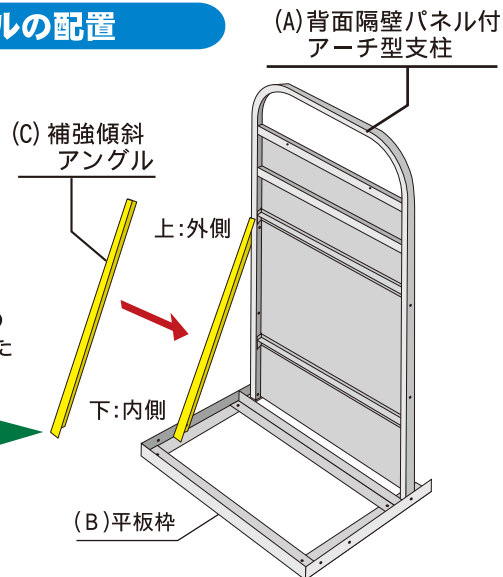

③ 側面隔壁パネルの取付け (側面隔壁パネルが向かって左側に配置する場合)

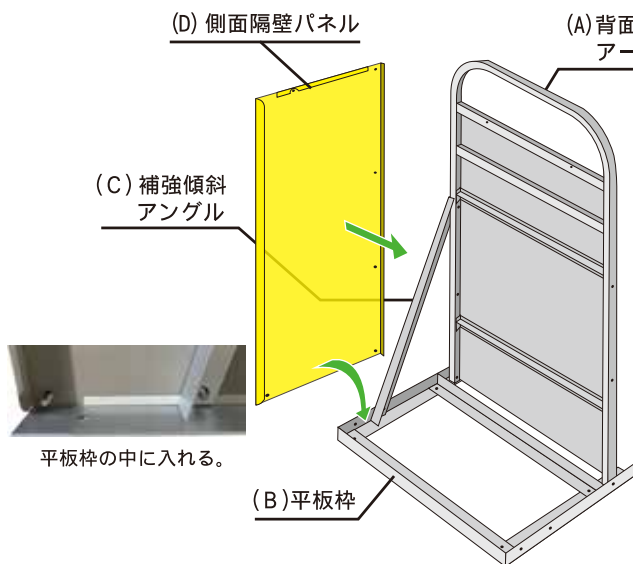


(D) 側面隔壁パネル

(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱

(C) 補強傾斜アングル

(B) 平板枠

平板枠の中に入れる。

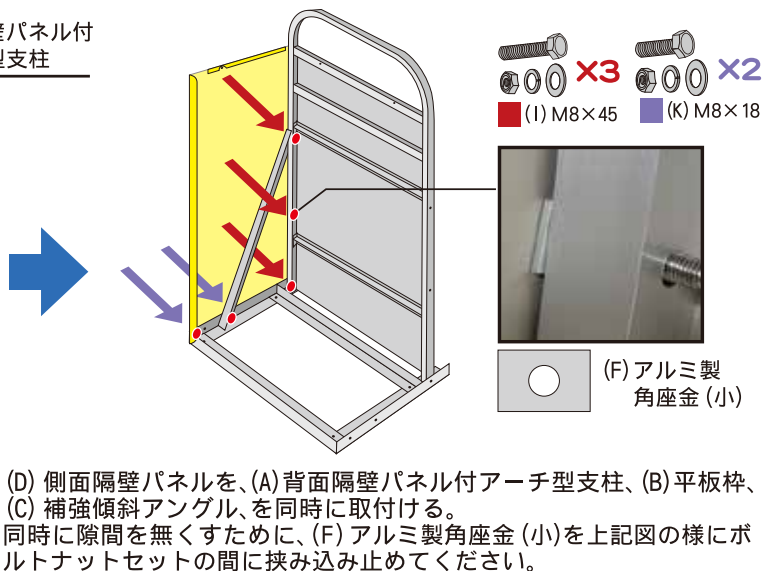


×3 (I) M8×45 ×2 (K) M8×18



(F) アルミ製角座金 (小)

(D) 側面隔壁パネルを、(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱、(B) 平板枠、(C) 補強傾斜アングルを同時に取付ける。同時に隙間を無くすために、(F) アルミ製角座金 (小)を上記図の様にボルトナットセットの間に挟み込み止めてください。

④ 側面隔壁パネル補強枠の取付け

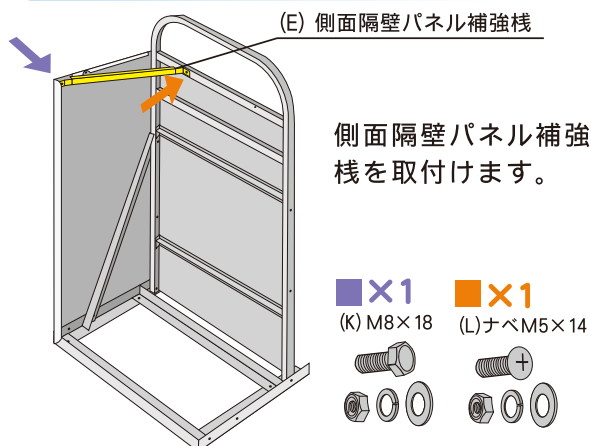


(E) 側面隔壁パネル補強枠

側面隔壁パネル補強枠を取付けます。

×1 (K) M8×18 ×1 (L) ナベM5×14

⑤ 背面隔壁パネル付アーチ型支柱の取付け (No.2)

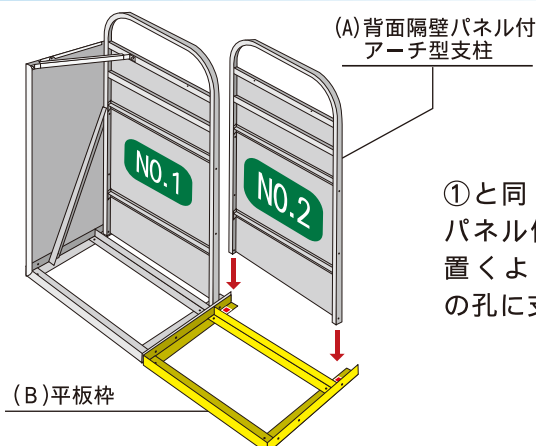


(A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱

(B) 平板枠


①と同じ要領で (A) 背面隔壁パネル付アーチ型支柱を上のように(B) 平板枠の四角の孔に支柱を差し込む。

⑥ 補強傾斜アングルの取付け


左右2本の(C)補強傾斜アングルを図の様に(B)接地アングルを挟む様に配置し、ボルトを取付けていきます。

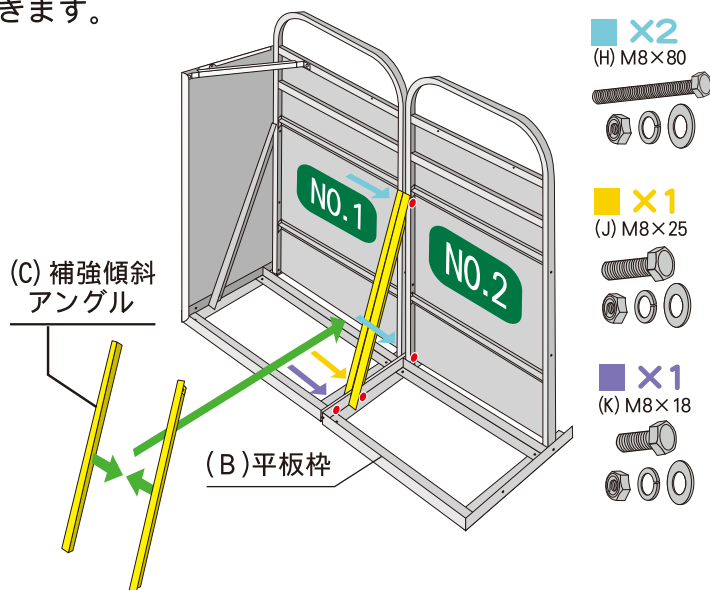


工程③と同じ要領で、(C)補強傾斜アングル⇒(D)側面隔壁パネル⇒(E)側面隔壁パネル補強枠を取付ける。

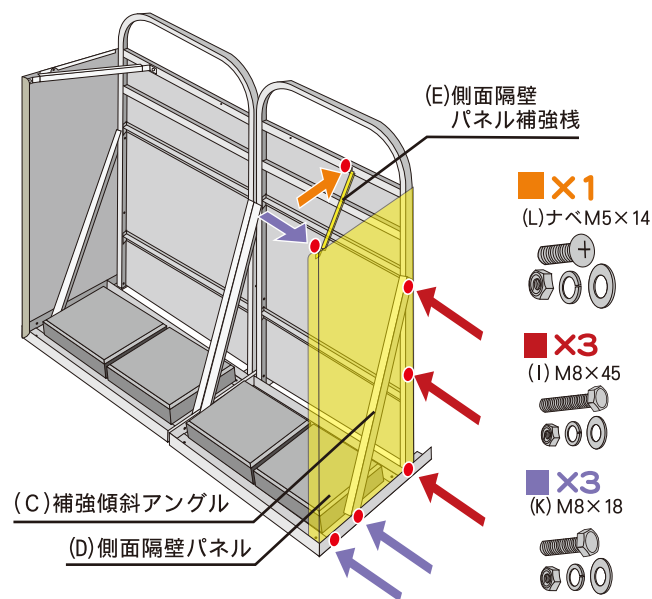

⑦ アルミ製フィンの貼り付け

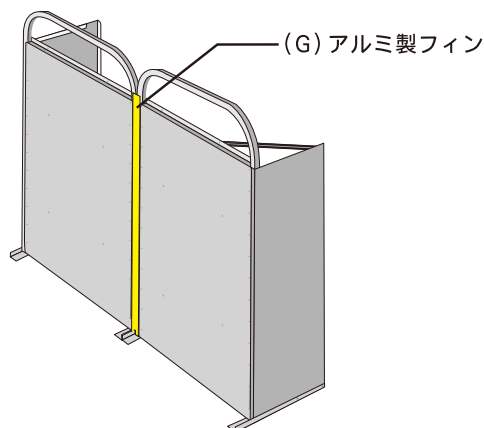


隔壁にするため外側から背面支柱の隙間に(G)アルミ製フィンを貼り付けていきます。

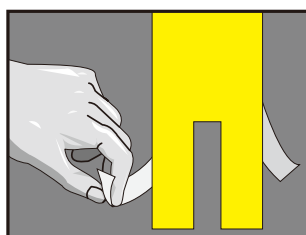

◀両面テープの先を剥がしておき、先を貼り付け、下から上に両面テープの剥離紙を剥がしながら貼り付けていきます。

⑧ 地面打込み用杭の打込み


(N) 地面打込み用杭

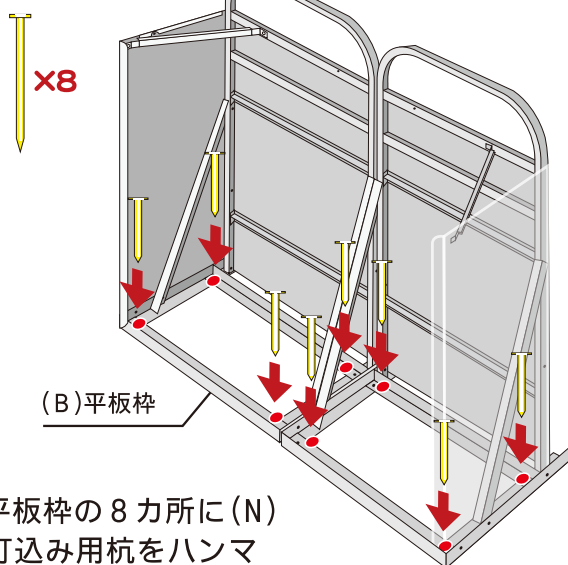

(B) 平板枠の8カ所に(N)地面打込み用杭をハンマーで打込み固定します。

⑨ コンクリート平板板の設置

(M) コンクリート平板板

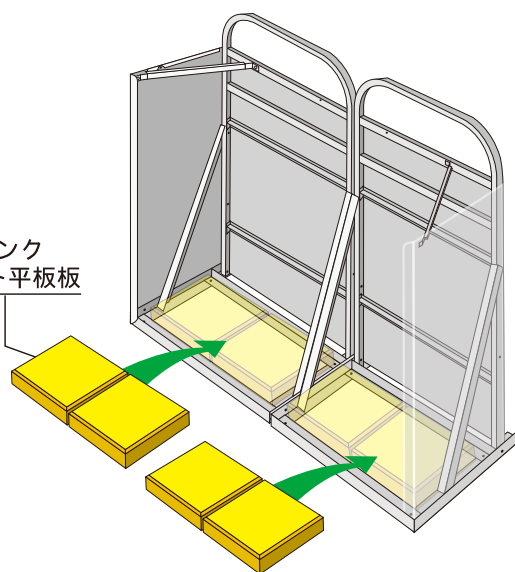

(M) コンクリート平板板を設配置し完了です。

高橋産業株式会社

〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11
TEL 075-391-1011(代) FAX 075-391-1015

ご注文・お問い合わせはこちら



TEL 0120-50-72-72

FAX 0120-1-365-46

e-mail ts@utic.jp