



付属品

※組立前に必ずご確認ください。

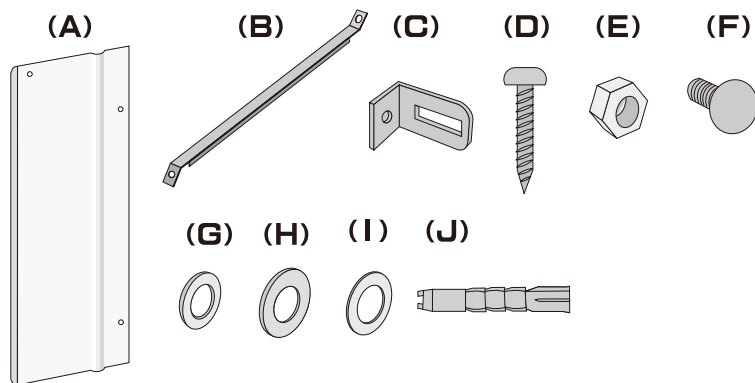

- (A) パネル × 1
 (B) 補強棧 × 1
 (C) L字足 × 4
 (D) 木ネジ (M4.5×30) × 4
 (E) 六角ナット (M8) × 5
 (F) 角根ボルト (M8)×20 ×5
 (G) スプリングワッシャー ×5
 (H) ワッシャー ×5
 (I) パッキン ×4
 (J) スマートプラグ ×4

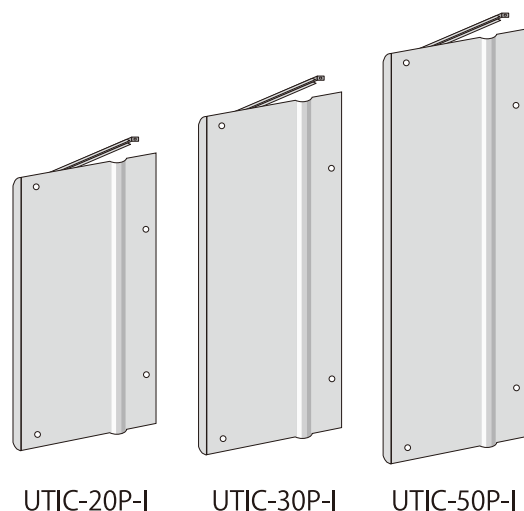

必要な工具等 ◆スパナ ◆ハンマー ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① アルミ製フィンの折り曲げ


パネルに装着しているアルミ製フィンを右図の様に内側に折り曲げ、壁側との隙間を隠してください。

付属のアルミ製フィンを使用されない場合は地面設置部に隙間が出来ないようにコーキング等で対応してください。



※パネル下部に隙間がある場合は、付属のフィンをご使用ください。




※現段階ではアルミ製フィンの両面テープを剥がさないでください。

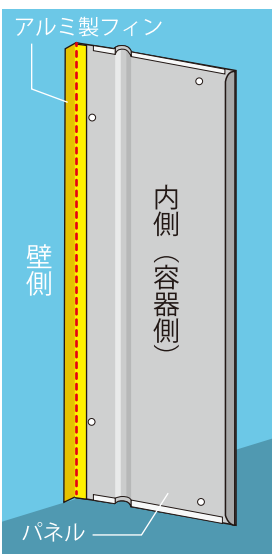

② L字足の取付け

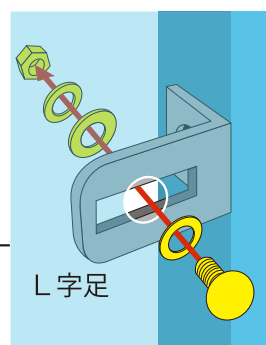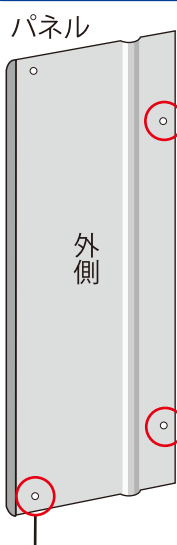

パネルの3箇所孔にL字足を取付けます。(外側から角根ボルトとパッキンを入れ、内側からワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナットで仮止めします。)

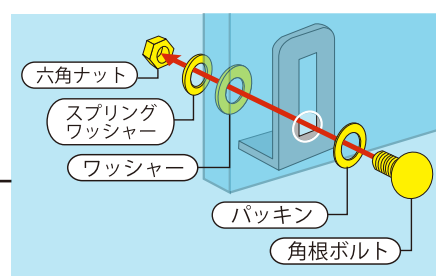


※取付箇所のゴミ、ほこり、水分等を取除いてから取付けてください。

付属のアルミ製フィンの貼り付け




←両面テープ薄い方 (鉄板側用)
 防水両面テープ※白色で厚み 1 mm (壁側用)

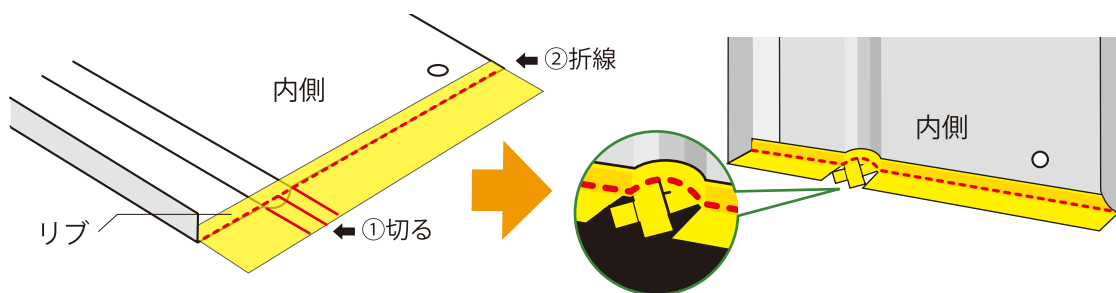



リブに沿って貼り付けた後、上図のように窪みの部分三カ所に切り込みを入れ折り曲げます。

③ 補強棧の取付け

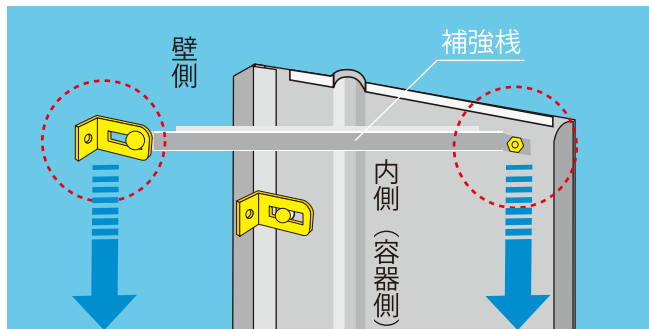


下記の様に補強棧を取付けてください。
(現段階は仮止め)

取付けは図に示した向きで取付けてください。

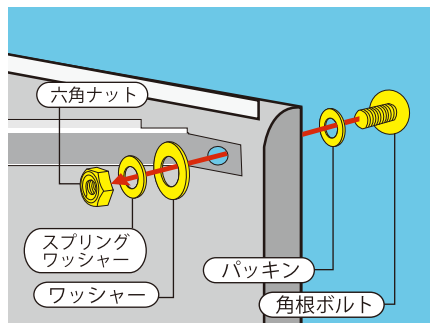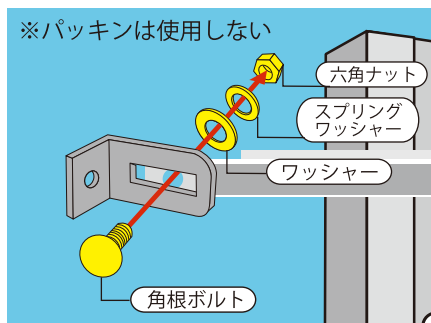


④ ドリルの孔あけ準備

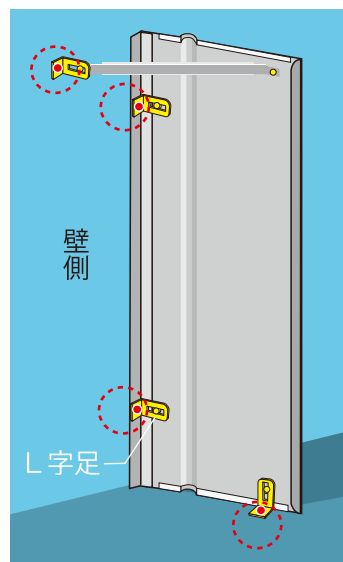



次の工程でドリルで孔をあけます。
L字足を仮付けしたパネルを設置箇所に当てて
ドリル孔のあけ箇所に目印を付けてください。

⑤ 目印位置の孔あけとスマートプラグの挿入

① 目印した4箇所にドリルで孔を開けます。

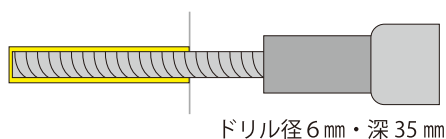

② ドリルであけた孔に、ハンマーでスマートプラグを叩いて挿入する。

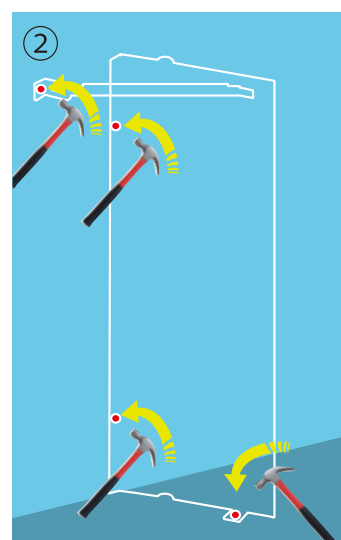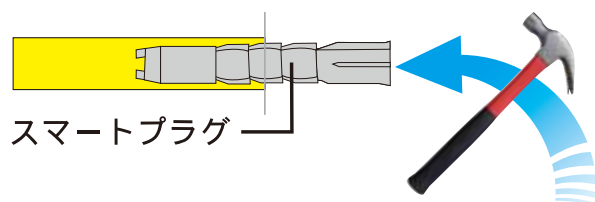

⑥ パネルの取付け

アルミ製フィンの両面テープを剥がし、本体のパネルを配置する。木ネジで固定し、最後にすべてのネジ、ボルトを本締めし完成です。

