
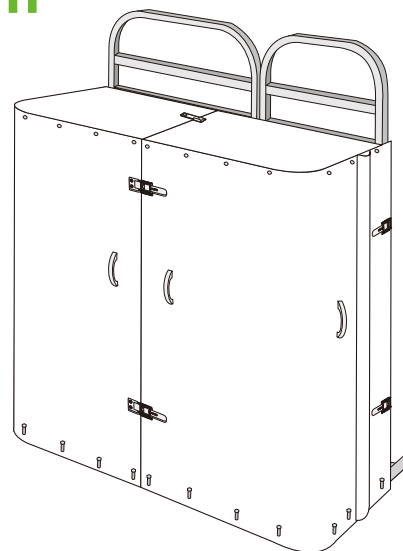


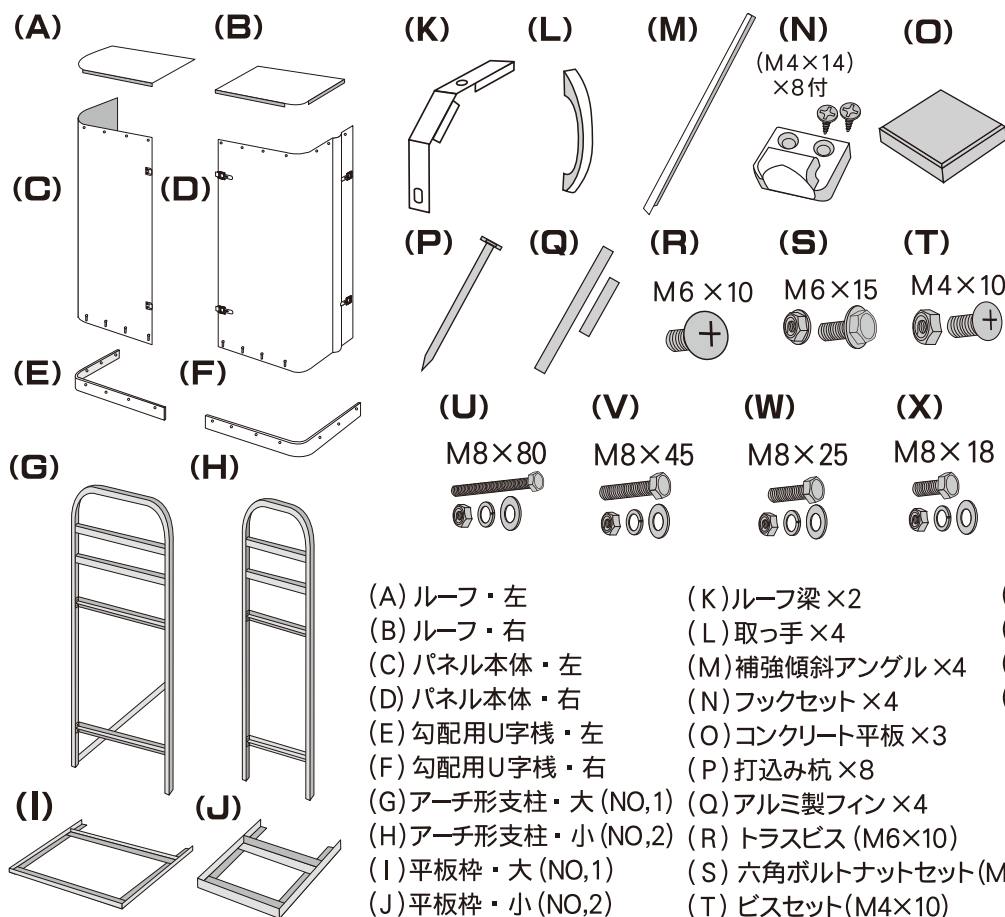


組立に必要な工具等

- ◆スパナ ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー ◆水準器


① アーチ型支柱(大)と平板枠(大)の接続

(G)アーチ形支柱・大 (NO,1) を上に置くように (I) 平板枠・大 (NO,1) の左右の四角の孔に支柱を差し込む。
(G)アーチ形支柱・大 (NO,1) と (I) 平板枠・大 (NO,1) を (V) ボルトナットセット (M8×45) で向かって左側のみ接続する。

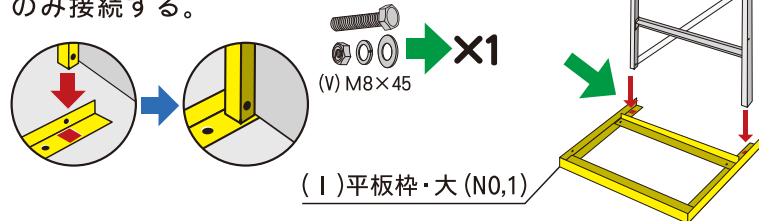


② 補強傾斜アングルの接続


配置された (G) アーチ形支柱・大 (NO,1) + (I) 平板枠・大 (NO,1) に (M) 補強傾斜アングルを取付ける。
上部は、(V) ボルトナットセット (M8×45)
下部に (X) ボルトナットセット (M8×18) を使用。※補強傾斜アングルの斜めにカットされた方が下になります。

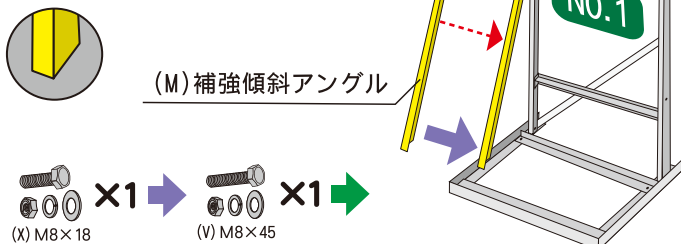



③ アーチ型支柱(小)と平板枠(小)の接続

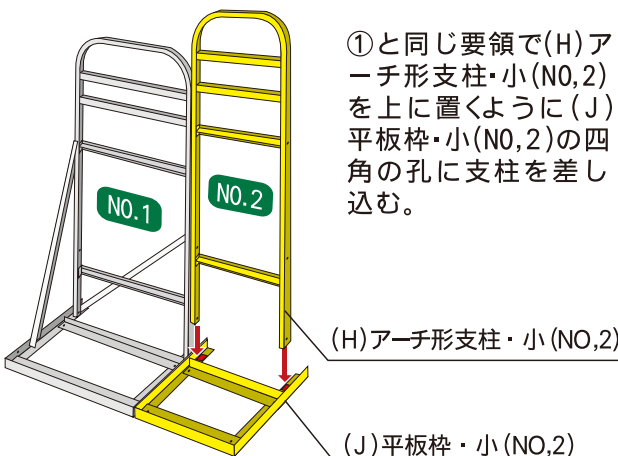


④ NO,1 と NO,2 の接続及び補強傾斜アングルの取付け

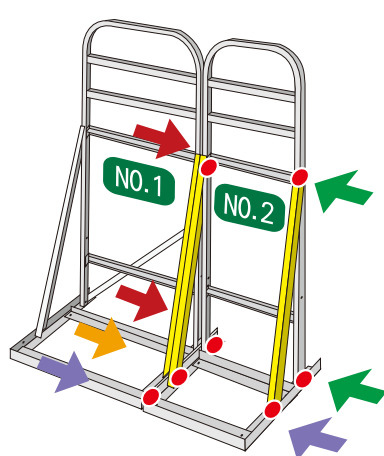

→×2 (U) M8×80
→×1 (W) M8×25
→×1 (X) M8×18

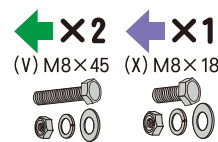
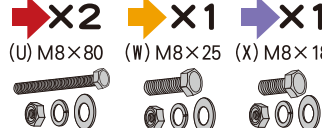


⑤ フックの取付け

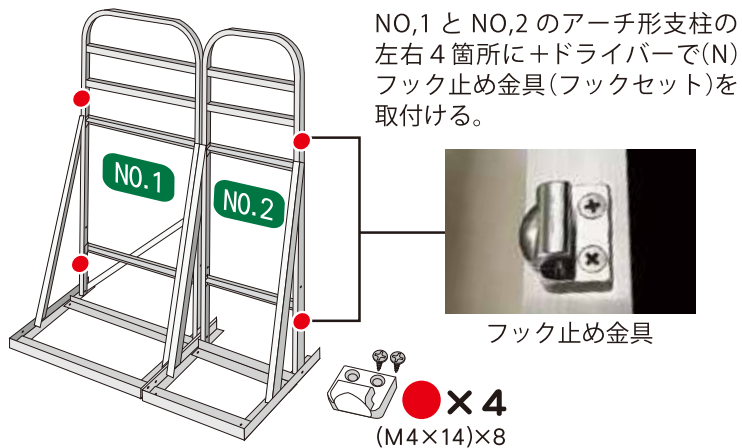


⑥ 地面打込み用杭の打込み／コンクリート平板の配置

左右の平板枠 8 カ所に (P) 打込み用杭をハンマーで打込み固定します。必ず水準器で水平を確認してください。打込み完了後、(O) コンクリート平板を配置してください。

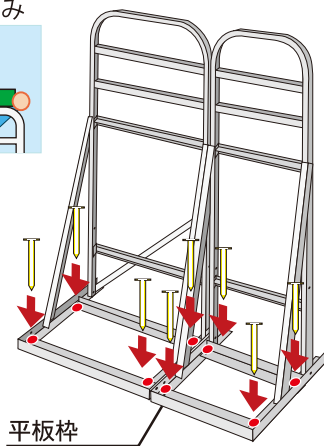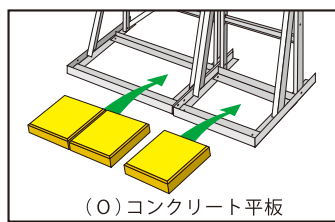

⑦ 取っ手とルーフ梁の取付け

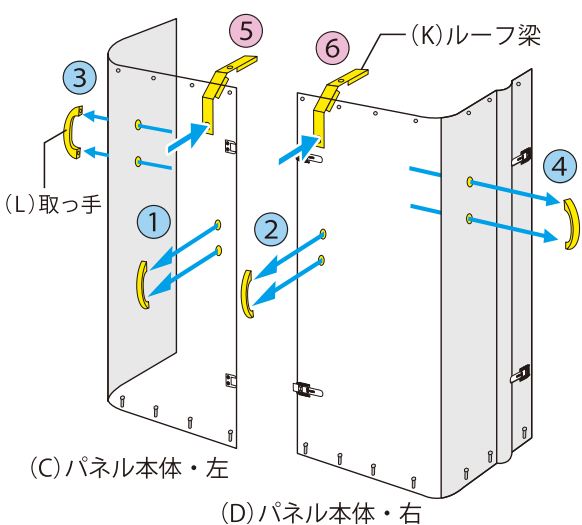

①～④ 左右の(C)(D)パネル本体の内側から(L)取っ手を(R)トラスビス(M6×10)で取付けます。




⑤⑥(C)(D)左右のパネル本体の外側から(K)ルーフ梁を図の様に取付けます。



× 8
M6 × 10

× 2
M6 × 10

⑧ 勾配用U字棧の取付け

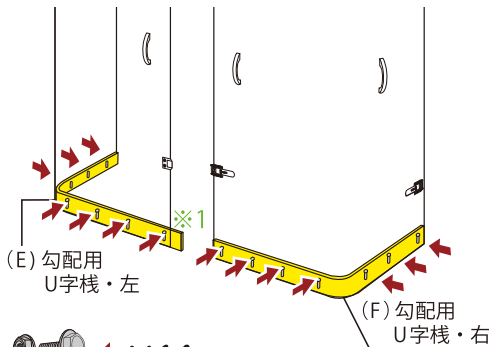

× 14
M6 × 15





左右の(E)(F)勾配用U字棧をパネル本体に(S)六角ボルトナットセット(M6×15)で仮り止めします。
※1(E)勾配用U字棧・左は10mm外側にします。

⑨ 左右のルーフの取付け


(C)(D) パネル本体に左右の(A)(B)ルーフを取付けます。

(T)ビスセット(M4×10)で仮り止めして行きます。最後に本締めしてください。

× 14
M4 × 10

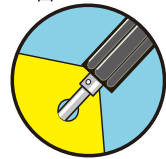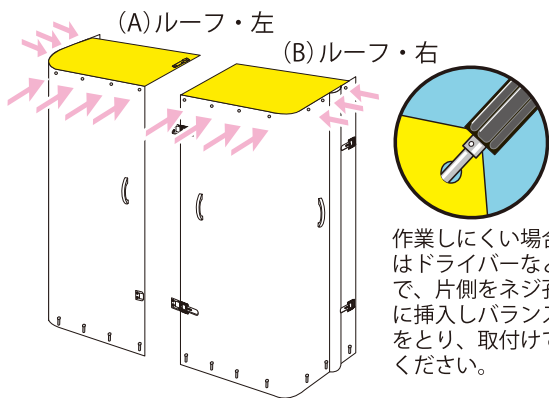

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスをとり、取付けてください。

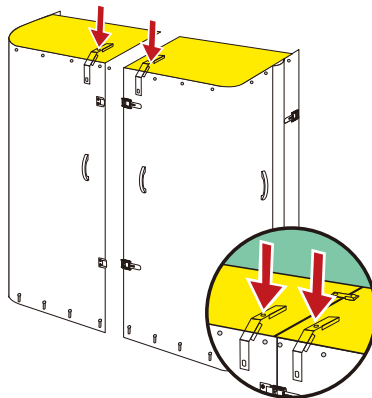


ルーフと(K) ルーフ梁を(S)六角ボルトナットセット(M6×15)で接続します。




× 2
M6 × 15


⑩ パネル本体の取付け

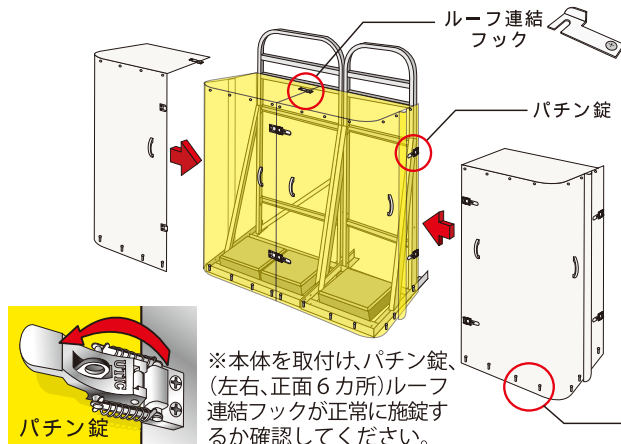


▼本体を連結し水準器を見ながら水平にしてください。

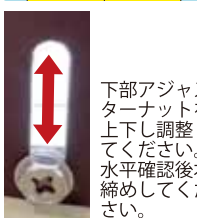

⑪ アルミ製フィンの取付け

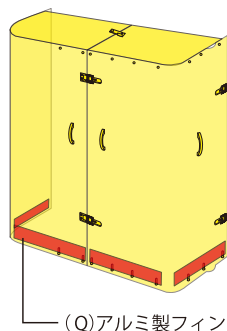

▶パネル本体を隔壁にするため(Q)アルミ製フィンを取付けます。右記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。

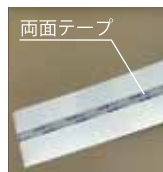

◀付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさぎます。