
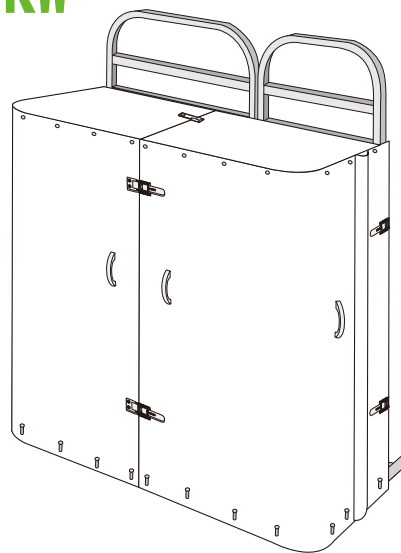


付属品

組立前に必ずご確認ください。

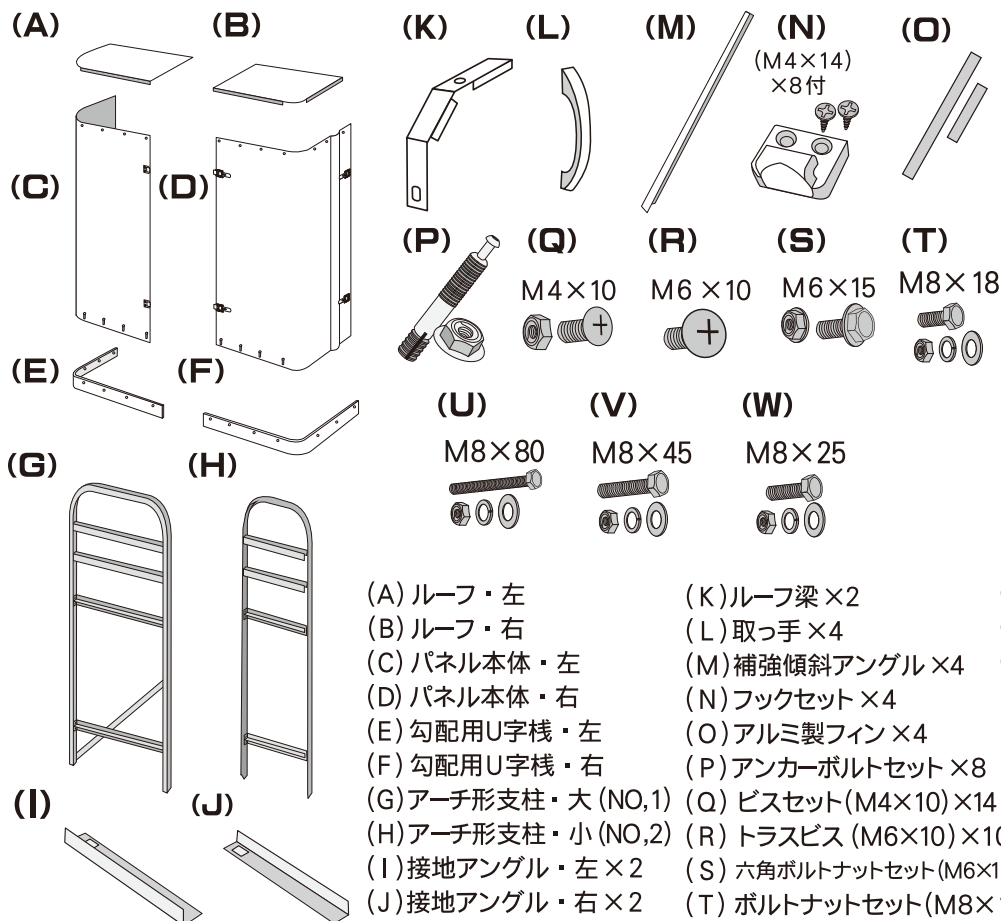


必要な工具等


- ◆スパナ ◆水準器
- ◆ハンマー
- ◆ドリル
(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① アーチ形支柱 NO.1の組立（向かって左側）


- ① アーチ型支柱を上のように、接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。アーチ型支柱と接地アングルを、ボルトナットセット (M8×45) で接続する。

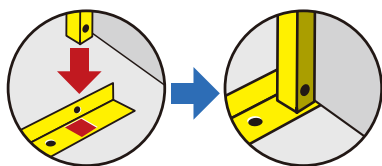


- ② アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部をボルトナットセット (M8×18) で固定する。

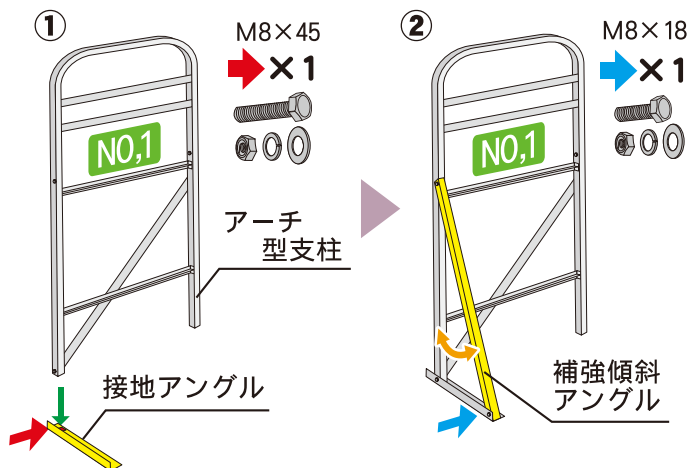


② NO.2の組立てと連結

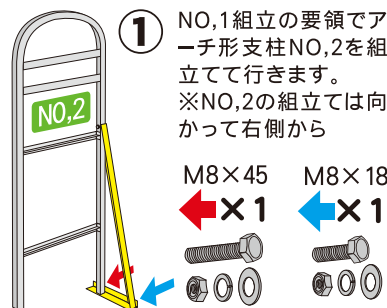

- ② ①の要領で NO.1 と NO.2 の片側に接地アングルを配置する。

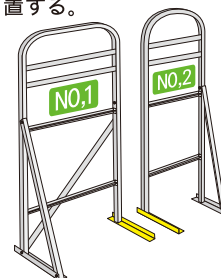



- ③ 左右2本の補強傾斜アングルを組み合わせアーチ形支柱 NO.1 と NO.2 の間にボルトナットセットで同時に取り付けて行きます。

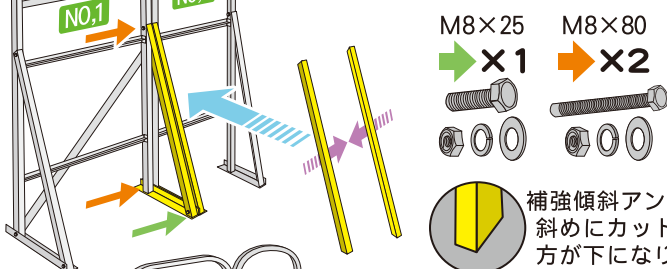

- ④ NO.1 と NO.2 のアーチ形支柱の左右4箇所に加ドライバーでフック止め金具 (フックセット) を取付ける。



③ アンカーの取付け

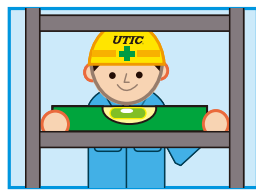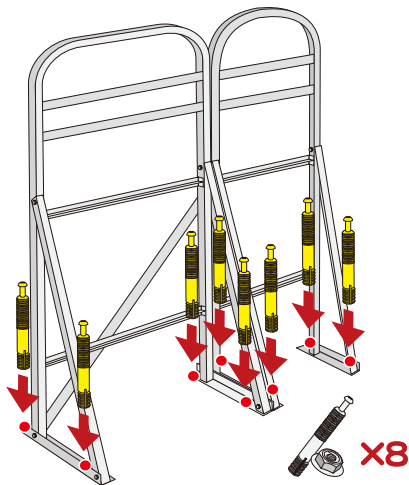


アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけてアンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。

④ 取っ手とルーフ梁の取付け

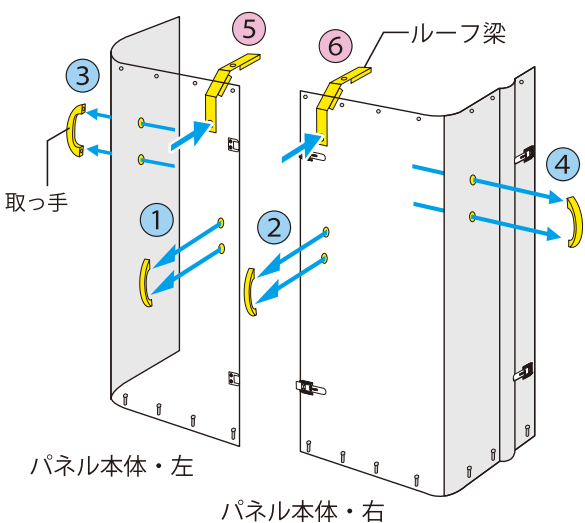

①～④ 左右のパネル本体の内側から取っ手をトラスビス(M6×10)で取付けます。




⑤⑥ 左右のパネル本体の外側からルーフ梁を図の様に取付けます。



×2
M6×10

⑤ 勾配用U字棧の取付け

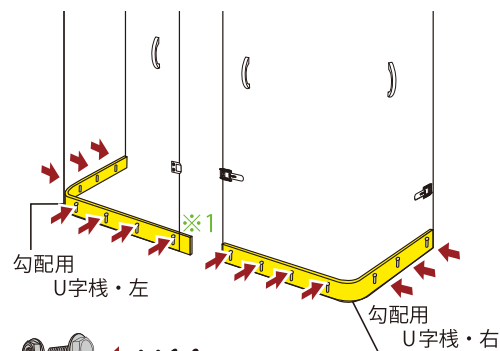


×14
M6×15

左右の勾配用U字棧をパネル本体に六角ボルトナットセット(M6×15)で仮止めします。
※1 勾配用U字棧・左は10mm外側に出ます。




⑥ 左右のルーフの取付け


パネル本体に左右のルーフを取付けます。ビスセット(M4×10)で仮止めして行きます。最後に本締めしてください。

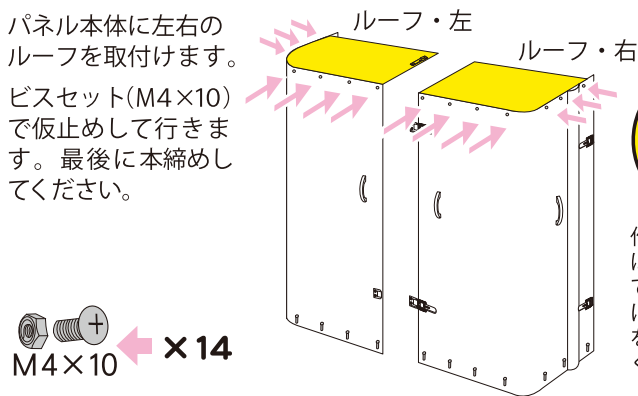

×14
M4×10

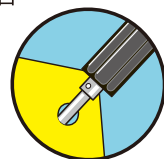

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスを取り、取付けてください。

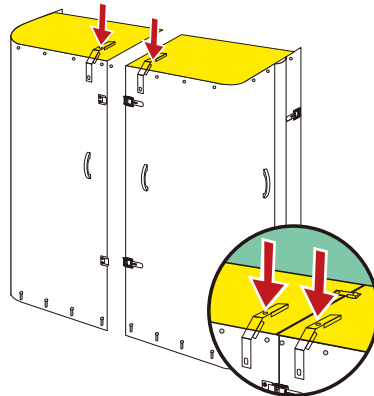


ルーフとルーフ梁を六角ボルトナットセット(M6×15)で接続します。




×2
M6×15

⑦ パネル本体の取付け

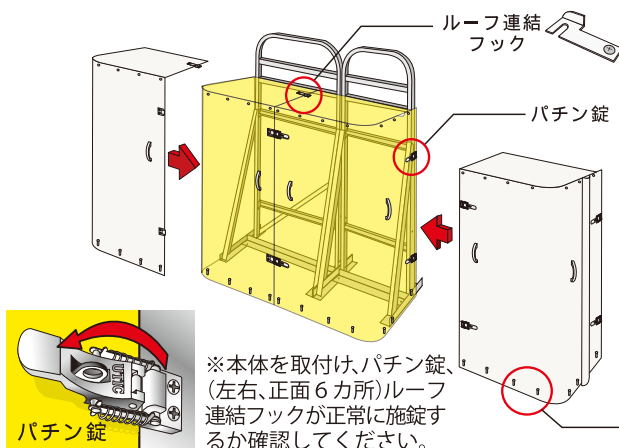


▼本体を連結し水準器を見ながら水平にしています。

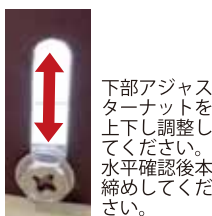

※本体を取付け、パチン錠、(左右、正面6カ所)ルーフ連結フックが正常に施錠するか確認してください。

⑩ アルミ製フィンの取付け

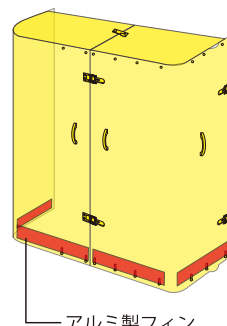

▶パネル本体を隔壁にするためアルミ製フィンを取付けます。右記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。



◀付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさぎます。