



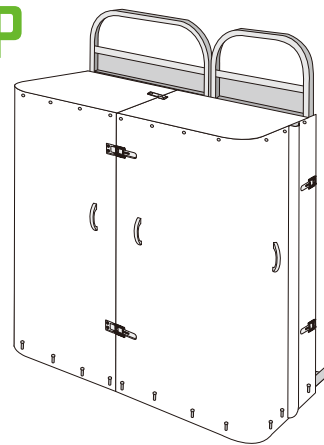

付属品

組立前に必ずご確認ください。

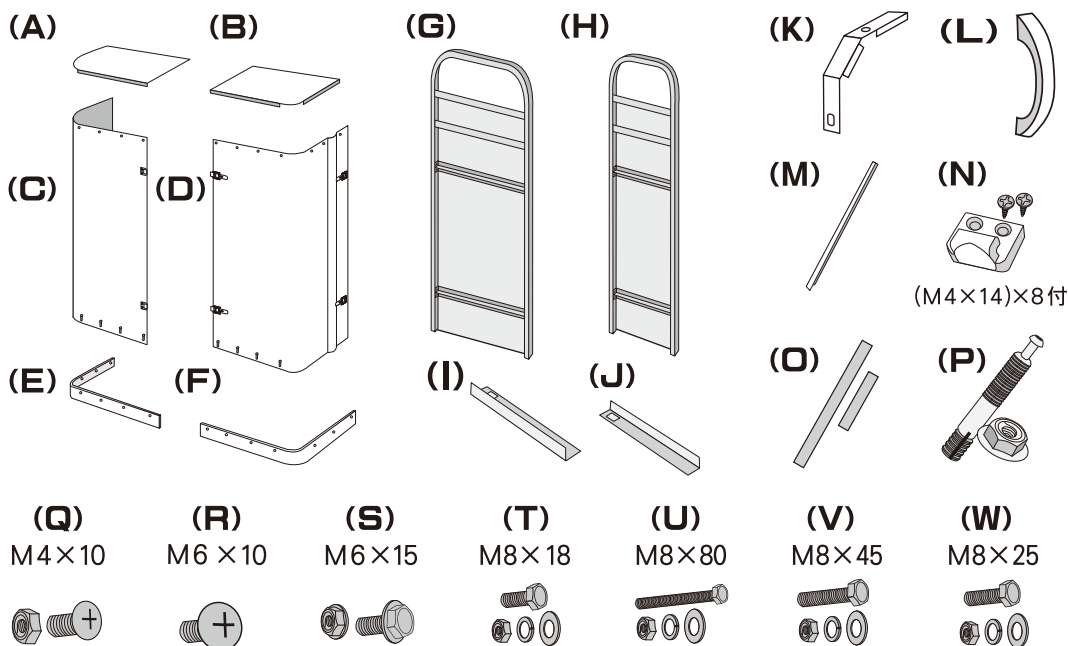


必要な工具等


- ◆スパナ ◆水準器
- ◆ハンマー
- ◆ドリル
(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① 背面パネル付アーチ形支柱 NO,1の組立

- ① 背面パネル付アーチ型支柱(以下アーチ型支柱)を上
に置くように、接地アングルの四角の孔に支柱を差
し込む。アーチ型支柱と接地アングルを、 ボルトナッ
トセット (M8×45)で
接続する。

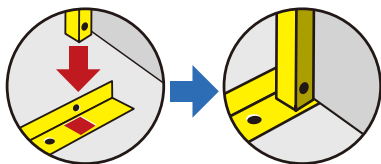


- ② アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを
広げ下部をボルトナットセット (M8×18)で固定する。

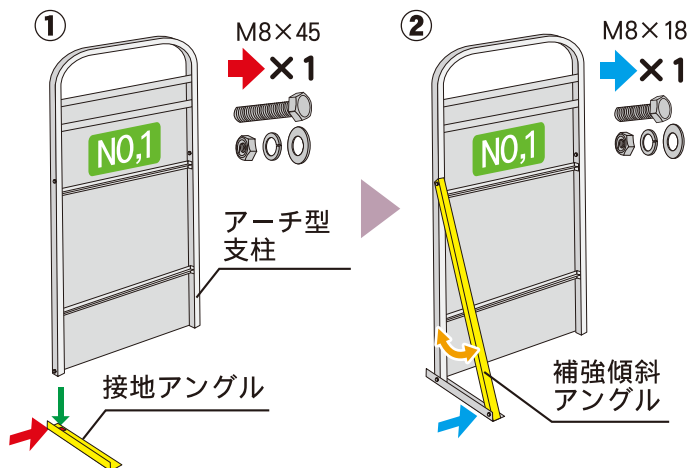


② 背面パネル付アーチ形支柱 NO,2の組立てと連結

- ① NO,1組立の要領でアー
チ形支柱NO,2を組
立てて行きます。
※NO,2の組立ては向
かって右側から
- ② ①の要領で NO,1 と NO,2
の片側に接地アングルを配
置する。

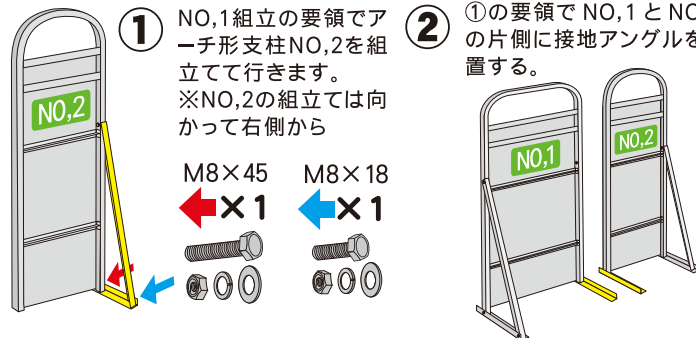


- ③ 左右2本の補強傾斜アングルを組み合わせ
アーチ形支柱 NO,1 と NO,2の間にボルト
ナットセットで同時に取付けて行きます。

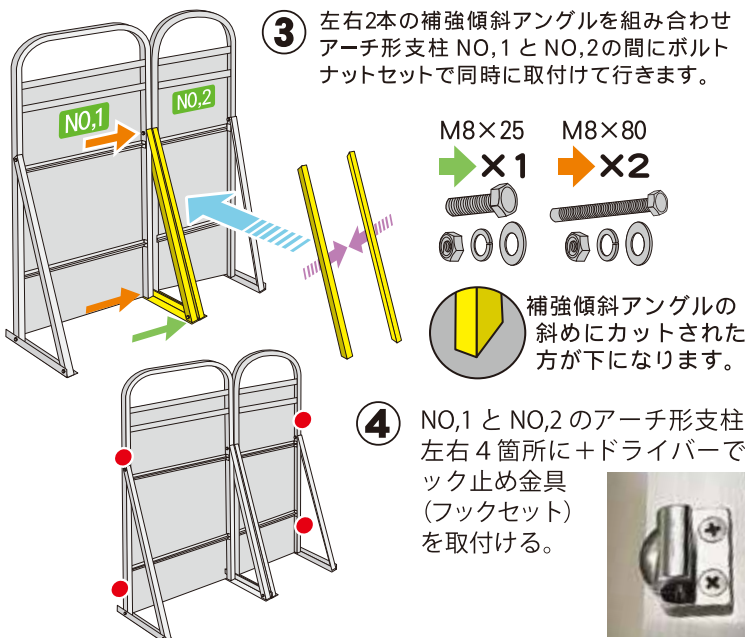

- ④ NO,1 と NO,2 のアーチ形支柱の
左右 4 箇所に加ドライバーでフ
ック止め金具
(フックセット)
を取付ける。



③ アンカーの取付け

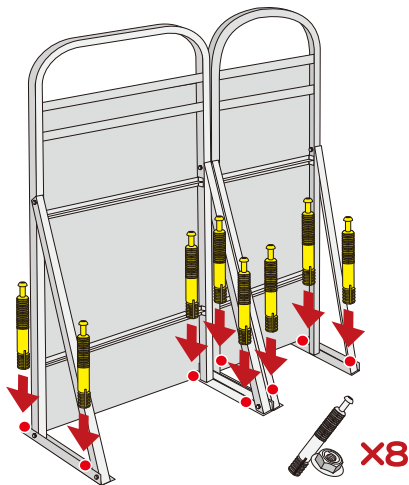

アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけてアンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。

①穴あけ ②清掃 ③打込み ④取付け



- ①所定の径・深さで穴を開ける。
- ②ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。

④ 取っ手とルーフ梁の取付け

①～④ 左右のパネル本体の内側から取っ手をトラスビス(M6×10)で取付けます。




⑤⑥ 左右のパネル本体の外側からルーフ梁を図の様に取付けます。



×2
M6×10

⑤ 勾配用U字棧の取付け

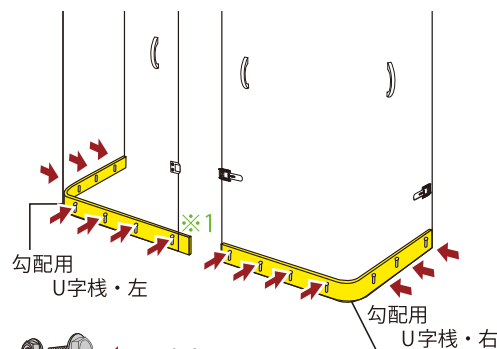

×14
M6×15

左右の勾配用U字棧をパネル本体に六角ボルトナットセット(M6×15)で仮止めします。
※1 勾配用U字棧・左は10mm外側に出ます。





孔が空いている方が上になります。


⑥ 左右のルーフの取付け

パネル本体に左右のルーフを取付けます。ビスセット(M4×10)で仮止めして行きます。最後に本締めしてください。

×14
M4×10

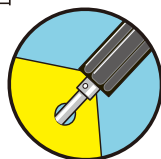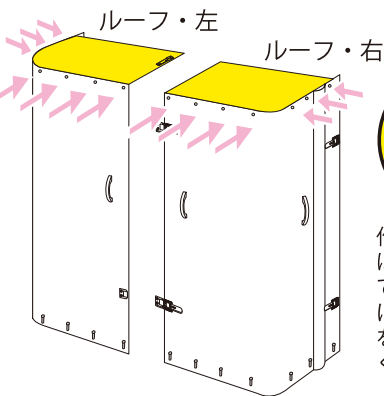

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスを取り、取付けてください。

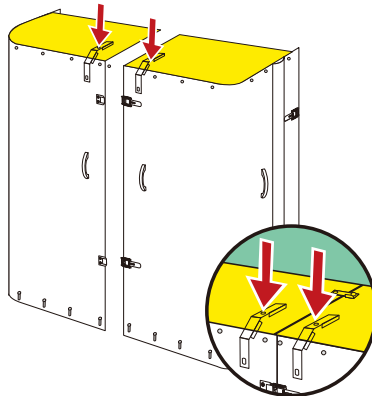


ルーフとルーフ梁を六角ボルトナットセット(M6×15)で接続します。




×2
M6×15

⑦ パネル本体の取付け

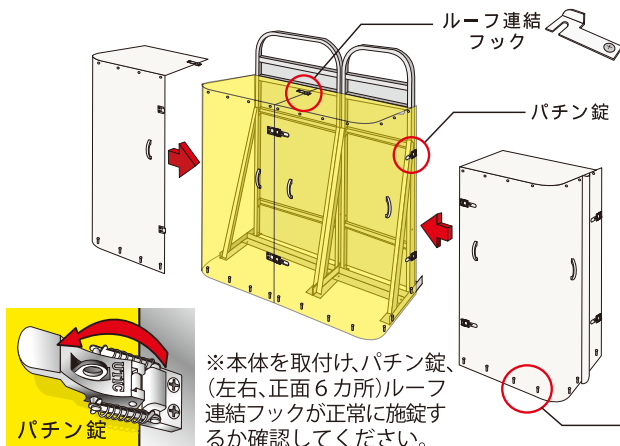


▼本体を連結し水準器を見ながら水平にしています。

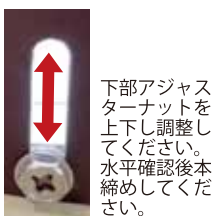


下部アジャスターナットを上下し調整してください。水平確認後本締めしてください。

⑩ アルミ製フィンの取付け

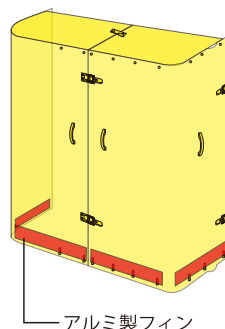

▶パネル本体を隔壁にするためアルミ製フィンを取付けます。右記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。

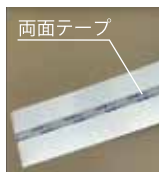

◀付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさぎます。