

組立説明書 UTIC-506XCK


必ず説明書の順番に従って組立ててください。

UTIC
高橋産業株式会社

◎使用する工具等

- スケール●ハンマー●脚立●水準器（レベル）
- ハンマードリル（コンクリート用 12.7mm）
- +ドライバー●スパナ（10 mm）●スパナ（13 mm）

① 土台の組立

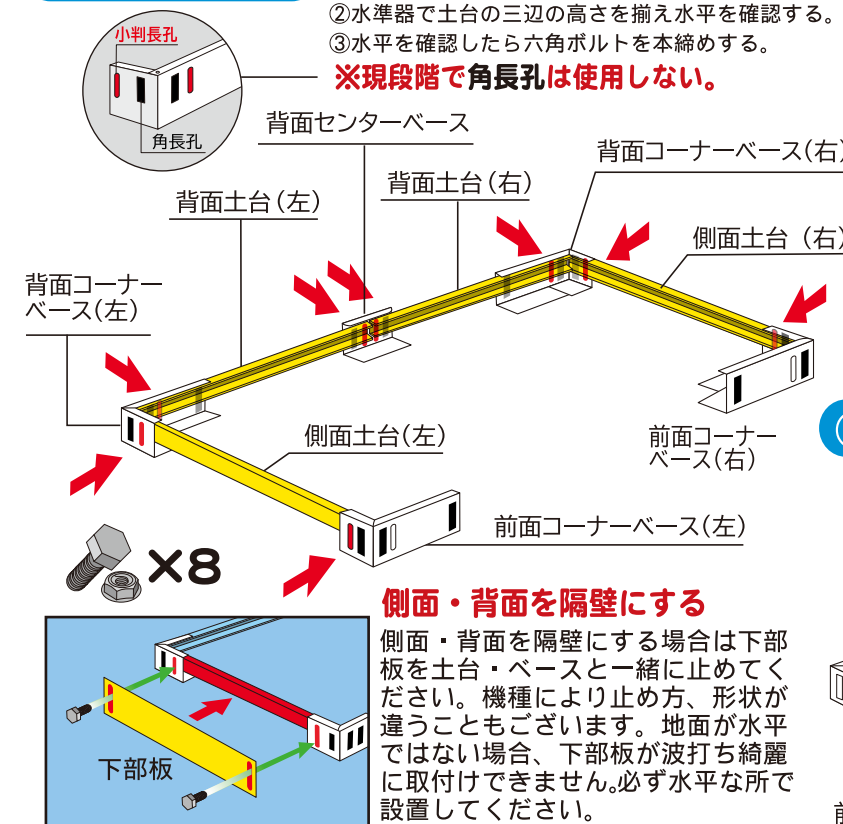

⚠ 土台の組立は必ず、左右・前後の水平を正しく調整して下さい。


●調整をしないで基礎が傾斜したまま設置すると、正常な開閉が出来なくなる場合があります。また台風や地震等にも耐えられなくなる虞があります。

※敷板及び長アンカーは別途御注文頂ければお届け致します。（オプション）
※敷板はアンカー1本毎に行ってください。

※敷板は木製板等は使用しないで、耐食性及び耐熱性のある金属板を使用して下さい。



敷板（アルミ板）	100 mm × 100 mm × 10 mm
アンカー	M12×100mm
アンカー	M12×120mm

② 前面土台・前面ベースの取付け(左右)

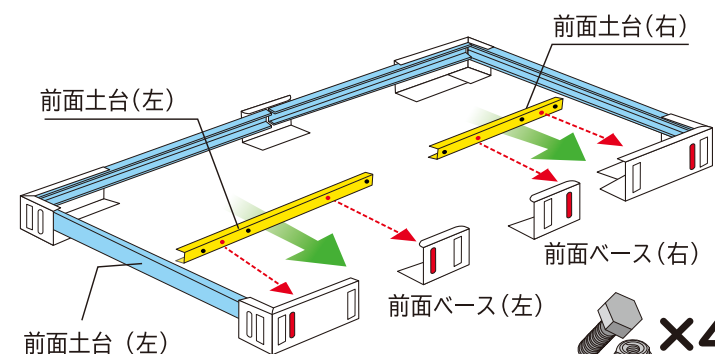

▲基礎の高低差が 30mmまでは、コーナーベースと土台で調整できます。それ以上の高低差がある場合は、基礎の水平を修正する（コンクリートを増し打ちして水平にする。）かコーナーベースの下に敷板等を使用し、敷板の厚みだけ長いアンカーを使用する。（この場合アンカーは、長さ 100mm又は120mmのものを使用して下さい。）

③ 支柱と梁の組立

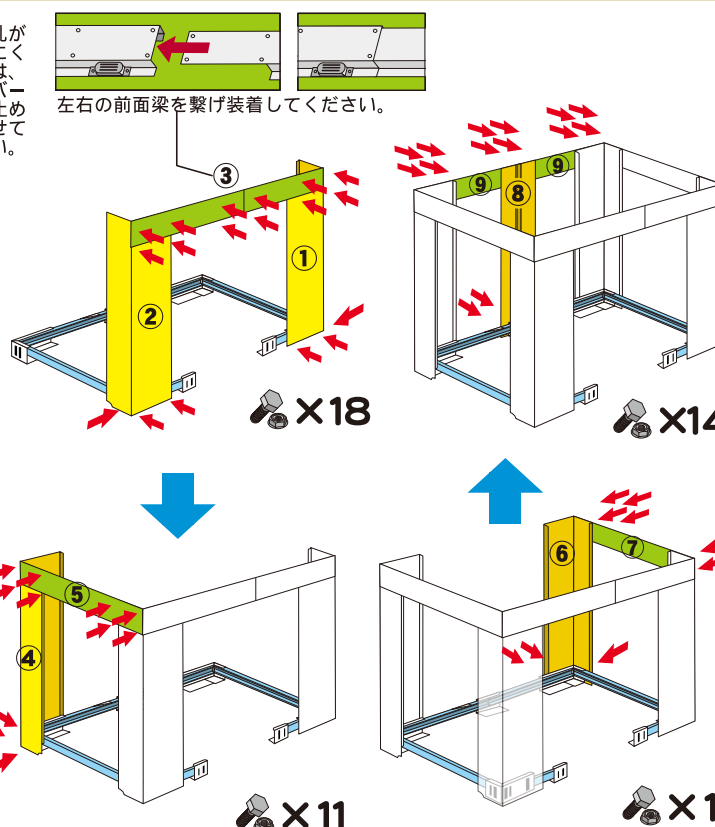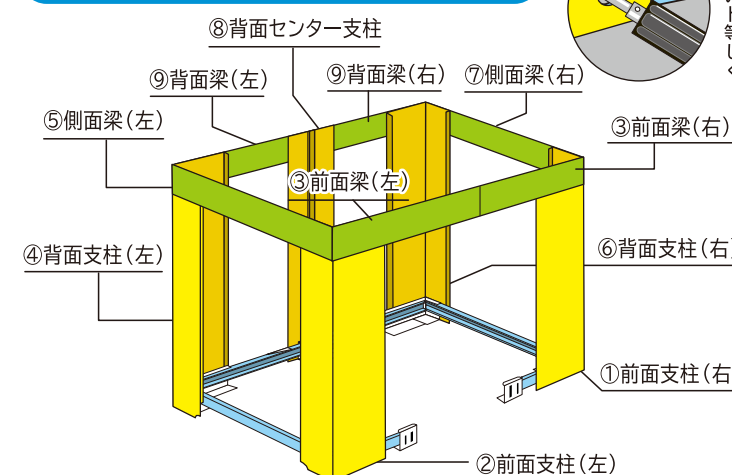


■コーナー支柱と■梁を右記図の用に順番に取り付けて行く(取付例)。取付順はこの限りではありません。設置、組立場所により安全に支柱が倒れないように、支柱⇒梁の順番で六角ボルトで固定しながら組立ててください。

ボルトナット及びネジは、すべて仮止めにしておき3ページ目「⑨母屋とコーナー補強桟の取付け」後、本締めしてください。

仮止め ×54

④ 背面パネルの取付け

仮止め

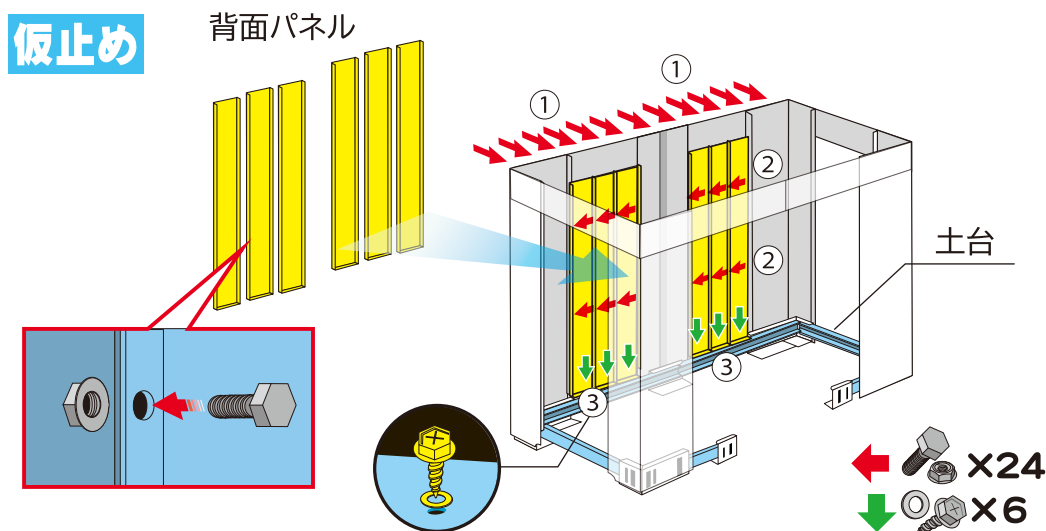

背面パネルを土台に乗せ■六角ボルトで一枚ずつ接続して行きます。


①背面パネル上部に外側から■六角ボルトで接続する。(合計12カ所)

②背面パネルを内側から■六角ボルトで接続する。(合計12カ所)

③背面パネル(下部を■タッピンねじで固定する。(合計6カ所)

⑤ 側面パネルの取付け

仮止め

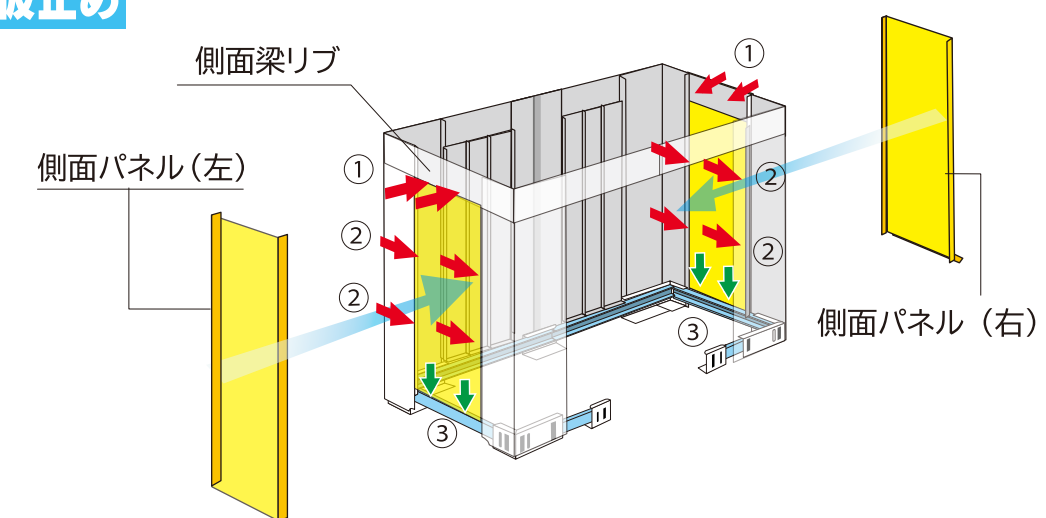

左右の側面パネルを土台に乗せ■六角ボルトで接続。


①側面パネルの上部を外側から■六角ボルトで接続する。(左右合計4カ所)

②側面パネル横側を■六角ボルトで接続する。(左右合計8カ所)

③側面パネル(左右)の下部を■タッピンねじで固定する。(左右合計4カ所)


⑥ 前面パネルの取付け

仮止め

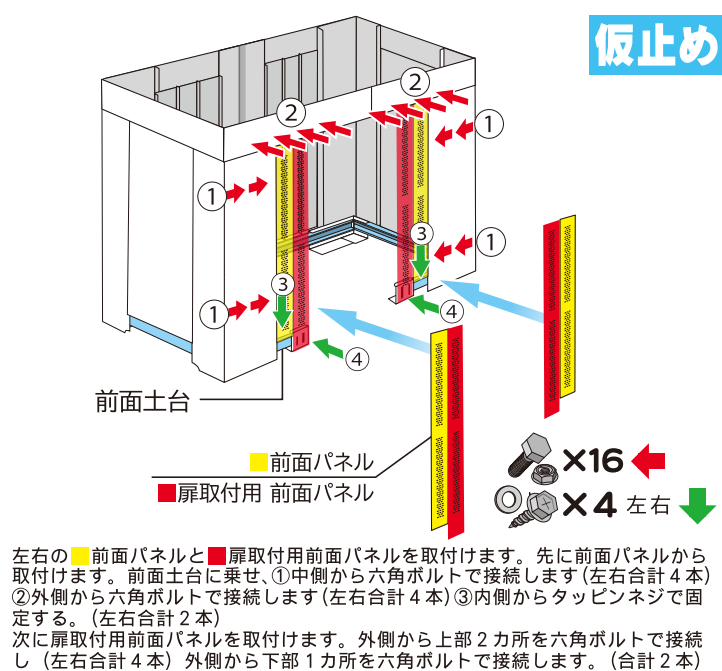

⑦ 扉(左右)蝶番付きの取付け

仮止め

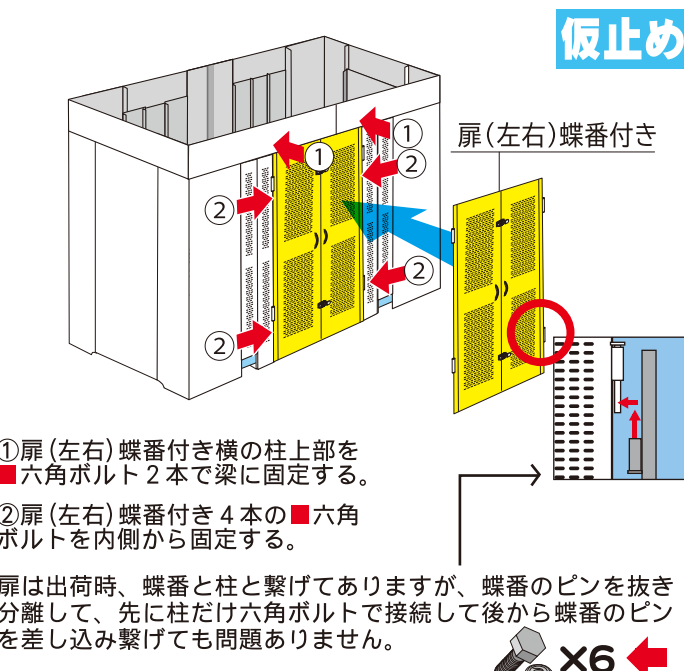


①扉(左右)蝶番付き横の柱上部を■六角ボルト2本で梁に固定する。

②扉(左右)蝶番付き4本の■六角ボルトを内側から固定する。

扉は出荷時、蝶番と柱と繋げてありますが、蝶番のピンを抜き分離して、先に柱だけ六角ボルトで接続して後から蝶番のピンを差し込み繋げて問題ありません。

⑧ 丸落としの取付け

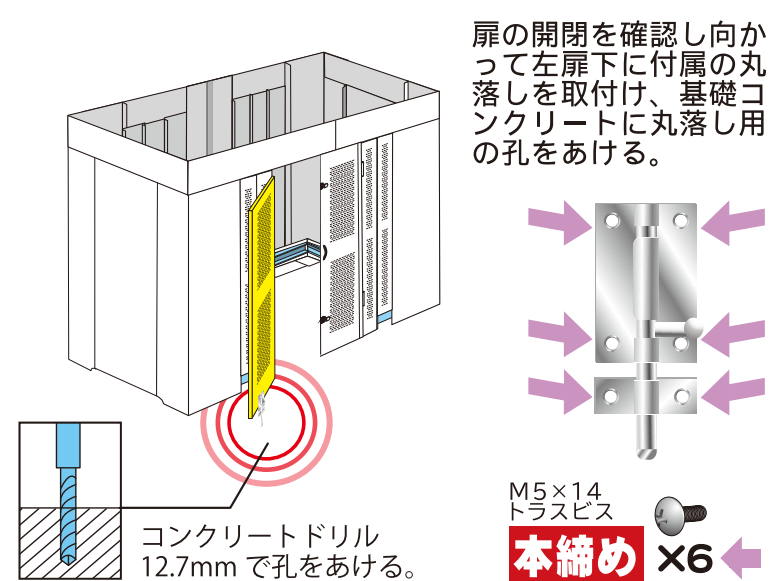


扉の開閉を確認し向かって左扉下に付属の丸落としを取付け、基礎コンクリートに丸落とし用の孔をあける。

コンクリートドリル 12.7mm で孔をあける。

M5×14 トラスビス
本締め X6

⑩ アンカー固定

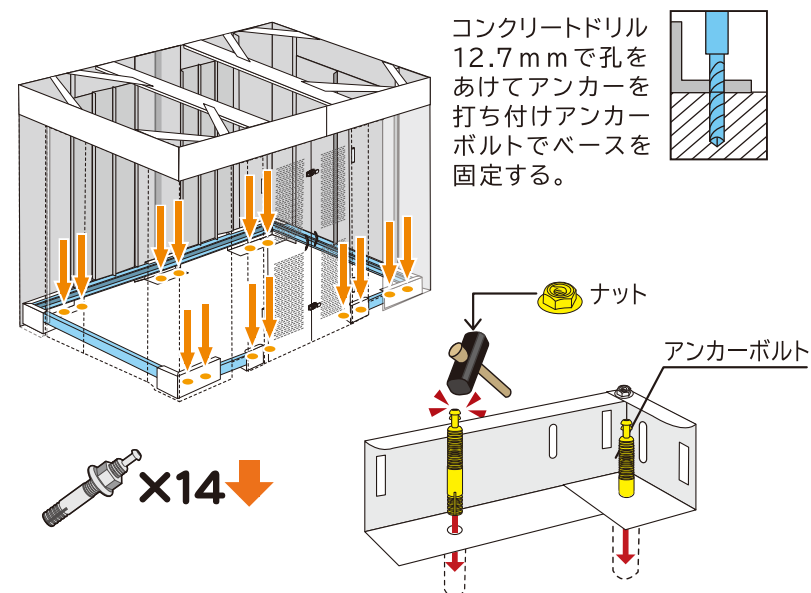


コンクリートドリル 12.7mm で孔をあけてアンカーを打ち付けアンカーボルトでベースを固定する。

X14

ナット
アンカーボルト

⑫ 側面ヘッダーフック取付け板の取付け

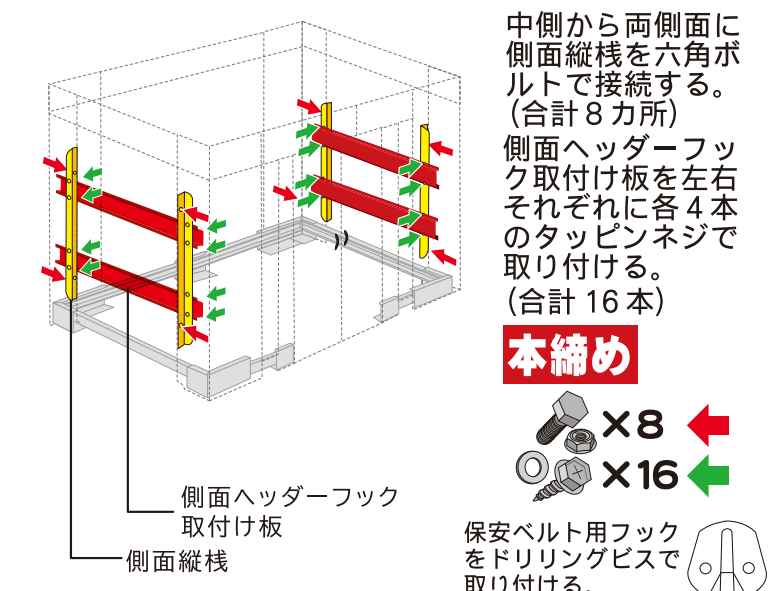

中側から両側面に側面縦柱を六角ボルトで接続する。(合計8カ所)


側面ヘッダーフック取付け板を左右それぞれに各4本のタッピンネジで取り付ける。(合計16本)

本締め

X8
X16

保安ベルト用フックをドリリングビスで取り付ける。

⑨ 母屋とコーナー補強柱の取付け

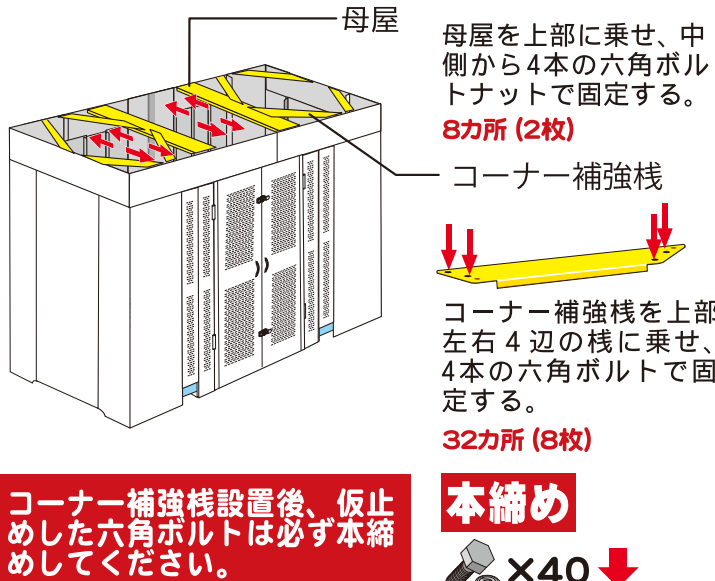

母屋を上部に乗せ、中側から4本の六角ボルトナットで固定する。

8カ所 (2枚)

コーナー補強柱

コーナー補強柱を上部左右4辺の柱に乗せ、4本の六角ボルトで固定する。


32カ所 (8枚)

本締め

X40

コーナー補強柱設置後、仮止めた六角ボルトは必ず本締めしてください。

⑪ 背面ヘッダーフック取付け板の取付け

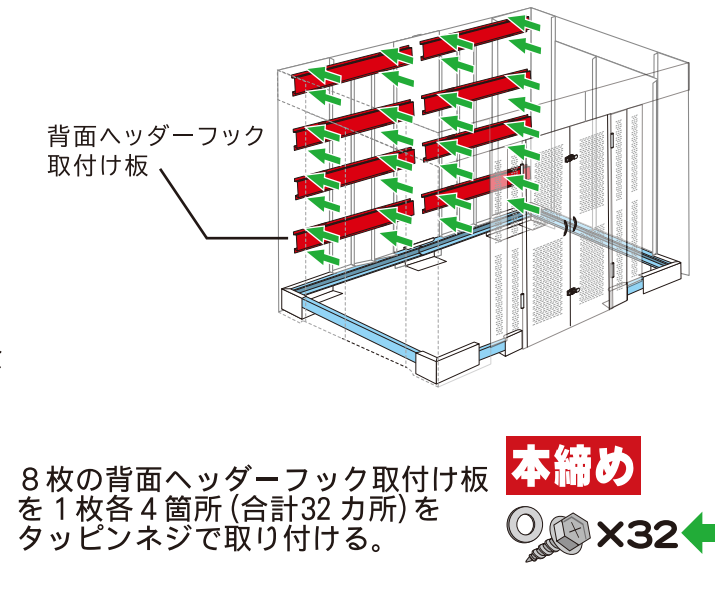


8枚の背面ヘッダーフック取付け板を1枚各4箇所(合計32カ所)をタッピンネジで取り付ける。

本締め

X32

⑬ 完成

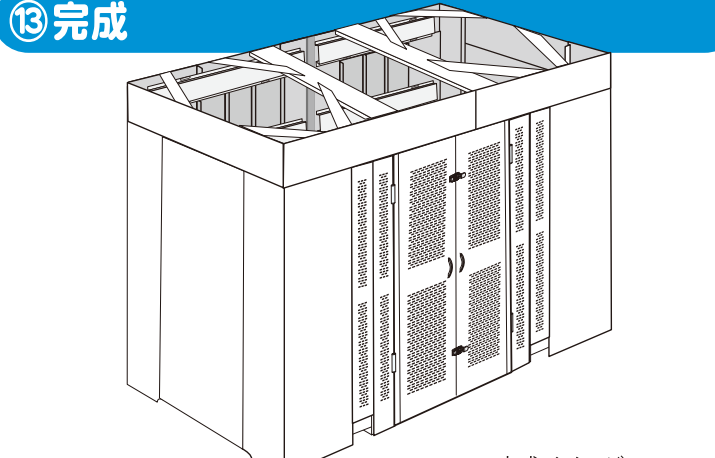

完成イメージ

高橋産業株式会社
TEL 0120-50-72-72
FAX 0120-1-365-46
e-mail ts@utic.jp