



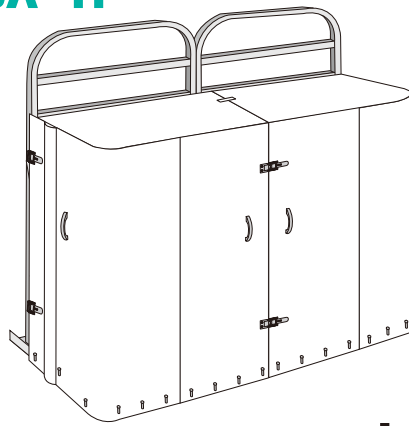

付属品 組立前に必ずご確認ください。

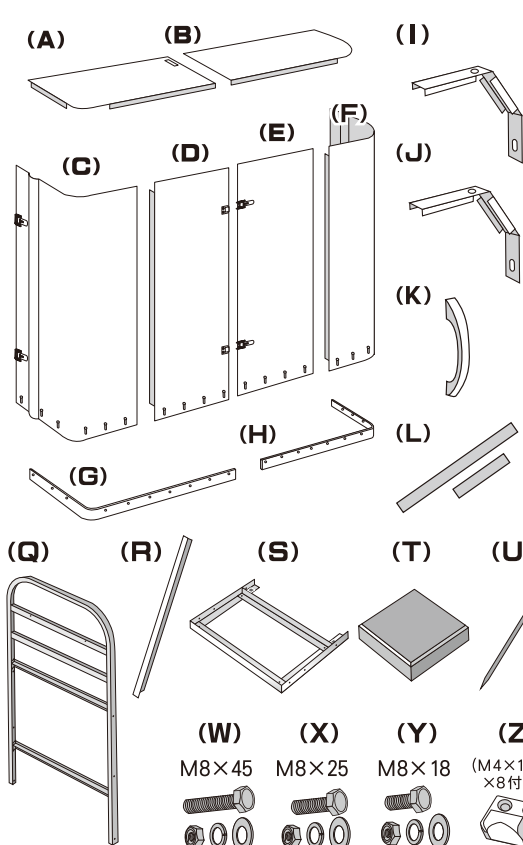

- (M) M6×15
(N) M4×10
(O) M4×10
(P) M6×10
(Q) M8×80
(R) M8×45
(S) M8×25
(T) M8×18
(U) (M4×14) ×8付
(V) M8×15
(W) M8×45
(X) M8×25
(Y) M8×18
(Z) (M4×14) ×8付
(A-2) M8×15
- (A) ルーフ・左
(B) ルーフ・右
(C) コーナーパネル本体・左
(D) フラットパネル本体・左
(E) フラットパネル本体・右
(F) コーナーパネル本体・右
(G) 勾配用U字棒・左
(H) 勾配用U字棒・右
(I) ルーフ梁・左
(J) ルーフ梁・右
(K) 取っ手
(L) アルミ製フィン
(M) 塗装付六角ボルトナットセット (M6×15)
(N) 塗装付ビスセット (M4×10)
(O) パネル接続用ビスセット・塗装なし (M4×10)
(P) トラスビス (M6×10)
(Q) アーチ型支柱×2
(R) 補強傾斜アングル×4
(S) 平板枠×2
(T) コンクリート平板板×4
(U) 地面打込み用杭×8
(V) ボルトナットセット (M8×80) ×2
(W) ボルトナットセット (M8×45) ×4
(X) ボルトナットセット (M8×25) ×1
(Y) ボルトナットセット (M8×18) ×1
(Z) フックセット (M4×14) ×8
(A-2) トラス小ねじ (M8×15) ×2



必要な工具等

- ◆スパナ◆水準器
- ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー

① アーチ型支柱と平板枠の接続


(Q) アーチ型支柱を上のように (S) 平板枠の左右の四角の孔に支柱を差し込む。

(Q) アーチ型支柱と (S) 平板枠を (W) ボルトナットセット (M8×45) で向かって左側のみ接続する。

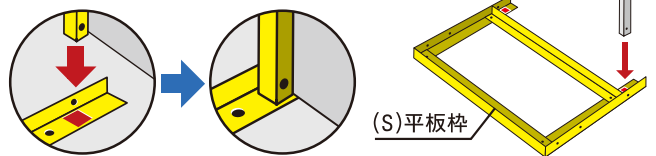



② 補強傾斜アングルの接続


配置された (Q) アーチ型支柱 + (S) 平板枠に (R) 補強傾斜アングルを付ける。



上部は、(W) ボルトナットセット (M8×45) 下部に (A-2) トラス小ねじ (M8×15) を使用する。

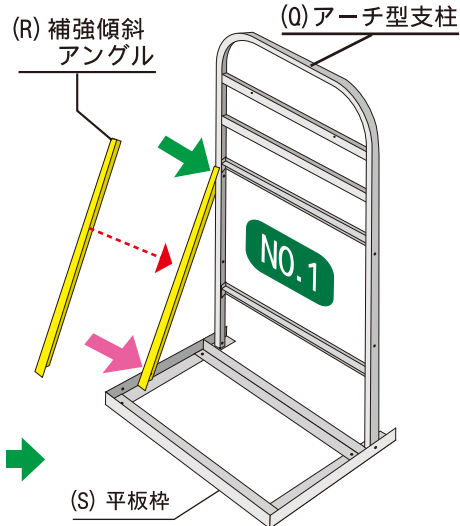


③ アーチ型支柱の (NO. 2) の配置

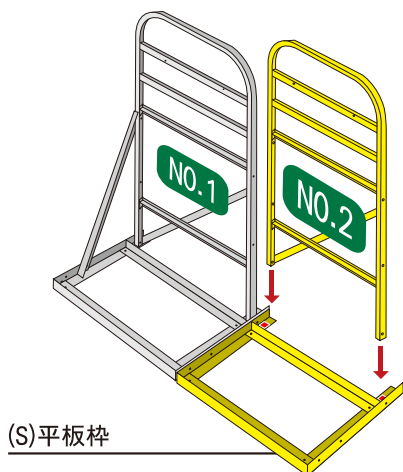


①と同じ要領で (Q) アーチ型支柱を上のように (S) 平板枠の四角の孔に支柱を差し込む。


④ アーチ型支柱の NO.1 と NO.2 の接続

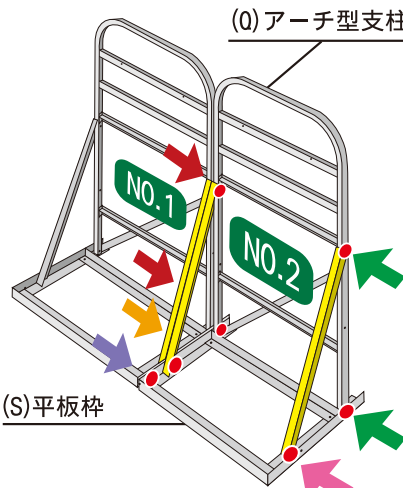


左右 2 本の (R) 補強傾斜アングルを組み合わせ (Q) アーチ型支柱 NO. 1 と NO. 2 の間にボルトナットセットで同時に取付けて行きます。

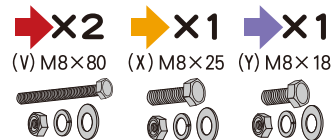


最後に NO. 2 に (R) 補強傾斜アングルをボルトナットセットとトラス小ねじで接続します。

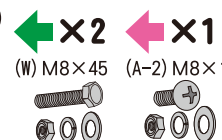


⑤ フックの取付け

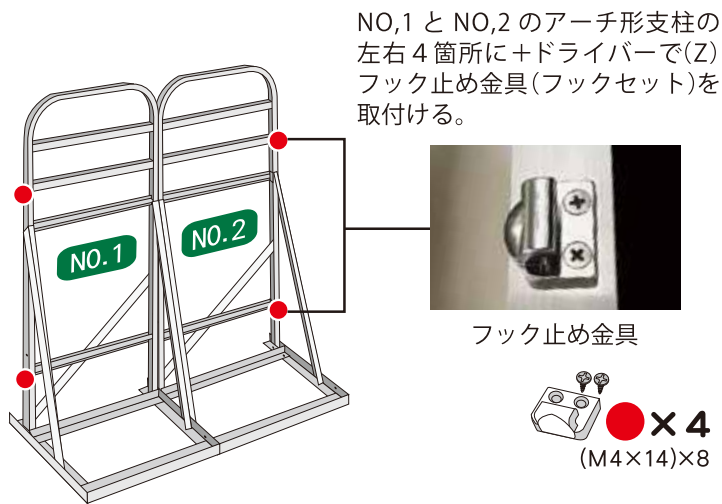


⑥ 地面打込み用杭の打込み/コンクリート平板の配置

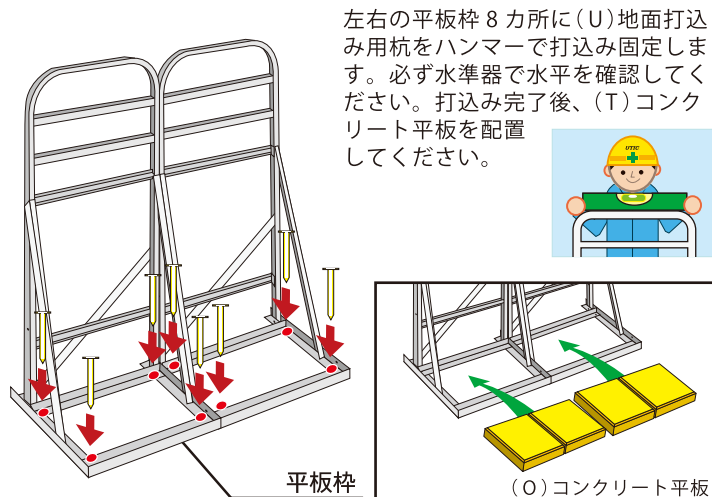


⑦ 取っ手とルーフ梁左右の取付け

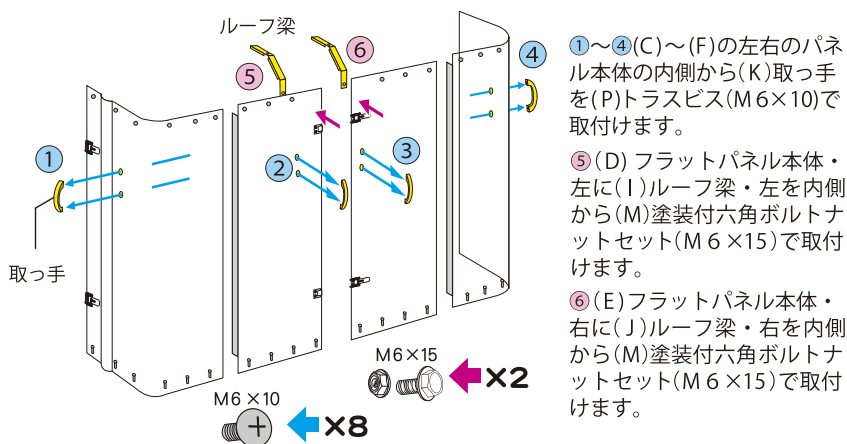


⑧ (C)～(F)パネル本体の接続

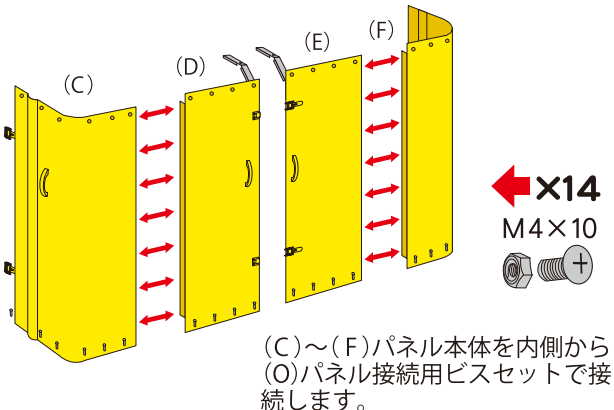


⑨ 勾配用U字棧の取付け

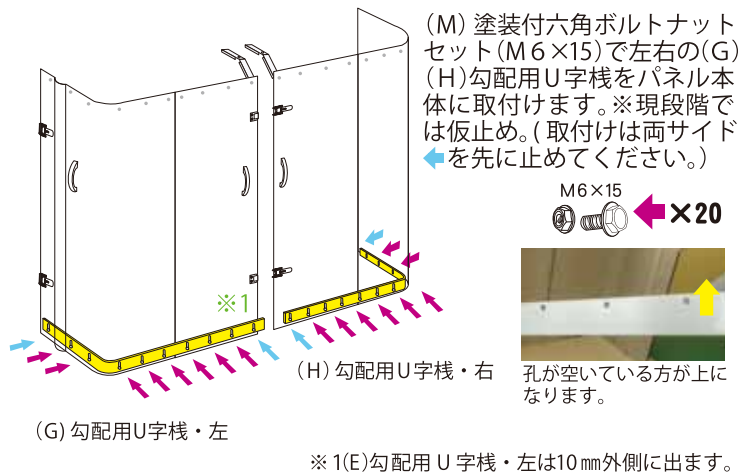

⑩ ルーフ(A)(B)の取付け

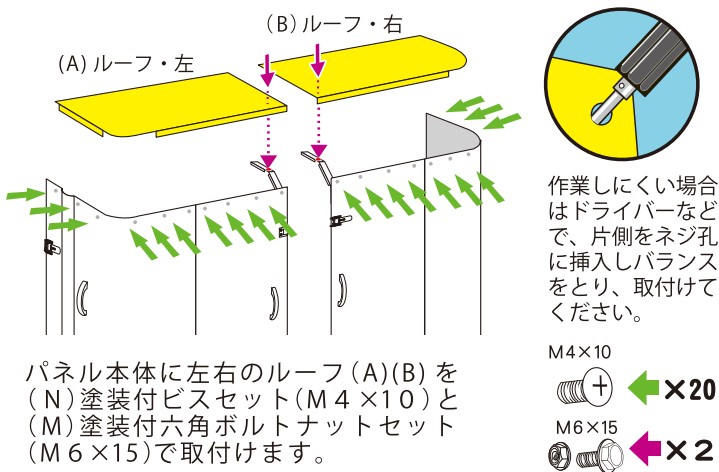

⑪ パネル本体の取付け

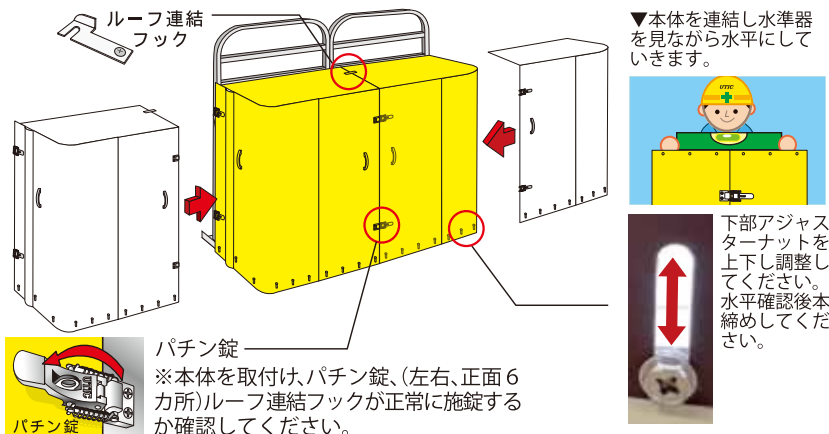

⑫ アルミ製フィンの取付け

