
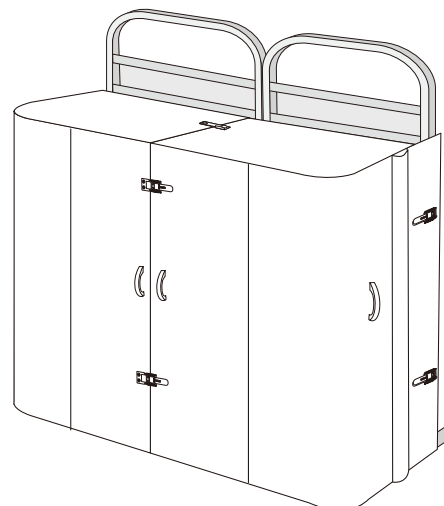
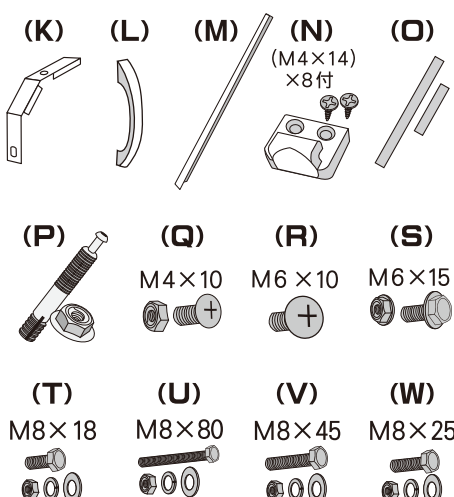
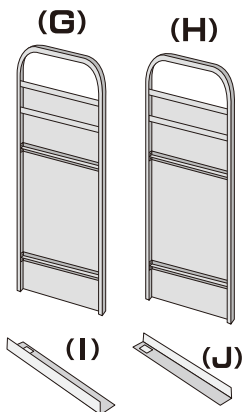


付属品

組立前に必ずご確認ください。

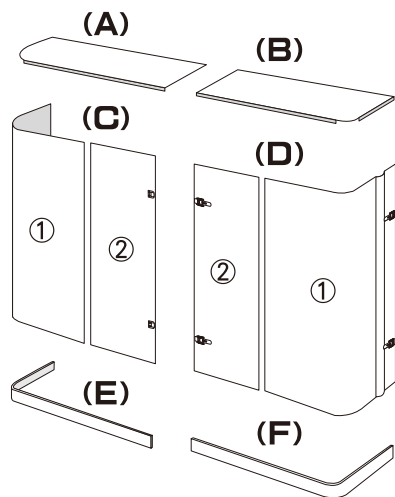

- (A) ルーフ・左
(B) ルーフ・右
(C) 本体パネル・左 (①コーナー②フラット)
(D) 本体パネル・右 (①コーナー②フラット)
(E) 勾配用U字枠・左
(F) 勾配用U字枠・右
(G) 背面パネル付アーチ形支柱・大 (NO,1)
(H) 背面パネル付アーチ形支柱・大 (NO,2)
(I) 接地アングル・左×2
(J) 接地アングル・右×2

- (K) ルーフ梁
(L) 取っ手
(M) 補強傾斜アングル
(N) フックセット
(O) アルミ製フィン×4
(P) アンカーボルトセット
(Q) ビスセット (M4×10)
(R) トラスビス (M6×10)
(S) 六角ボルトナットセット (M6×15)
(T) ボルトナットセット (M8×18)


- (U) ボルトナットセット (M8×80)
(V) ボルトナットセット (M8×45)
(W) ボルトナットセット (M8×25)

必要な工具等


- ◆スパナ ◆水準器
◆ハンマー
◆ドリル
(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① 背面パネル付アーチ形支柱 NO,1の組立（向かって左側）

- ① 背面パネル付アーチ型支柱を上のように、接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。アーチ型支柱と接地アングルを、ボルトナットセット (M8×45) で接続する。

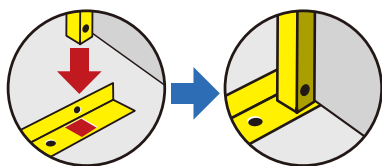


- ② 背面パネル付アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部をボルトナットセット (M8×18) で固定する。

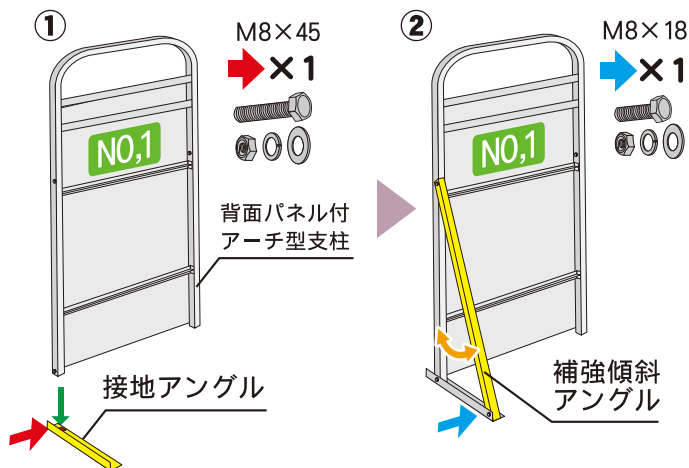


② 背面パネル付アーチ形支柱 NO,2の組立てと連結


- ① NO,1組立の要領で背面パネル付アーチ形支柱NO,2を組立てて行きます。
※NO,2の組立ては向かって右側から

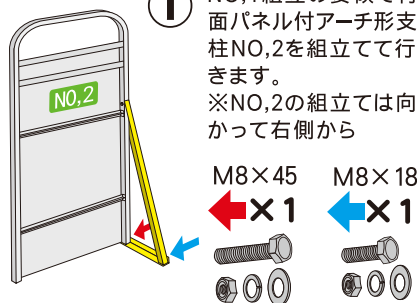

- ② ①の要領でNO,1とNO,2の片側に接地アングルを配置する。

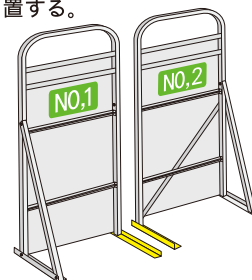


- ③ 左右2本の補強傾斜アングルを組み合わせ背面パネル付アーチ形支柱NO,1とNO,2の間にボルトナットセットで同時に取付けて行きます。

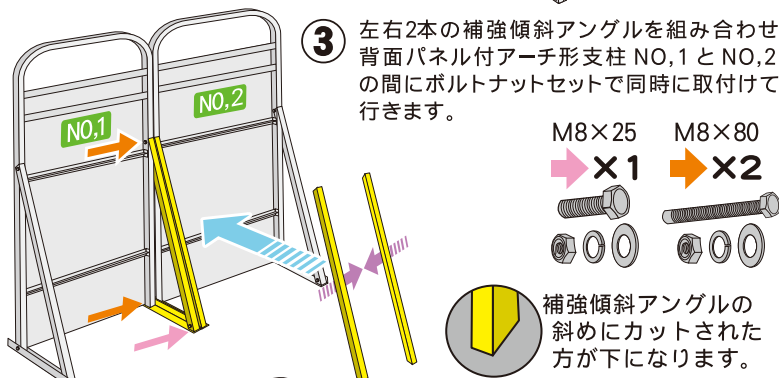

- ④ NO,1とNO,2のアーチ形支柱の左右4箇所に+ドライバーでフック止め金具 (フックセット) を取付ける。



③ アンカーの取付け

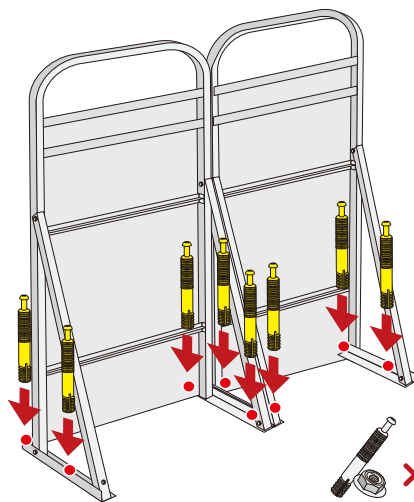


アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけてアンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。

④ 本体の連結と取っ手とルーフ梁の取付け

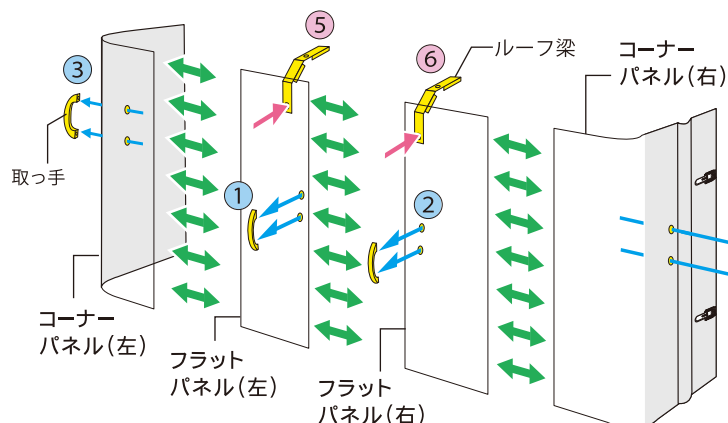


①～④ 左右のパネル本体の内側から取っ手をトラスビス(M6×10)で取付けます。




⑤⑥ 左右のフラットパネル本体の外側からルーフ梁を塗装付六角ボルトで左の写真の様に取付けます。

左右の本体・コーナーパネルとフラットパネル合計4枚をビスセット(M4×10)で連結します。

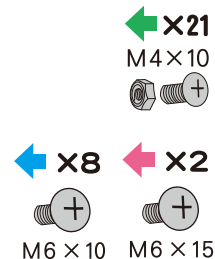

⑤ 勾配用U字棧の取付け

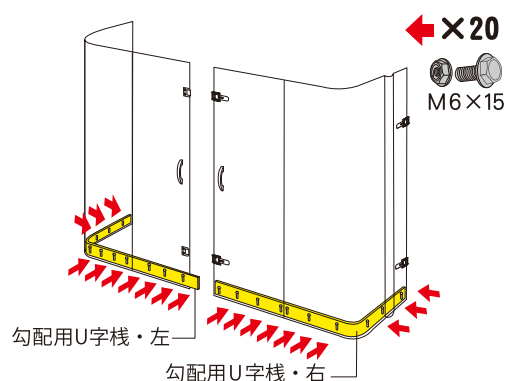


左右の勾配用U字棧をパネル本体に六角ボルトナットセット(M6×15)で取り付け止めます。※勾配用U字棧・左は10mm外側に出来ます。





⑥ 左右のルーフの取付け

パネル本体に左右のルーフを取付けます。塗装付ビスセット(M4×10)で仮止めして行きます。

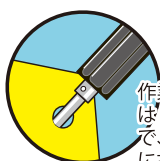

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側にネジ孔に挿入しバランスをとり、取付けてください。

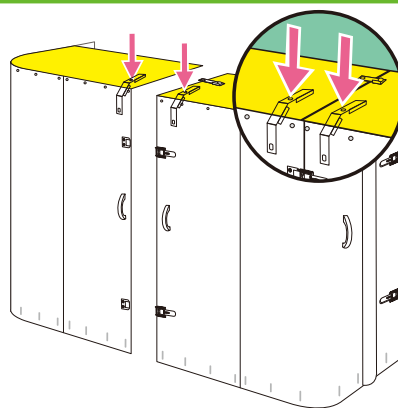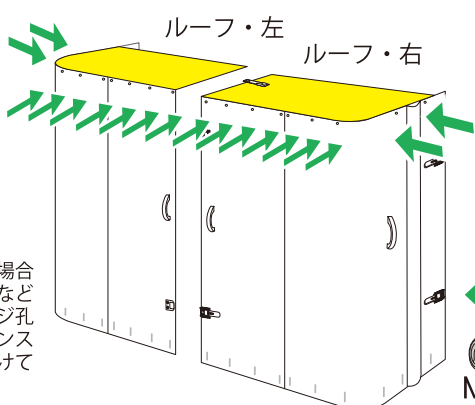

ルーフ梁を塗装付六角ボルトナットセット(M6×15)で接続します。




ルーフが下がる様な時はルーフ梁をもちあげる様にして調整固定してください。高さ調整できます。

最後に本締めしてください。



⑦ パネル本体の取付け

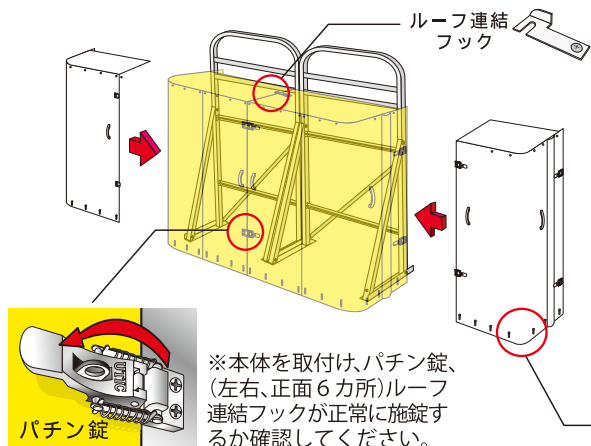


※本体を取付け、パチン錠、(左右、正面6カ所)ルーフ連結フックが正常に施錠するが確認してください。

▼本体を連結し水準器を見ながら水平にしてください。



下部アジャスターナットを上下し調整してください。水平確認後本締めしてください。

⑩ アルミ製フィンの取付け

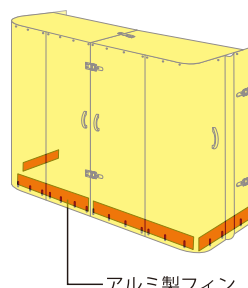

▶パネル本体を隔壁にするためアルミ製フィンを取付けます。右記写真の様に空いている孔をふさいでいきます。



◀付属のアルミ製フィンの両面テープを剥がし本体の裏側から貼り付け孔をふさぎます。

