


付属品


※組立前に必ずご確認ください。

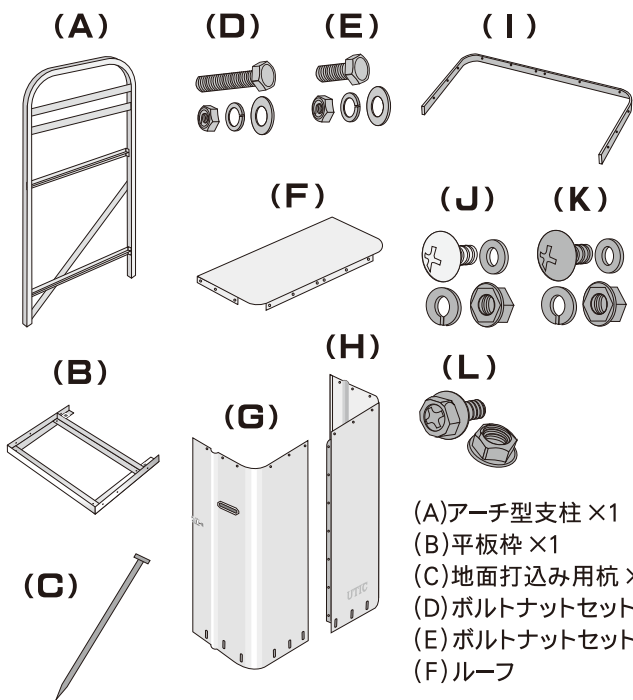

- (A)アーチ型支柱 ×1
(B)平板枠 ×1
(C)地面打込み用杭 ×4
(D)ボルトナットセット (M8×45) ×2
(E)ボルトナットセット (M8×18) ×2
(F)ルーフ
(G)カバー本体 (左)
(H)カバー本体 (右)
(I)アーチ形アルミ枠
(J)塗装付ビスセット (M4×10) ×12
(K)カバー連結ビスセット (M4×10) ×7
(L)塗装付六角ボルト (M6×15) ×12


組立に必要な工具等

- ◆スパナ
- ◆ドライバー (+)
- ◆ハンマー
- ◆水準器

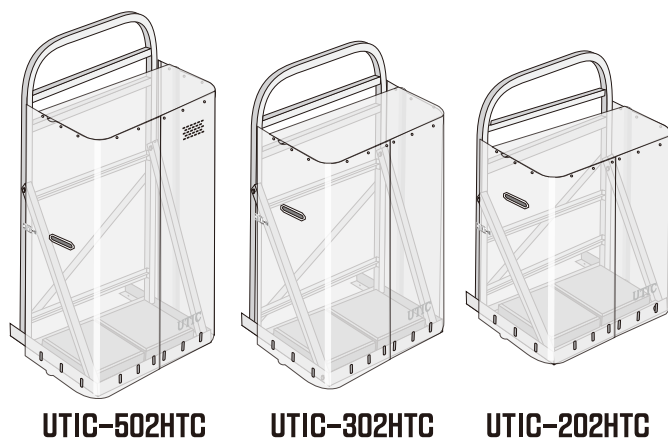


① ポンベホルダーの組立


① (A)アーチ型支柱を上のように (B)平板枠の四角の孔に支柱を差し込む。



(A)アーチ型支柱と(B)平板枠を(D)ボルトナットセット (M8×45) で接続する。




①

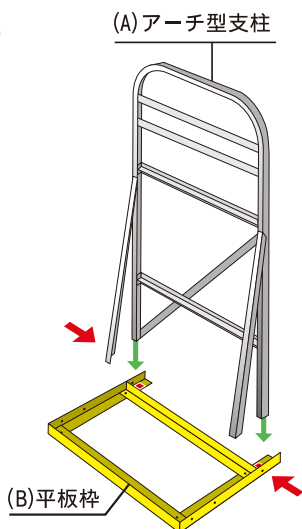


② (A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を(E)ボルトナットセット (M8×18) で2カ所を固定する。



②

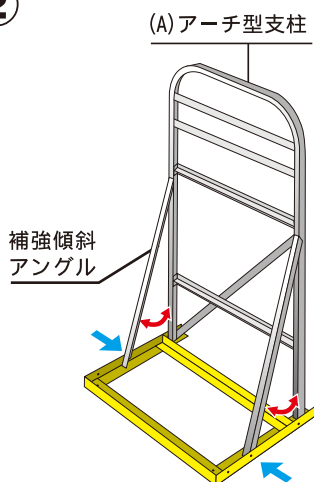


② 地面打込み用杭の打込み

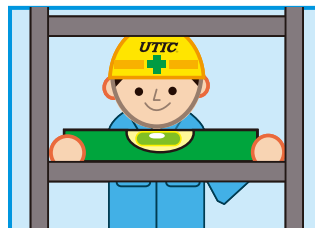


組立完了後、水準器を上下全体の枠に掛けて水平を確認してください。

(B)平板枠の4カ所に(C)地面打込み用杭をハンマーで打込み固定します。


(C)地面打込み用杭

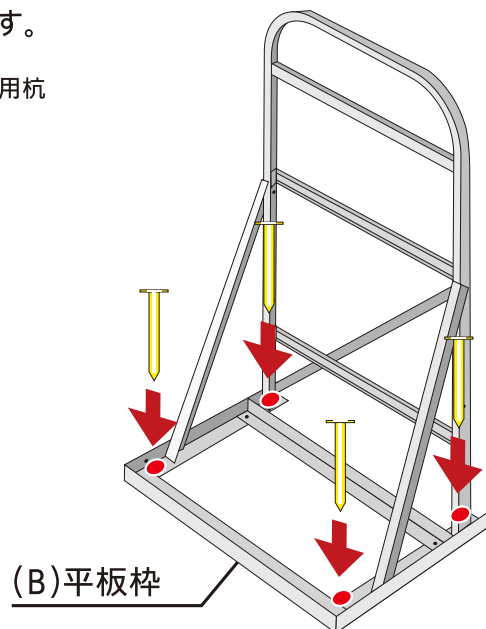


③ ツインカバーの組立

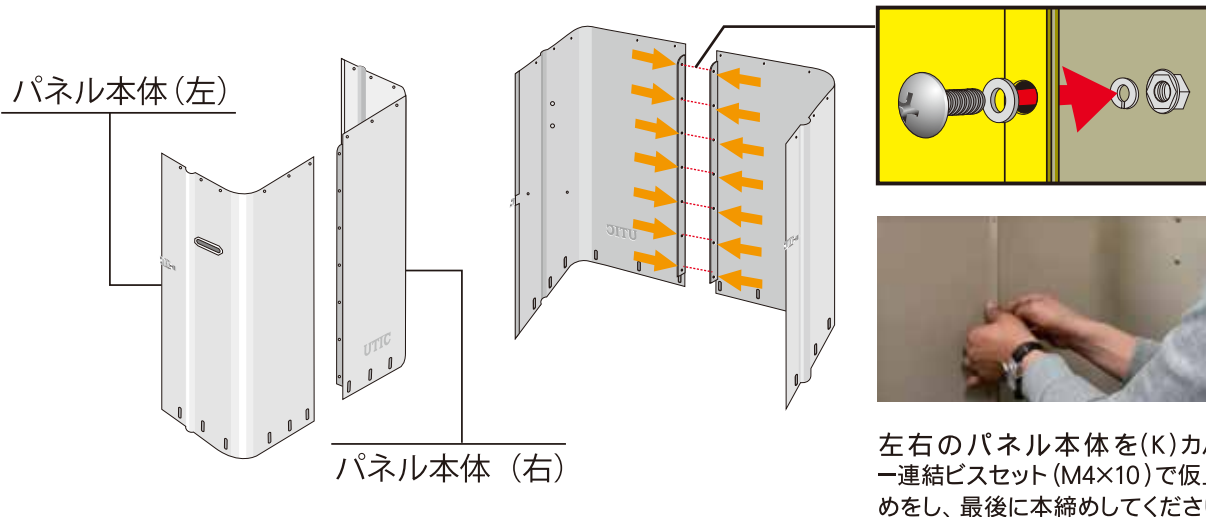


④ ルーフの取付け

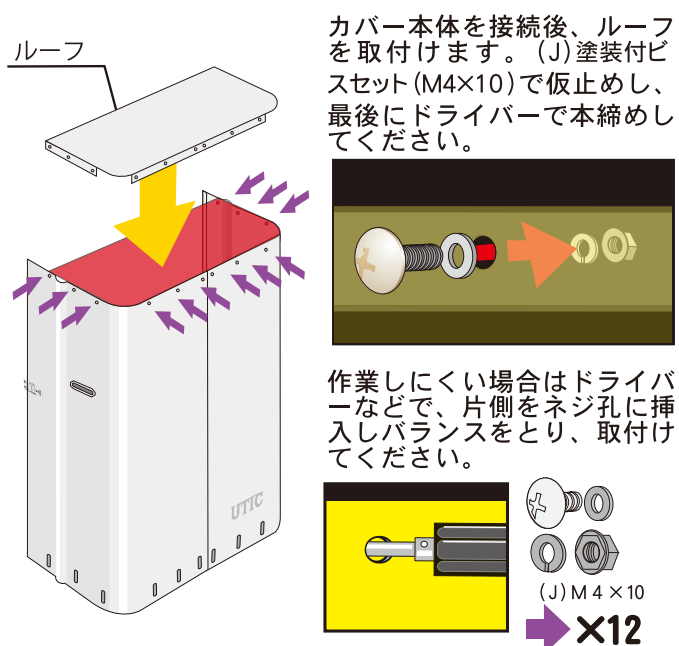

⑤ アーチ形アルミ棧の取付け

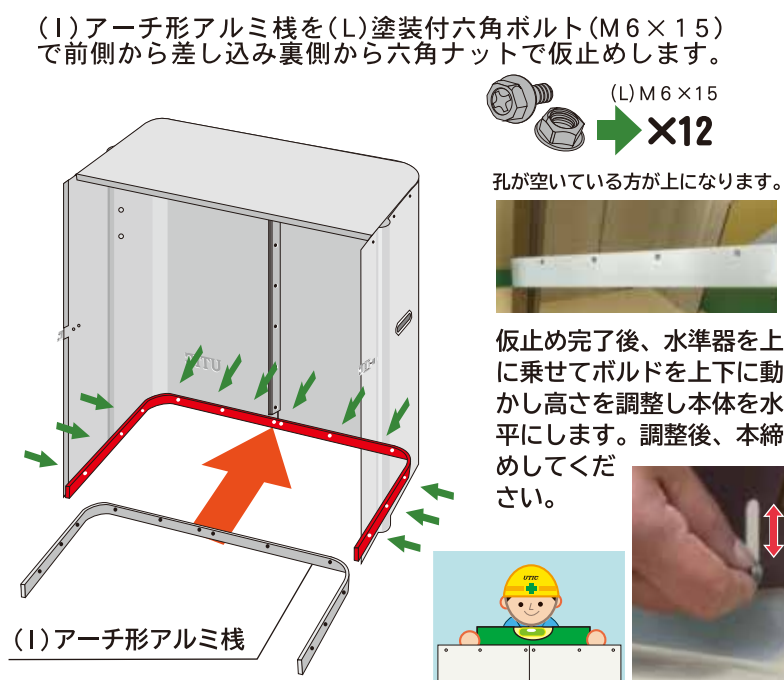

⑥ コンクリート平板板の配置

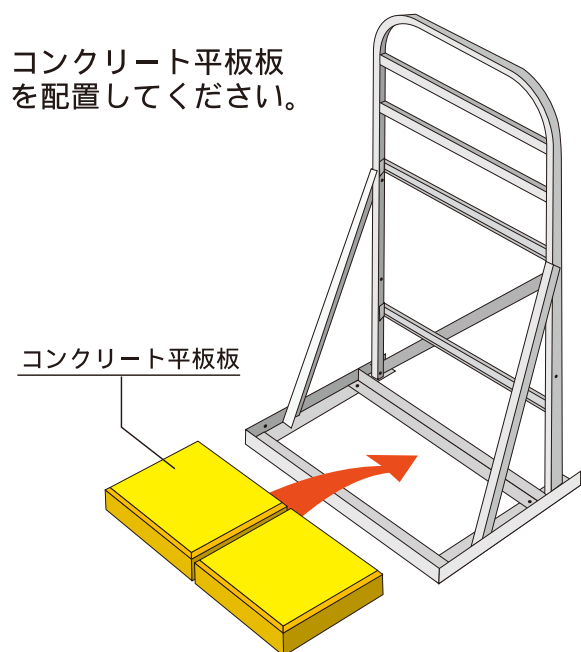

⑦ ボンベホルダーとツインカバーの取付け

左右 2 か所をパチン錠で止めて完成。

