



付属品

※組立前に必ずご確認ください。

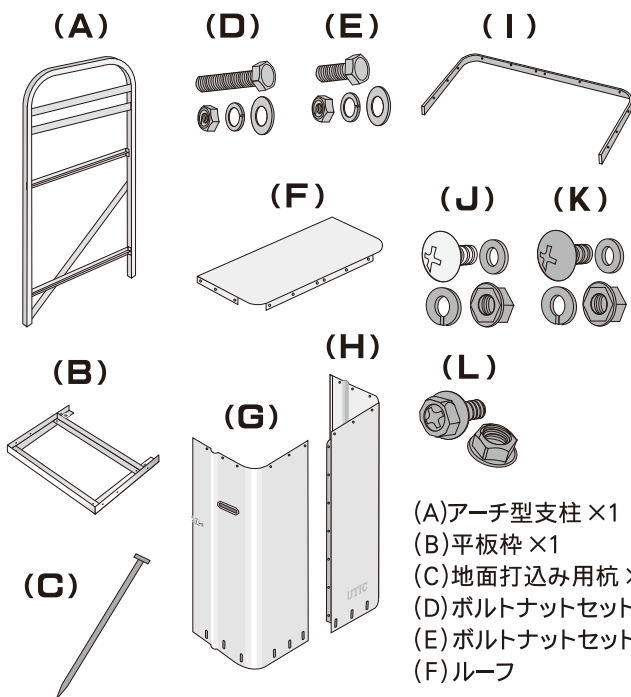

- (A)アーチ型支柱 ×1
(B)平板枠 ×1
(C)地面打込み用杭 ×4
(D)ボルトナットセット (M8×45) ×2
(E)ボルトナットセット (M8×18) ×2
(F)ルーフ
(G)カバー本体 (左)
(H)カバー本体 (右)
(I)アーチ形アルミ枠
(J)塗装付ビスセット (M4×10) ×12
(K)カバー連結ビスセット (M4×10) ×7
(L)塗装付六角ボルト (M6×15) ×12

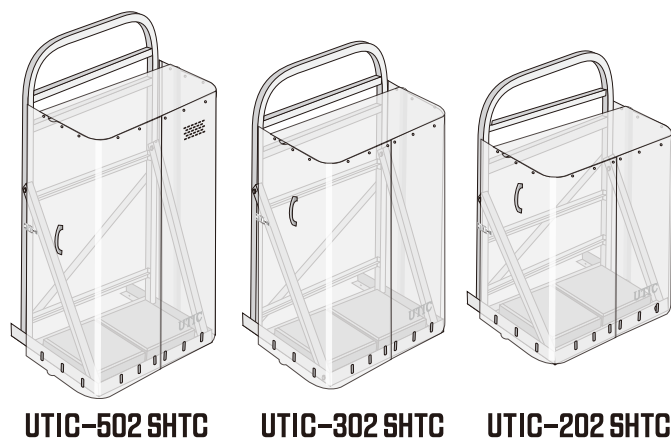


組立に必要な工具等


- ◆スパナ
- ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー
- ◆水準器

① ポンベホルダーの組立


① (A)アーチ型支柱を上のように (B)平板枠の四角の孔に支柱を差し込む。



(A)アーチ型支柱と(B)平板枠を(D)ボルトナットセット (M8×45) で接続する。




①

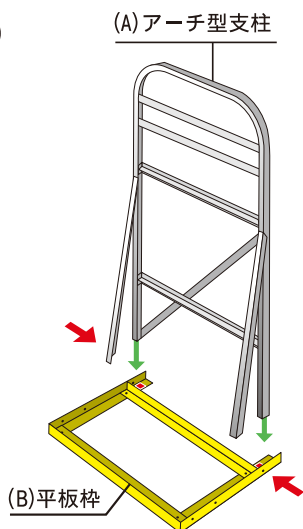


②

② (A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を(E)ボルトナットセット (M8×18) で2カ所を固定する。

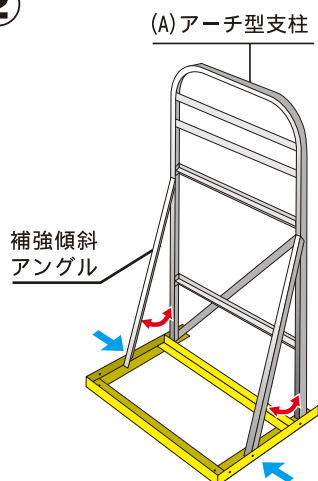


② 地面打込み用杭の打込み

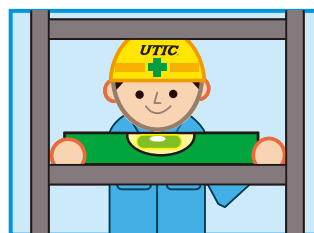

組立完了後、水準器を上下全体の枠に乗せて水平を確認してください。

(B)平板枠の4カ所に(C)地面打込み用杭をハンマーで打込み固定します。


(C)地面打込み用杭

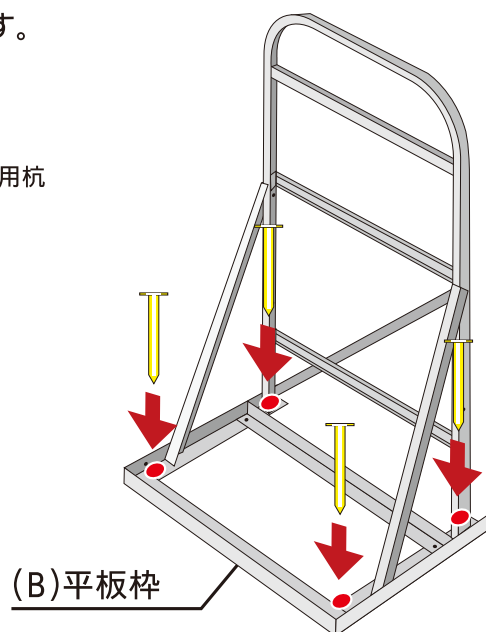

③ 隔壁カバーの組立

パネル本体 (左)


パネル本体 (右)

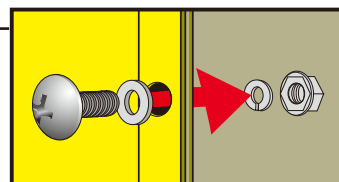

左右のパネル本体を(K)カバー連結ビスセット (M4×10) で仮止めをし、最後に本締めしてください。




YouTube にて組立方法の動画をご覧ください。




(K) M4×10

→ X7


④ ルーフの取付け

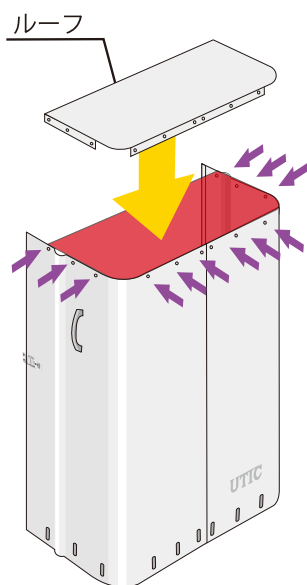

カバー本体を接続後、ルーフを取付けます。(J) 塗装付ビスセット (M4×10) で仮止めし、最後にドライバーで本締めしてください。

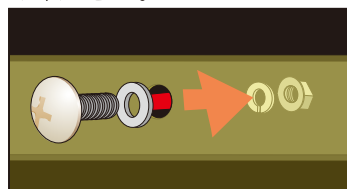

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスをとり、取付けてください。

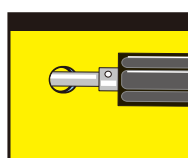

(J) M4×10

→ X12

⑤ アーチ形アルミ棧の取付け

(I) アーチ形アルミ棧を(L) 塗装付六角ボルト (M6×15) で前側から差し込み裏側から六角ナットで仮止めします。




(L) M6×15

→ X12


孔が空いている方が上になります。



仮止め完了後、水準器を上に乗せてボルトを上下に動かし高さを調整し本体を水平にします。調整後、本締めしてください。

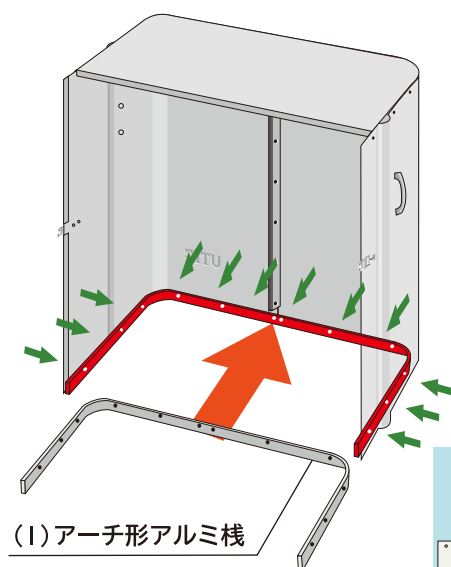


(I) アーチ形アルミ棧

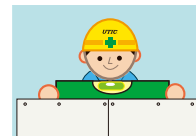

⑥ コンクリート平板板の配置

コンクリート平板板を配置してください。

コンクリート平板板

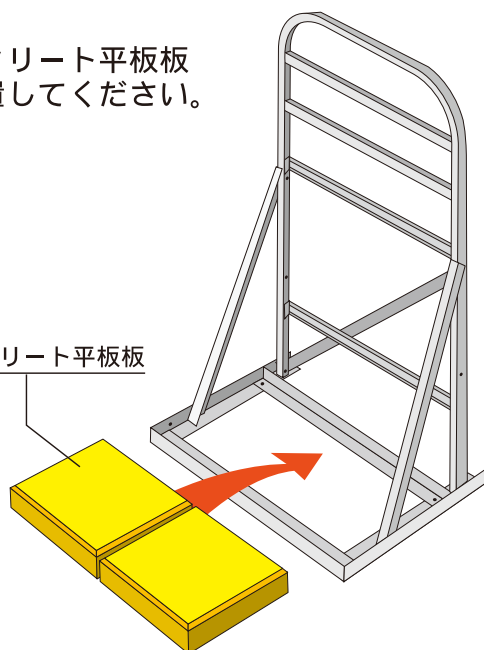

⑦ ボンベホルダーとツインカバーの取付け

左右 2 か所をパチン錠で止めて完成。

