


付属品

※組立前に必ずご確認ください。

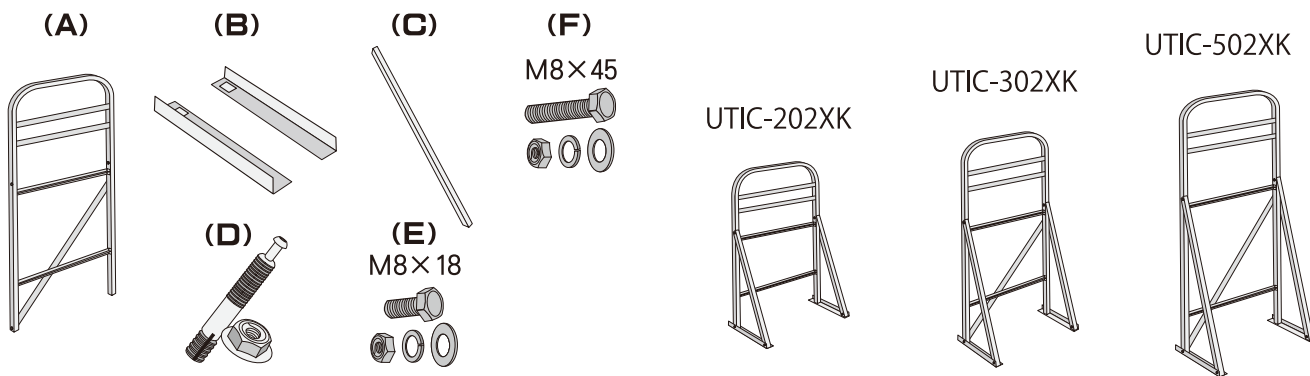

必要な工具等


- ◆スパナ ◆水準器 ◆ハンマー
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① アーチ形支柱の組立


- ① (A)アーチ型支柱を上にもくように(B)接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。
(A)アーチ型支柱と(B)接地アングルを(F)ボルトナットセット (M8×45)で接続する。

- ③ 前回と同じ要領で、もう一方のアーチ形支柱を(G),(E)ボルトナットセット (M8×18)、(M8×45)で固定する。

- ② (A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を(E)ボルトナットセット (M8×18)で固定する。

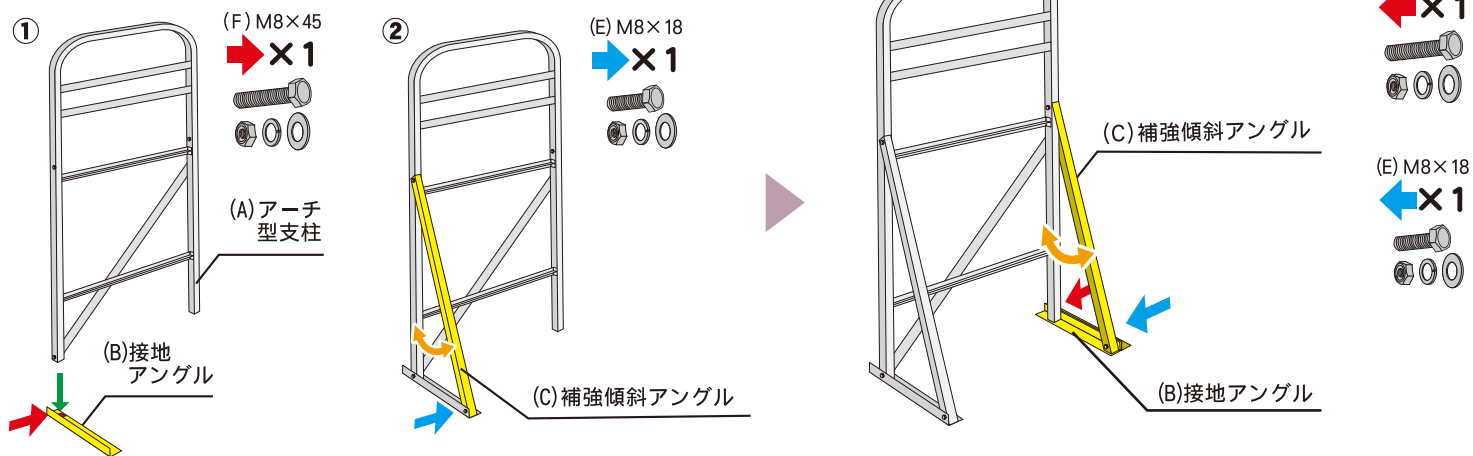

③ アンカーの取付け

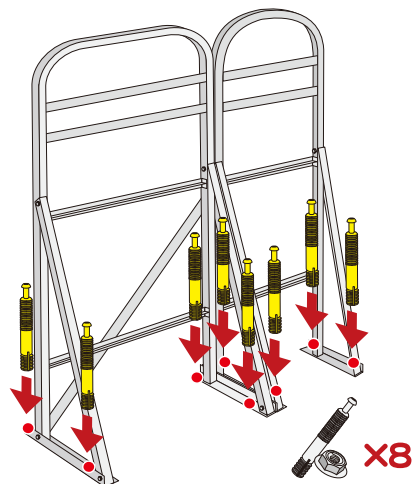

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて(D)アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。