



付属品

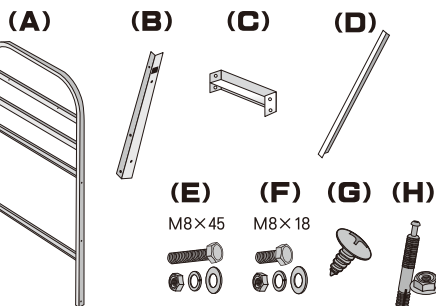

※組立前に必ずご確認ください。

組立に必要な工具等


- ◆スパナ
- ◆ドライバー(+)
- ◆ハンマー
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

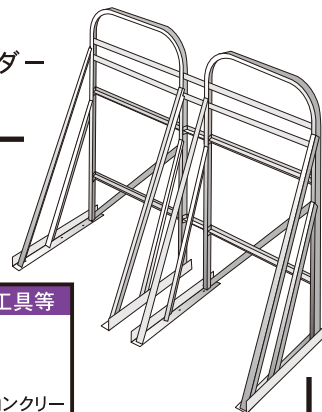

① 接地アングルとアーチ型支柱の取付け

(A) アーチ型支柱を上のように (B) 接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。その後(A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部をボルトナットセットで4カ所を固定する。


※施工は出来るだけ2人以上で行ってください。1人で組立てる場合は倒れない様に壁などにもたれさせ安全に作業してください。



同じ要領で
右側 NO.2 も
組み立てる。

右側 NO.2

② NO.1 と NO.2 の連結

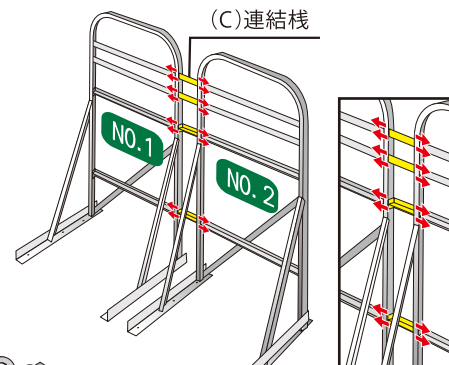


×16
■ (G) M4×10

NO.1とNO.2の組立完了後(C)連結棒を間に挟み(G)タッピンネジで連結します。

③ 補強傾斜アングル大の取付け


(D) 補強傾斜アングル大

○ NO.1の向かって右側と、NO.2の向かって左側の補強傾斜アングル大の上部には、きりかけが入っています。

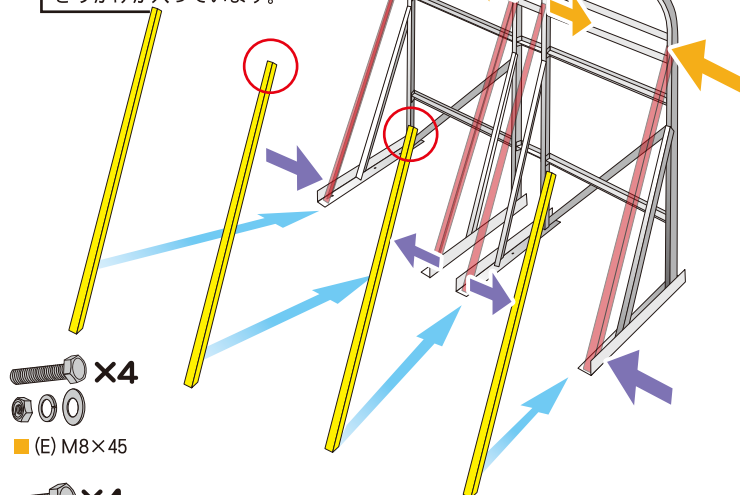

本体に(D)補強傾斜アングル大をボルトナットセットで取付けて行きます。
■ 上部 (E) M8 × 45, ■ 下部 (F) M8 × 18


④ アンカーの取付け

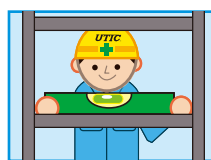

連結完了後、水準器を上下全体の棧に乗せて水平を確認してください。

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて(H)アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。

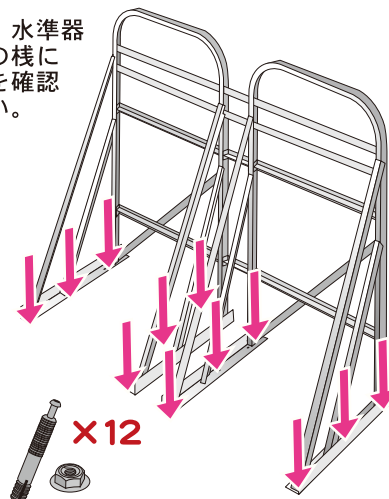

高橋産業株式会社

〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11
TEL 075-391-1011(代) FAX 075-391-1015
ご注文・お問い合わせはこちら

TEL 0120-50-72-72

FAX 0120-1-365-46 e-mail ts@utic.jp

① 穴あけ



所定の径・深さで穴を開ける。

② 清掃



ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

③ 打込み



本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。

④ 取付け



スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認し、施工完了。