


付属品

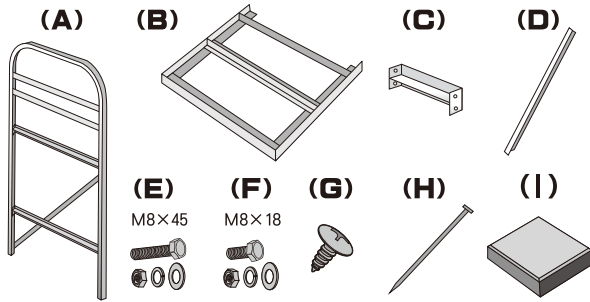

※組立前に必ずご確認ください。

- (A) アーチ型支柱 × 2
- (B) 平板枠 × 2
- (C) 連結棒 × 4
- (D) 補強傾斜アングル大 × 4
- (E) ボルトナットセット (M8×45) × 8
- (F) ボルトナットセット (M8×18) × 8
- (G) タッピンネジ (M4×10) × 16
- (H) 地面打込み用杭 × 6
- (I) コンクリート平板板 × 8

必要な工具等



- ◆スパン ◆水準器
- ◆ドライバー (+)
- ◆ハンマー




① 平板枠とアーチ型支柱の取付け

(A)アーチ型支柱を上のように (B) 平板枠の四角の孔に支柱を差し込む。その後(A)アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部をボルトナットセットで4カ所を固定する。

※施工は出来るだけ2人以上で行ってください。1人で組立てる場合は倒れない様に壁などにもたれさせ安全に作業してください。

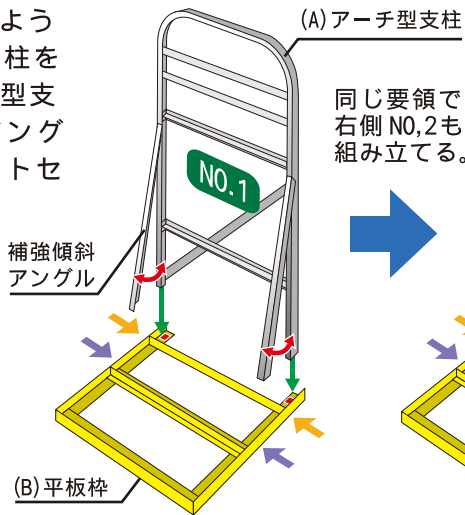


② NO.1 と NO.2 の連結

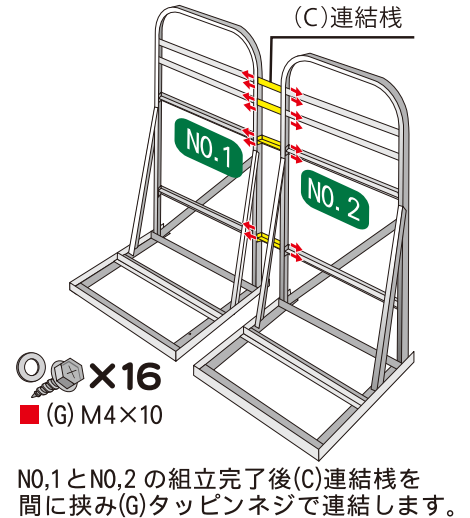


③ 補強傾斜アングル大の取付け

(D) 補強傾斜アングル大
○NO.1の向かって右側と、NO.2の向かって左側の補強傾斜アングル大の上部には、ぎりかけが入っています。

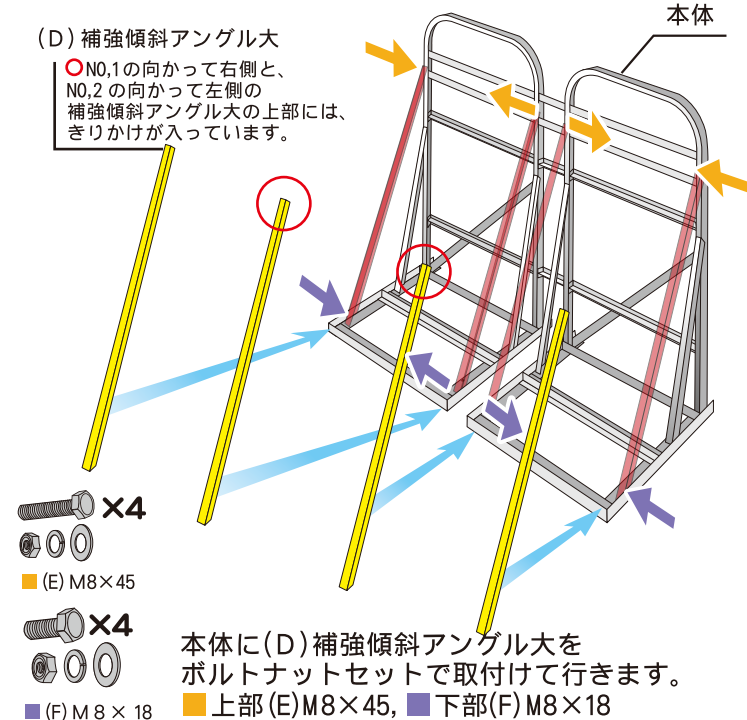


④ 地面打込み用杭の打込み

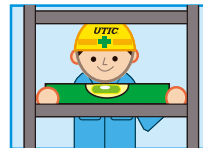


③取付完了後、水準器を上下全体の棒に乗せて水平を確認してください。

(B) 平板枠の12カ所に (H) 地面打込み用杭をハンマーで打込み固定します。

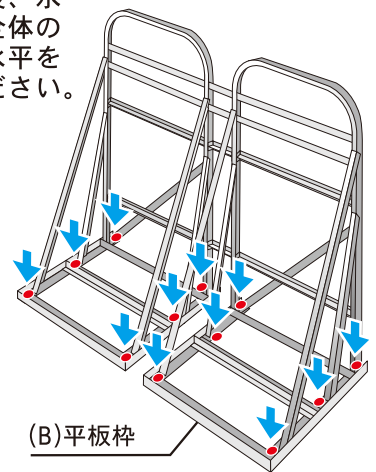

⑤ コンクリート平板板の配置

(I) コンクリート平板板
コンクリート平板板を配置し完了です。

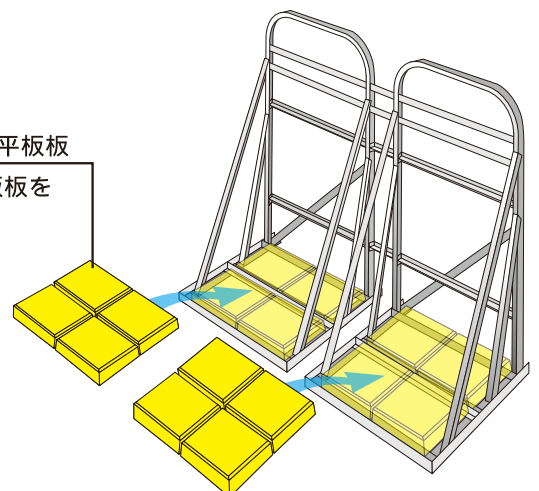

高橋産業株式会社

〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11
TEL 075-391-1011(代) FAX 075-391-1015
ご注文・お問い合わせはこちら

TEL 0120-50-72-72
FAX 0120-1-365-46 e-mail ts@utic.jp