



付属品

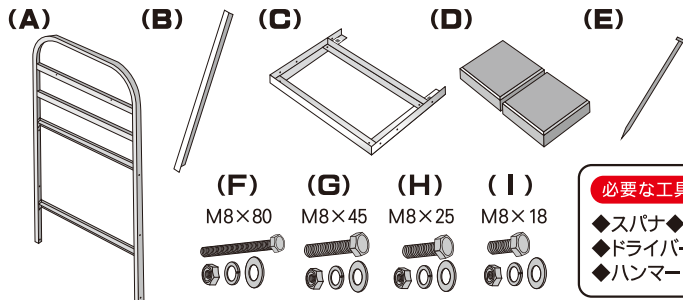


※組立前に必ずご確認ください。

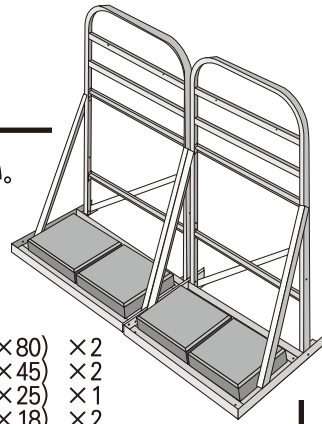


① 本体 NO.1 の組立て


- ① (A) アーチ型支柱を上のように (C) 平板枠の左右の四角の孔に支柱を差し込む。



- ② (A) アーチ型支柱と (C) 平板枠を (G) ボルトナットセット (M8×45) で接続する。



(A) アーチ型支柱

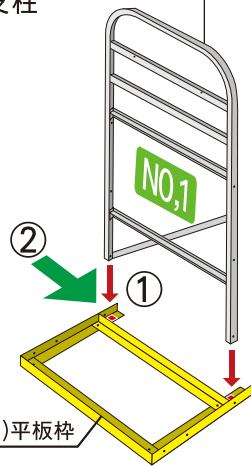


② 補強傾斜アングルの固定

- (A) アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部を (I) ボルトナットセット (M8×18) で固定する。


(A) アーチ型支柱

補強傾斜アングル

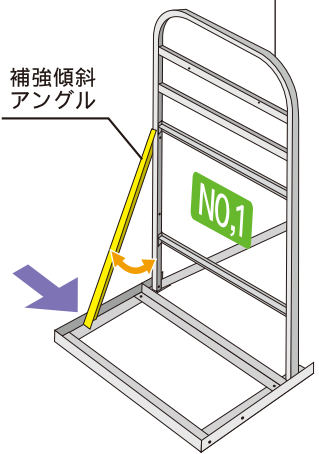

③ アーチ型支柱の (NO.2) の配置

- ①と同じ要領で (A) アーチ型支柱を上のように (B) 平板枠の四角の孔に支柱を差し込む。

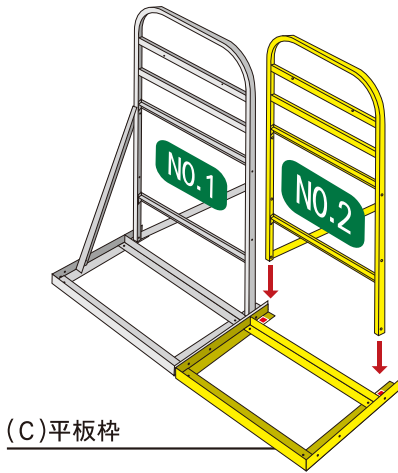


(C) 平板枠


④ NO.1 と NO.2 の接続と補強傾斜アングルの固定

(A) アーチ型支柱


- NO.1 と NO.2 をボルトナットセットで接続します。

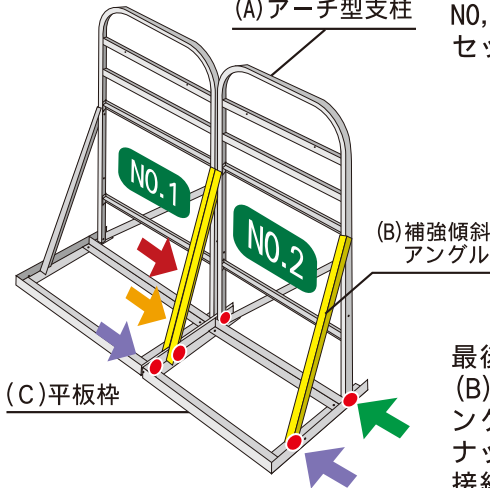


(B) 補強傾斜アングル

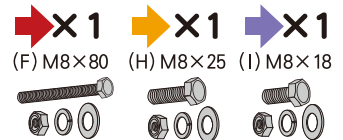

- 最後に NO.2 に (B) 補強傾斜アングルをボルトナットセットで接続します。

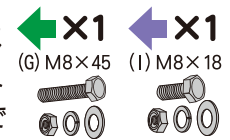


⑤ 地面打込み用杭の打込み

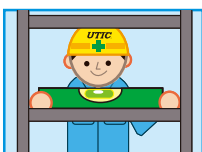

連結完了後、水準器を上下全体の棧に乗せて水平を確認してください。

- (C) 平板枠の 8 カ所に (E) 地面打込み用杭をハンマーで打込み固定します。

(E) 地面打込み用杭

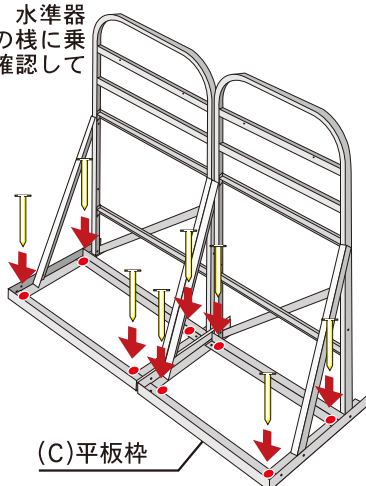

(C) 平板枠

⑥ コンクリート平板板の設置

(D) コンクリート平板板

- (D) コンクリート平板板を配置し完了です。

