

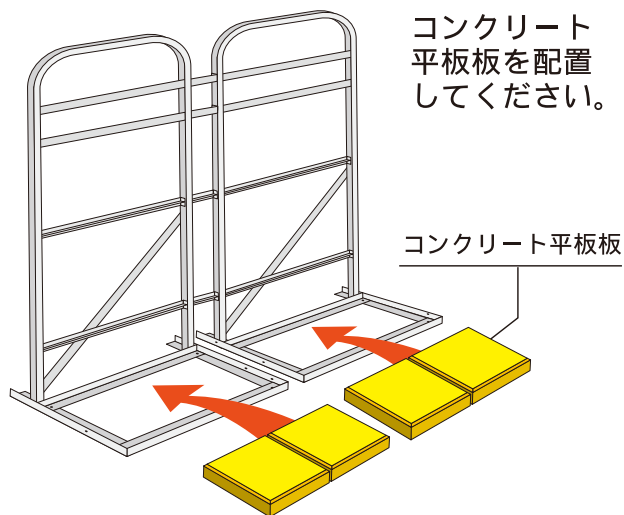
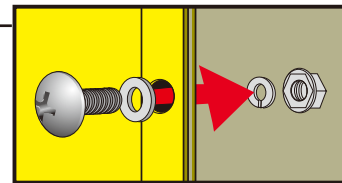


④ コンクリート平板板の配置




⑤ 隔壁カバー NO.1 と NO.2 の組立

(H) カバー本体 (右)

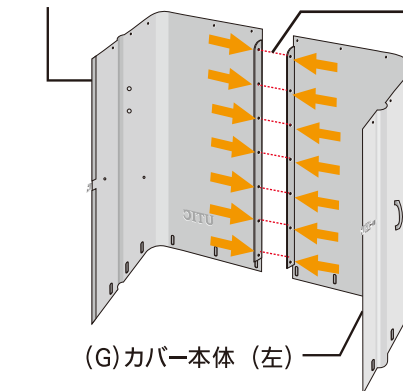


左右のパネル本体を(K)カバー連結ビスセット(M4×10)で仮止めをし、最後に本締めしてください。


⑥ ルーフの取付け

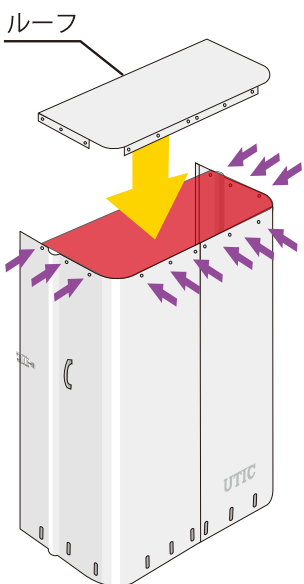

カバー本体を接続後、ルーフを取付けます。(J) 塗装付ビスセット(M4×10)で仮止めし、最後にドライバーで本締めしてください。

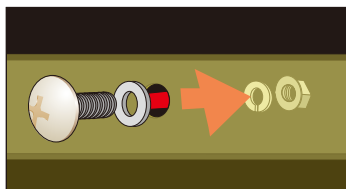

作業しにくい場合はドライバーなどで、片側をネジ孔に挿入しバランスをとり、取付けてください。

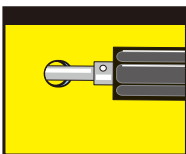

⑦ アーチ形アルミ棧の取付け


(I) アーチ形アルミ棧を(L) 塗装付六角ボルト(M6×15)で前側から差し込み裏側から六角ナットで仮止めします。



孔が空いている方が上になります。





仮止め完了後、水準器を上に乗せてボルトを上下に動かし高さを調整し本体を水平にします。調整後、本締めしてください。

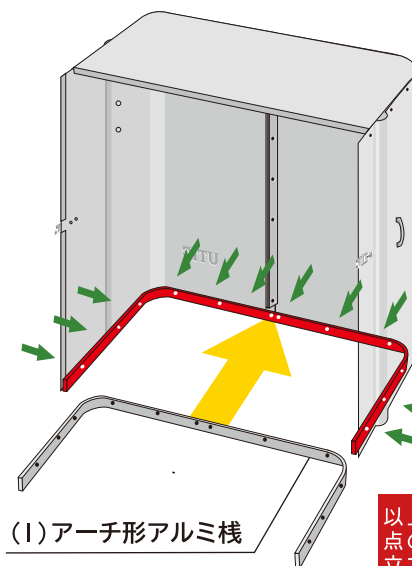


以上の同じ作業で2点の隔壁カバーを組立てます。



⑧ ボンベホルダーとツインカバーの取付け

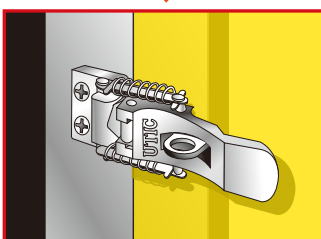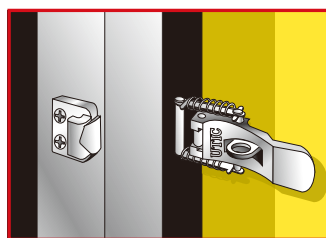



左右2カ所をパチン錠で止めて完成。(合計4カ所)

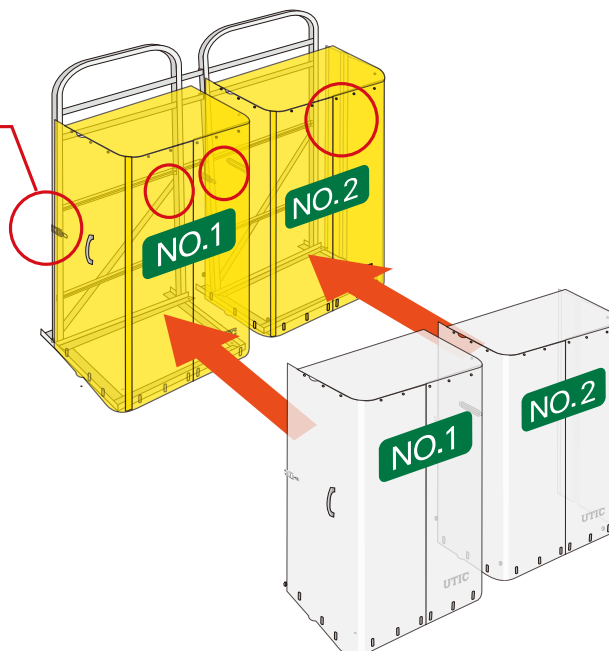

YouTube にて組立方法の動画をご覧いただけます。

付属品

※組立前に必ずご確認ください。

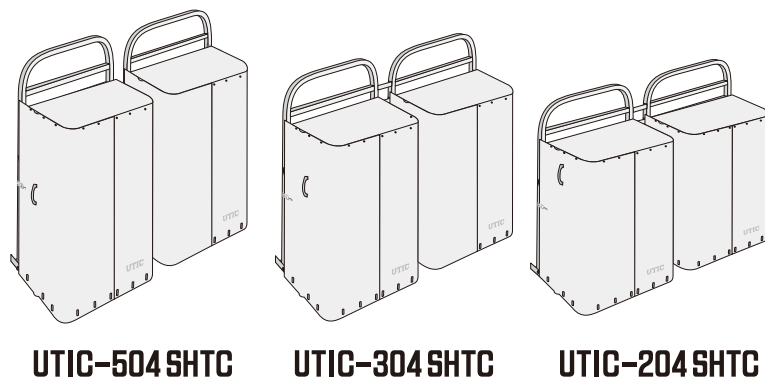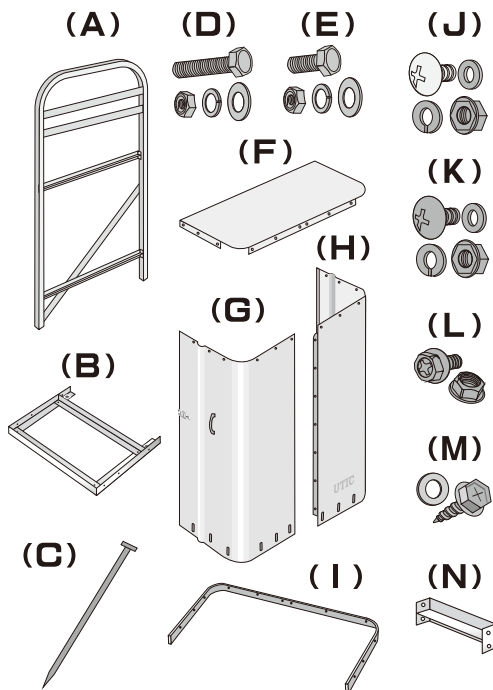


- (A)アーチ型支柱 × 2
(B)平板枠 × 2
(C)地面打込み用杭 × 8
(D)ボルトナットセット (M8×45) × 4
(E)ボルトナットセット (M8×18) × 4
(F)ルーフ × 2
(G)カバー本体 (左) × 2
(H)カバー本体 (右) × 2
(I)アーチ形アルミ棧 × 2
(J)塗装付ビスセット (M4×10) × 24
(K)カバー連結ビスセット (M4×10) × 14
(L)塗装付六角ボルト (M6×15) × 24
(M)タッピンネジ (M4×10) × 16
(N)連結棧 × 4

組立に必要な
工具等

◆スパナ◆ドライバー (+)◆ハンマー◆水準器


① ポンベホルダー NO.1 と NO.2 の組立

① (A)アーチ型支柱を上
に置くように (B)平
板枠の四角の孔に支
柱を差し込む。



(A)アーチ型支柱と(B)
平板枠を(D)ボルトナ
ットセット (M8×45) で接
続する。

(D) M8×45
×2

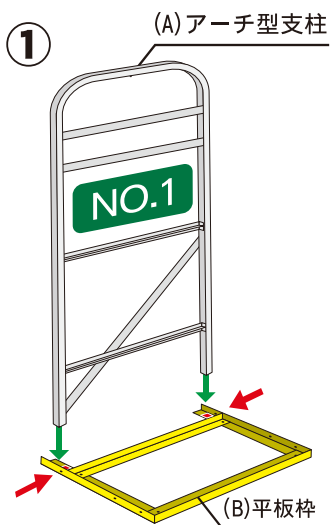

② (A)アーチ型支柱
に付いている補強
傾斜アングルを広げ
下部を(E)ボルトナ
ットセット (M8×18) で
2カ所を固定する。

以上の同じ作業で 2
点のポンベホルダー
を組立てます。


(E) M8×18
×2



② ポンベホルダーの連結

NO.1とNO.2の組立完了後(N)連結棧を間に挟み
(M)タッピンネジ (M4×10) で連結します。

(M) M4×10
×16

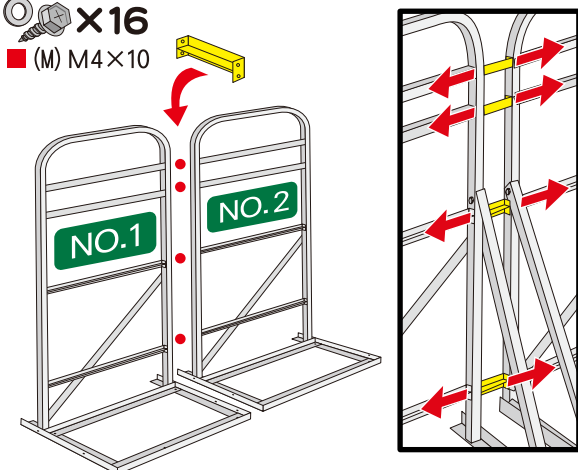

③ 地面打込み用杭の打込み



(B)平板枠の 8 カ所
に (C)地面打込み用
杭をハンマーで打込
み固定します。

×8

組立完了後、水準器を上下全体の
棧に乗せて水平を確認してください。

