



付属品

※組立前に必ずご確認ください。

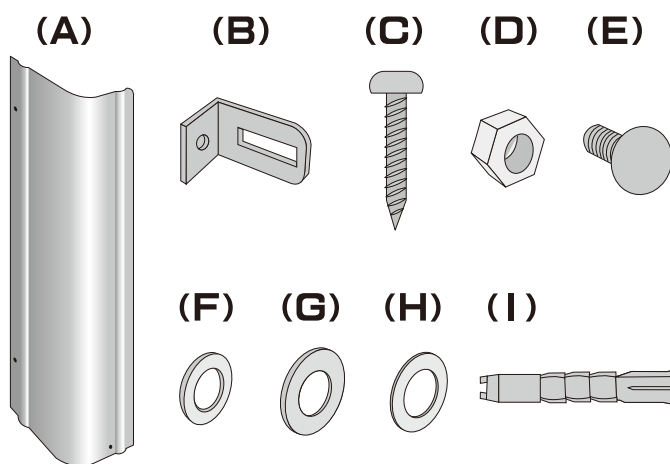

- (A) パネル × 1
(B) L字足 × 3
(C) 木ネジ (M4.5×30) × 3
(D) 六角ナット (M8) × 3
(E) 角根ボルト (M8) × 20 × 3
(F) スプリングワッシャー × 3
(G) ワッシャー × 3
(H) パッキン × 3
(I) スマートプラグ × 3

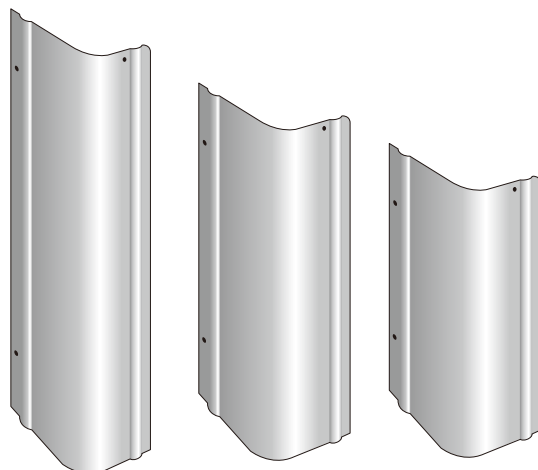

UTIC-50P-R UTIC-30P-R UTIC-20P-R


必要な工具等

- ◆スパナ ◆ハンマー
◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)

① アルミ製フィンの折り曲げ

パネルに装着しているアルミ製フィンを右図の様に内側に折り曲げ、壁側との隙間を隠してください。

※現段階ではアルミ製フィンの両面テープを剥がさないでください。

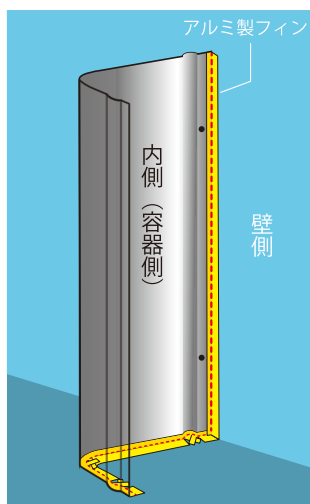


付属のアルミ製フィンを使用されない場合は地面設置部に隙間が出来ない様にコーキング等で対応してください。

アルミ製フィンの折り曲げ方法




② L字足の取付け


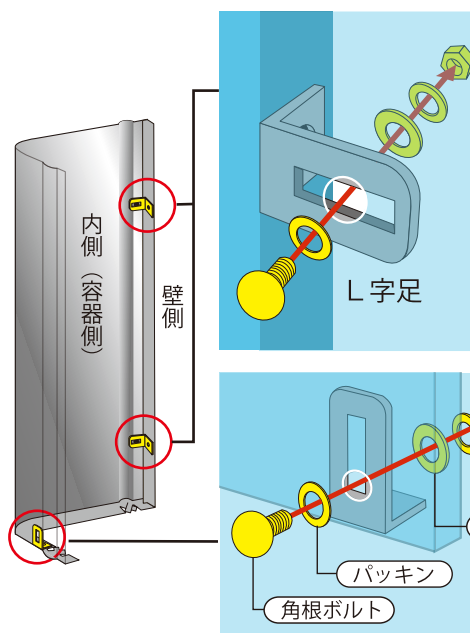


パネルの3箇所孔にL字足を取付けます。(外側から角根ボルトとパッキンを入れ、内側からワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナットで仮止めします。)


※取付箇所のゴミ、ほこり、水分等を取除いてから取付けてください。

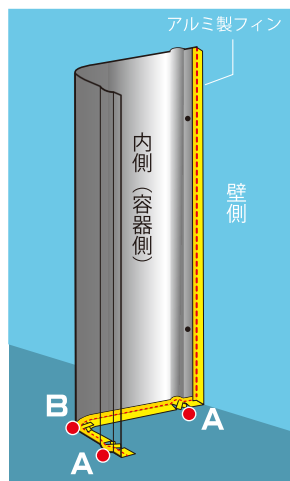

リブに沿って貼り付けられたフィンを折り曲げ下記の様な形状になるようにしてください。

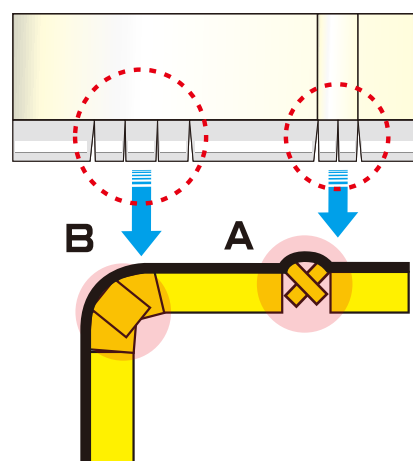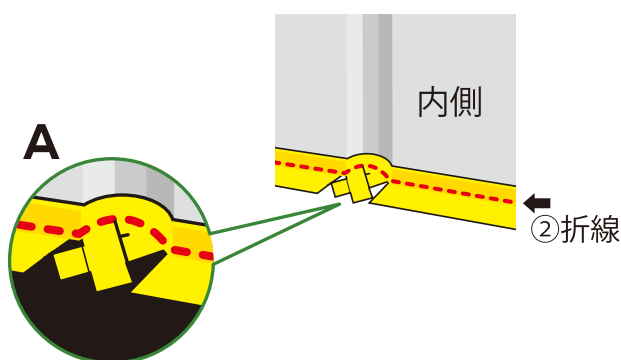


④ ドリルの孔あけ準備

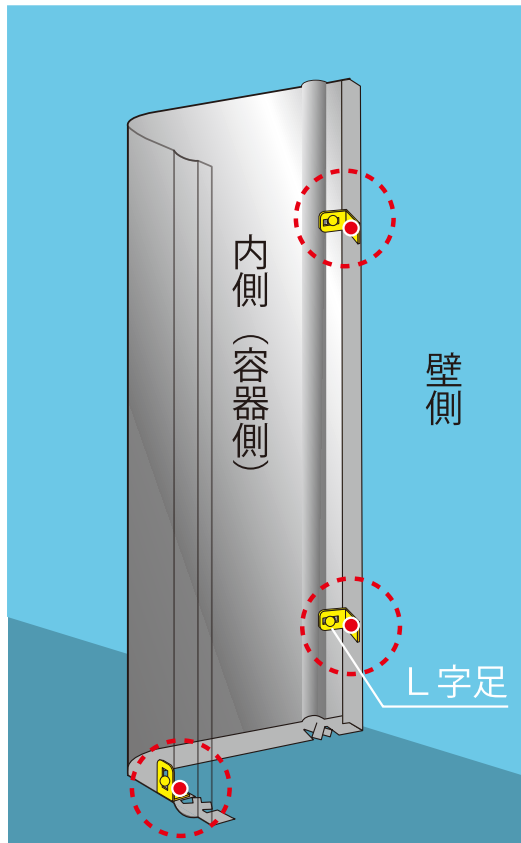



次の工程でドリルで孔をあけます。
L字足を仮付けしたパネルを設置箇所当てて
ドリル孔のあけ箇所に目印を付けてください。

⑤ 目印位置の孔あけとスマートプラグの挿入

①目印した3箇所にドリルで孔を開けます。

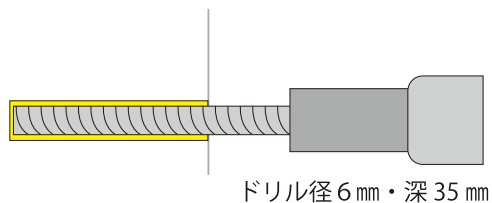

②ドリルであけた孔に、ハンマーでスマートプラグを叩いて挿入する。

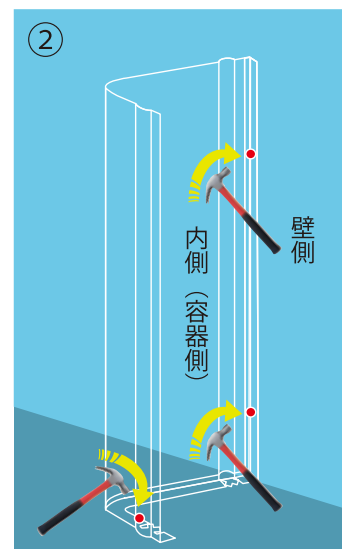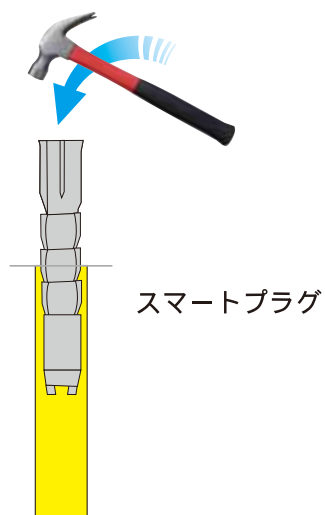

⑥ パネルの取付け

アルミ製フィンの両面テープを剥がし、本体
のパネルを配置する。木ネジで固定し、最後
にすべてのネジ、ボルトを本締めし完成です。

