

取扱説明書

必ずお読みください。

収納庫 組立設置方法

組立に必要な工具等

- ◆メジャー(巻尺) ◆レベル(水準器)
- ◆ハンマー ◆ドライバー(+)
- ◆ドリル(3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)
- ◆スパナ(開口 13mm、36mm)

お問い合わせはこちら

UTIC

TEL

0120-50-72-72

FAX 0120-1365-46 e-mail ts@utic.jp




UTIC-508VZL (背面パネル付)

付属品


組立前に必ずご確認ください。

- (A) アジャスター
- (B) 前面パネル
- (C) 側面パネル付アーチ形支柱 (No.1・No.2)
- (D) 前面・背面アーチ形支柱
- (E) 背面パネル付アーチ形支柱
- (F) ルーフ (No.1・No.2)
- (G) ビス (タッピングネジ M4×10)
- (H) ボルトセット
- (I) ボルト 130mm
- (J) アンカー (M8×50) セット (×12)
- (K) 南京錠
- (L) 警戒標

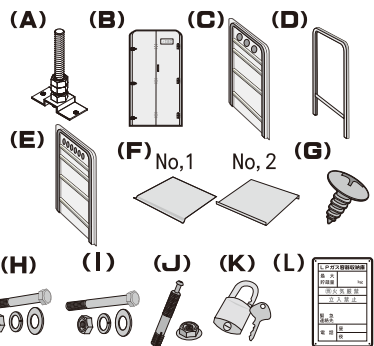


① 前面パネルの組立

アジャスターを前面パネルの左右に差し込む。

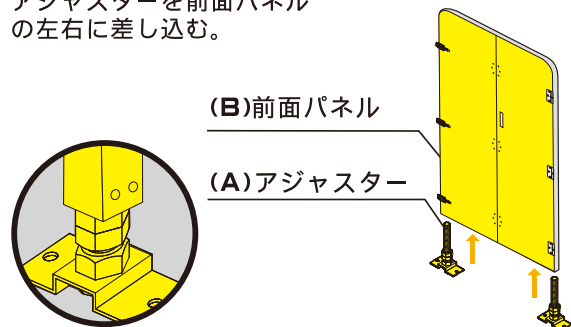


② 前面パネルと側面パネル付アーチ型支柱の接続

① 前面パネルを開き、側面パネル付アーチ型支柱に6本のボルトで連結する。

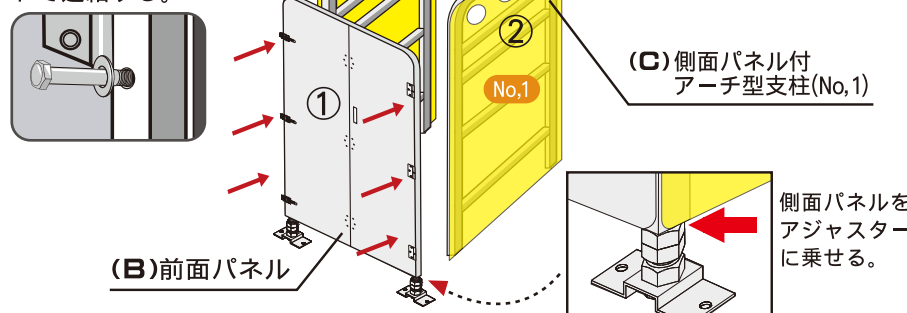


③ 側面アーチ型支柱 No.1 と No.2 の接続

アジャスターを背面アーチ型支柱の左右に差し込む。

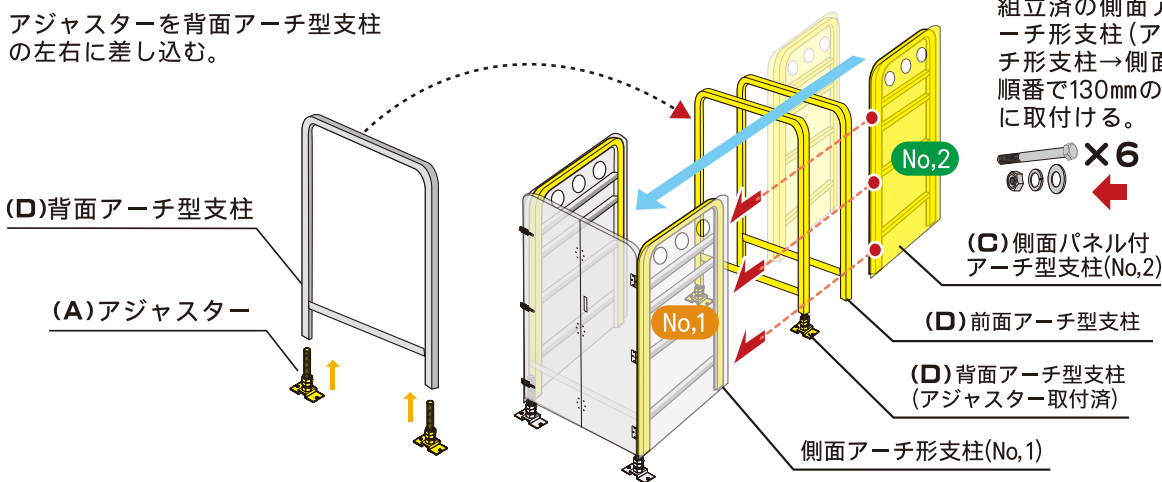


組立済の側面アーチ型支柱 (No.1) に、背面アーチ形支柱 (アジャスター取付済) → 前面アーチ形支柱 → 側面パネル付アーチ型支柱 (No.2) の順番で130mmのボルト6本 (左右) で支柱を同時に取付ける。

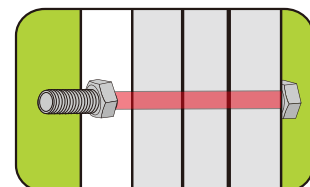

側面パネル付アーチ型支柱 (No.2) を取付ける前に、左右どちらの支柱3本に仮止めをしてください。仮止め後、もう一方の支柱と側面パネル付アーチ型支柱 (No.2) を取付けてください。


④ 背面パネル付きアーチ型支柱の取付け

アジャスターを背面パネル付アーチ型支柱に差し込む。

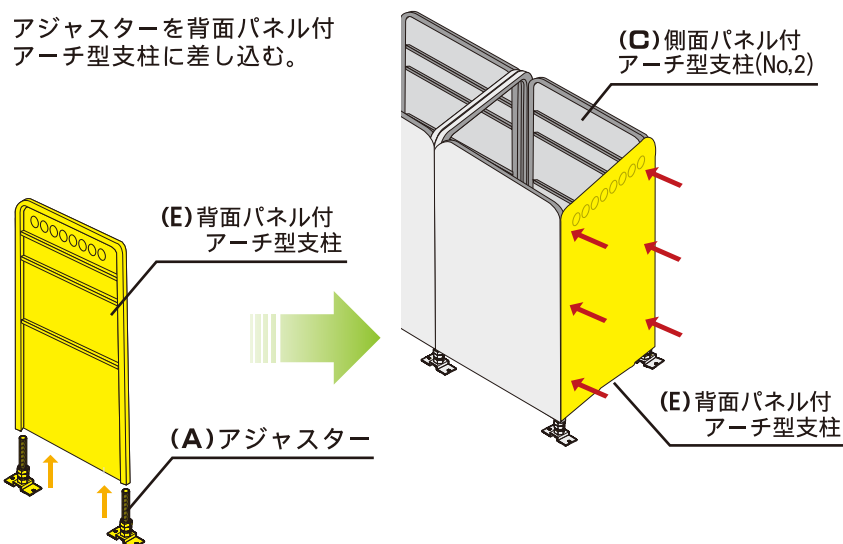


⑤ スパン安定架の取り外しと移動


中側の3本のスパン安定架を取り外し、背面パネル付アーチ形支柱に付け替えます。背面から2カ所にビスを取り付けてください。

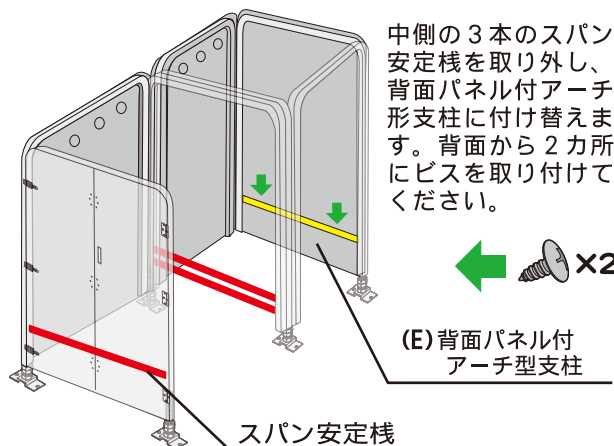

※赤色の部分を取り外し、1本だけ使用し背面パネル付アーチ型支柱に取付けます。残り2本の架は、補強架としてお使いください。



⑥ ルーフ No.1と No.2 の接続

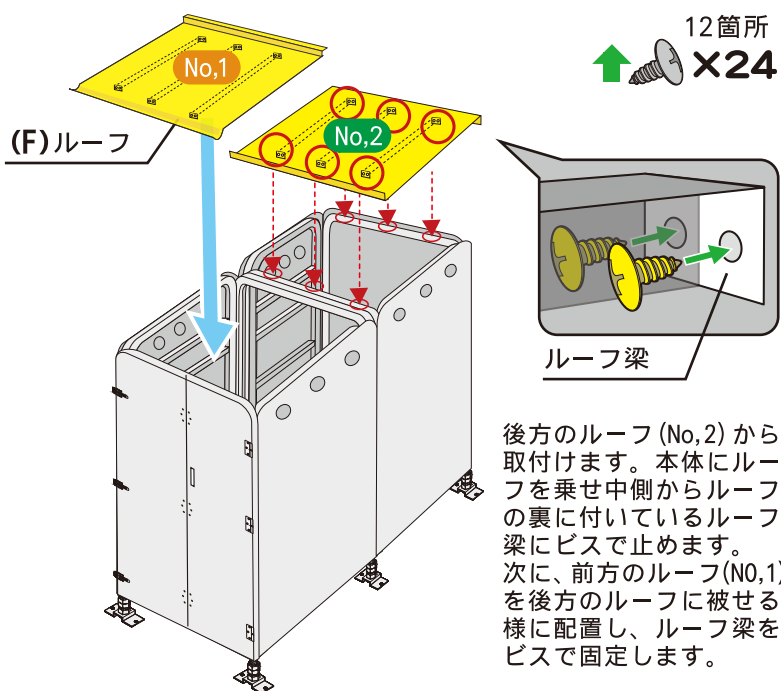


ルーフを横から見たイメージ↓




⑦ 本体全箇所のビスの取付け

組立完成後、必ず水準器を前後左右の支柱にのせてレベルを出し水平にしてください。前面の扉、パチン錠が正常に動作するか確認してください。

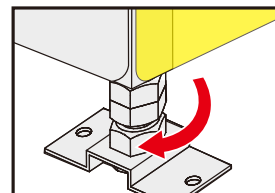


その後、両側面にビスを取付けし本締めしてください。

パチン錠


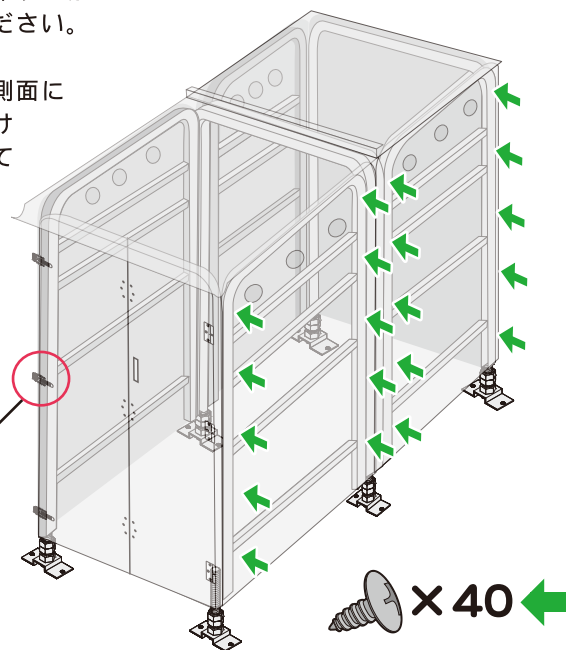


⑧ アンカー固定

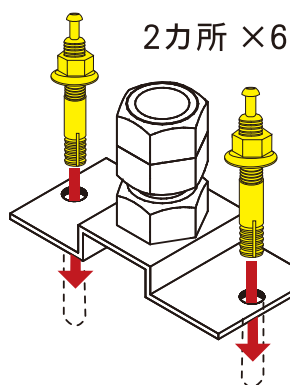

(J) アンカー

設置個所に固定する。コンクリートドリル8.5φで孔をあけてアジャスターをアンカーで固定する。

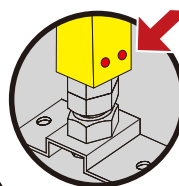

※組立が完了してから、前面・背面支柱の下部に付いている抜け止めビスを必ず締め付けてください。

完成

※設置する個所が水平にコンクリート打ちされてることをご確認ください。(収納庫全体の一端から他端までの最大傾斜及び凸凹50mm以内であればアジャスターで調整できます。)

