

⑨ シャッターの取付け

※シャッターは重量ものですので2名で取り付けてください。
※シャッターの鍵はシャッターの裏に添付してあります。

シャッターブラケット

内側からのイメージ

シャッター
ブラケット

前面梁


① シャッターをシャッターブラケットの上に
乗せて前面梁に押し付ける

② シャッター
ブラケットに
六角ボルトを
左右各3本で
固定する。
(合計6本)

六角ボルト ×6

シャッターブラケット

⑩ シャッターレールの取付け

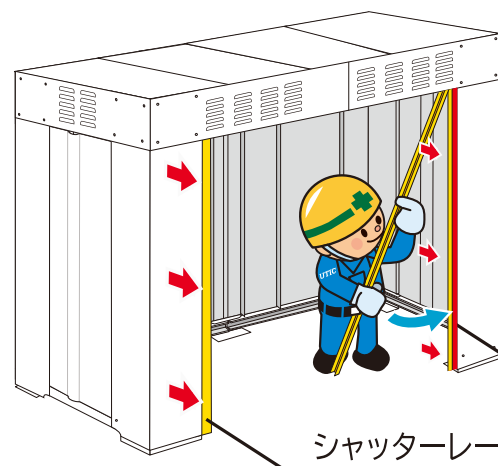

① シャッターを巻き
上げた状態でシャッ
ターレールの上部を
中側から差し込んで
シャッターの下部に
レール溝をはめ込む。

② 左右レールとも前
面支柱の裏側から3
本の六角ボルトで固
定してください。

六角ボルト ×6



⑪ ボンベチェーン取付板の取付け

背面

ボンベチェーン取付板6枚を背面の左右
にタッピンネジで取り付ける。

タッピンネジ ×24

ボンベチェーン
取付板 (背面用)

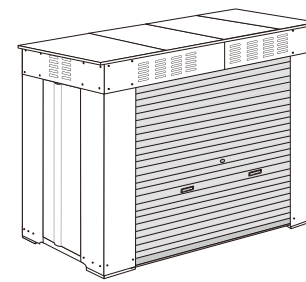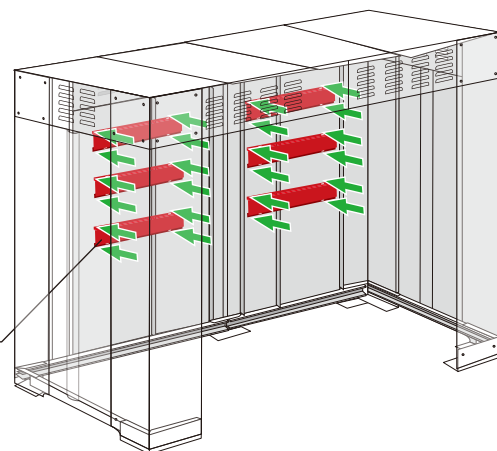

UTIC 組立説明書

必ず説明書の順番に従って組み
立ててください。




◎使用する工具等

- スケール●ハンマー●脚立●水準器 (レベル)
- ハンマードリル (コンクリート用 12.7mm)
- +ドライバー●スパナ (10mm)●スパナ (13mm)


UTIC-506XS

① 土台の組立

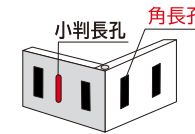


- ① 所定のベースを各コーナーに置き側面・背面
の土台を六角ボルトで小判長孔に仮止めをする。
- ② 水準器で土台の三辺の高さを揃え水平を確認する。
- ③ 水平を確認したら六角ボルトを本締める。

※現段階で角長孔は使用しない。

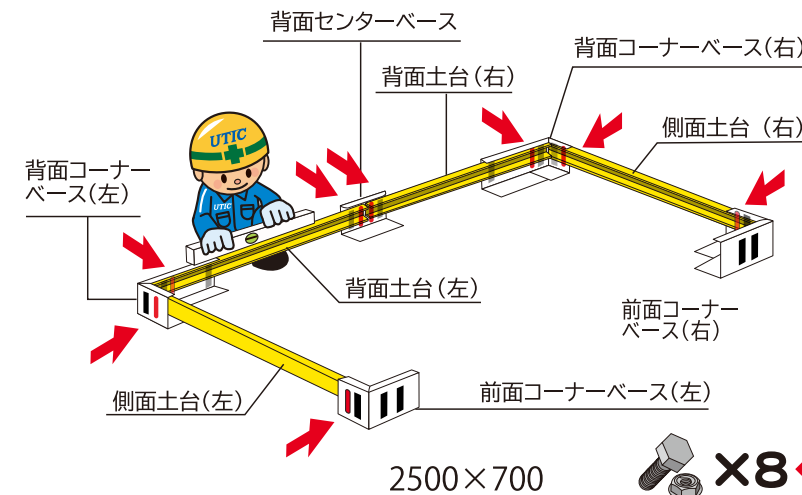

2500×700

六角ボルト ×8

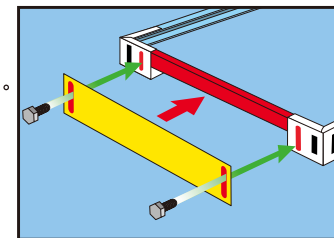

側面・背面を隔壁にする
シールをはずし、下部板を土台・
ベースと一緒に止めてください。
機種により止め方、形状が違うこ
ともございます。地面が水平では
ない場合、下部板が波打ち綺麗に
取付けできません。必ず水平な所
で設置してください。

警告 土台の組立は必ず、
左右・前後の水平を
正しく調整して下さい。

●調整をしないで基礎が傾斜したまま
設置すると、正常な開閉が出来なくな
る場合があります。また台風や地震等
にも耐えられなくなる虞があります。
※敷板及び長アンカーは別途御注文頂
ければお届け致します。(オプション)
※敷板はアンカー1本毎に行って下さ
い。※敷板は木製板等は使用しないで、
耐食性及び耐熱性のある金属板を使用
して下さい。


敷板 (アルミ板)	100mm×100mm×10mm
アンカー	M12×100mm
アンカー	M12×120mm

▲基礎の高低差が30mmまでは、コーナーベースと土台
で調整できます。それ以上の高低差がある場合は、基礎
の水平を修正する(コンクリートを増し打ちして水平に
する。)かコーナーベースの下に敷板等を使用し、敷板
の厚みだけ長いアンカーを使用する。(この場合アンカ
ーは、長さ100mm又は120mmのものを使用して下さい。)




② 支柱と梁の組立

■コーナー支柱と■梁を下記図の用に順番に取り付けて行く(取付例)。
取付順はこの限りではありません。設置、組立場所により安全に支
柱が倒れないように、支柱→梁の順番で六角ボルトで固定しながら組
立ててください。



前面

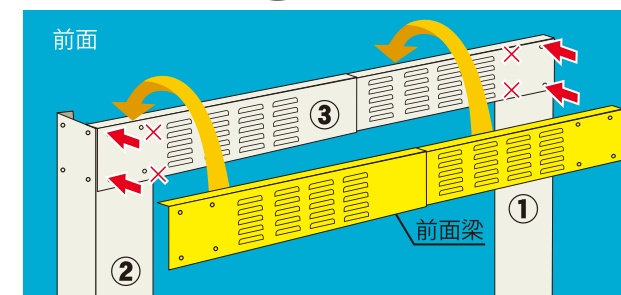

2本の支柱に引っ掛ける様に前面梁を装着する。
4つの孔内側4本(×)は現段階では使用しない。



③ 背面パネルの取付け

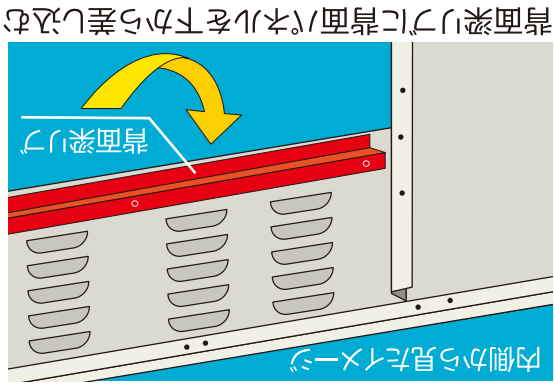
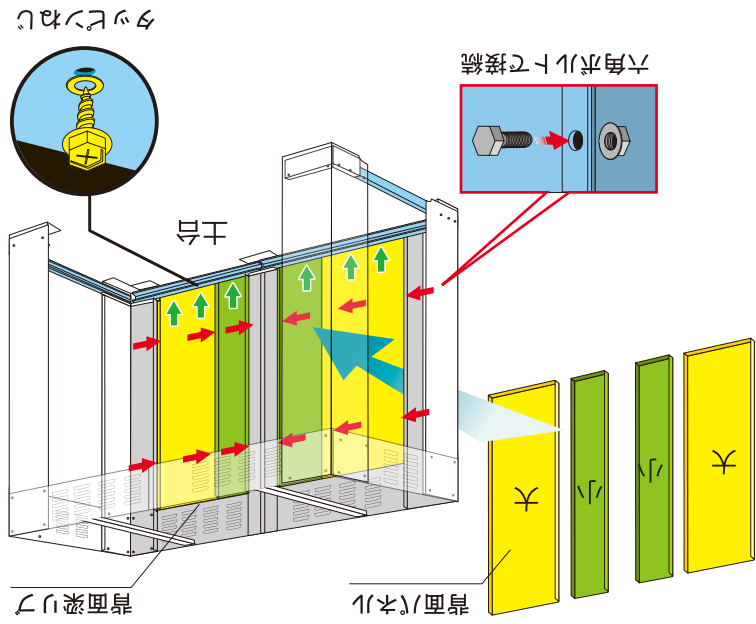


- ① 背面パネルの上部を背面梁リブに差し込み、内側から土台にタッピンねじで固定する。
- ② 内側から六角ボルトで背面パネルを接続する。

仮止め ×12

仮止め ×6

④ 側面パネルの取付け

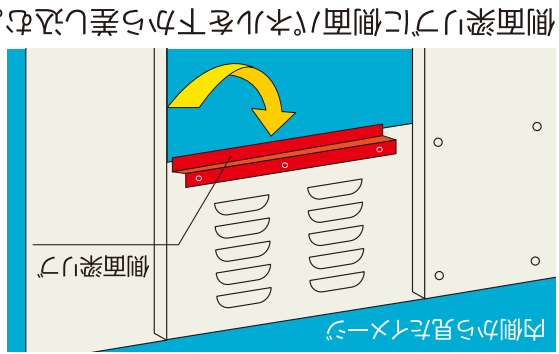
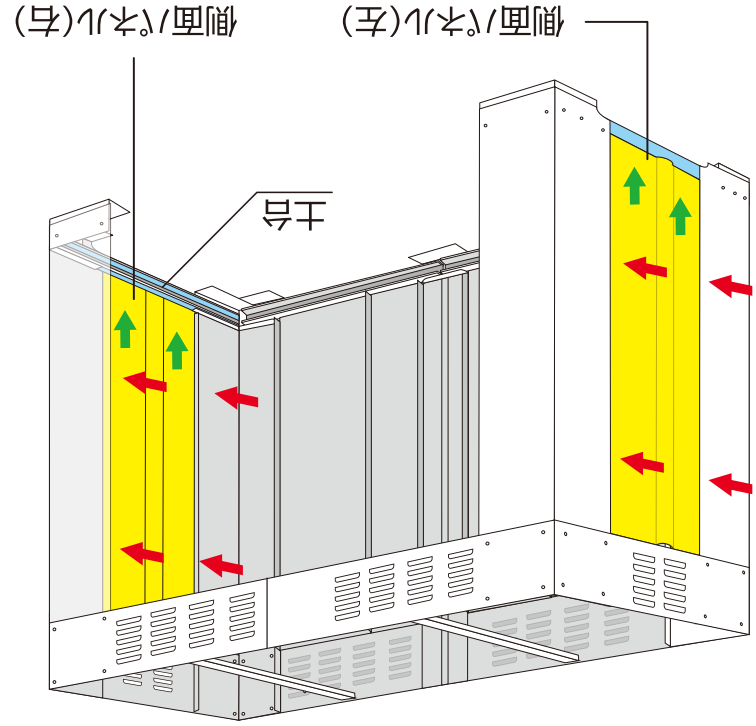


- ① 側面パネルの上部を側面梁リブに差し込み、内側から土台にタッピンねじで固定する。
- ② 内側から六角ボルトで側面パネルを接続する。

仮止め ×8


仮止め ×4

⑤ 母屋の取付け

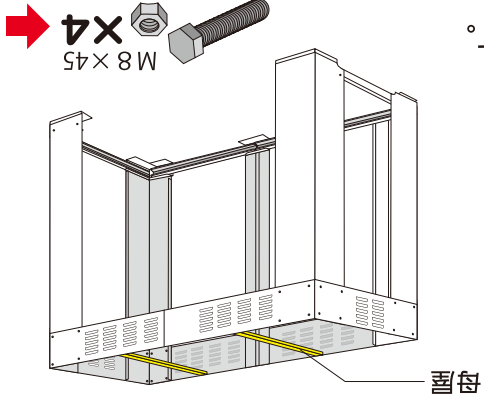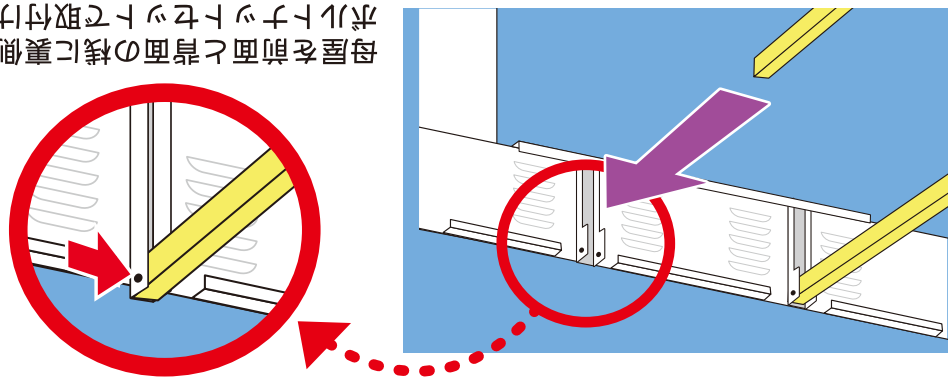

母屋を前面と背面の棧に裏側からボルトナットで取付けします。


⑥ ルーフの取付け

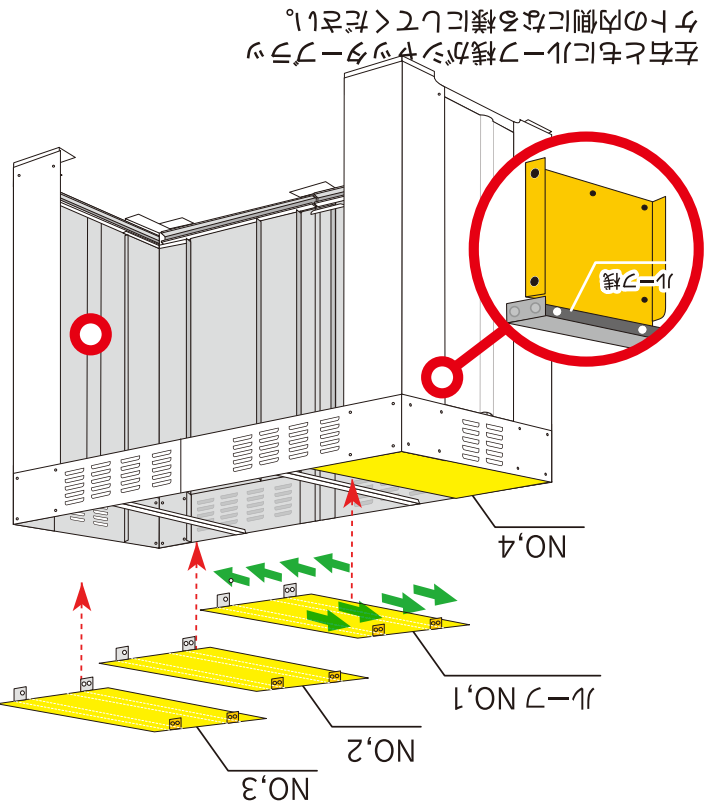

- ① ルーフ No.1 を上部のタッピンネジで内側から固定する。
- ② セパレーター (剥離紙) を少しだけ剥かし、おき、ルーフ No.2 → No.3 → No.4 の順番で各 8 本のタッピンネジで内側から固定する。

左右ともにルーフ棧がシャッターユニットの内側になるようにしてください。


ルーフの取付完了後、セパレーター (剥離紙) を剥かしルーフの上から押さえてよく密着させる。

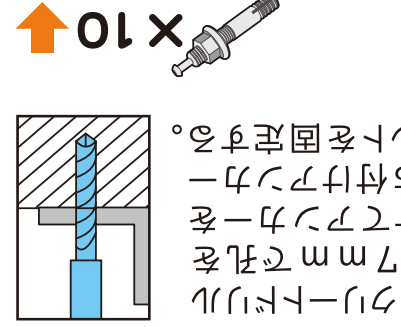

コンクリートリブ 12.7mm で孔をあけてアンカーを打ち付けアンカーボルトを固定する。

×10

⑧ シャッターユニットの取付け

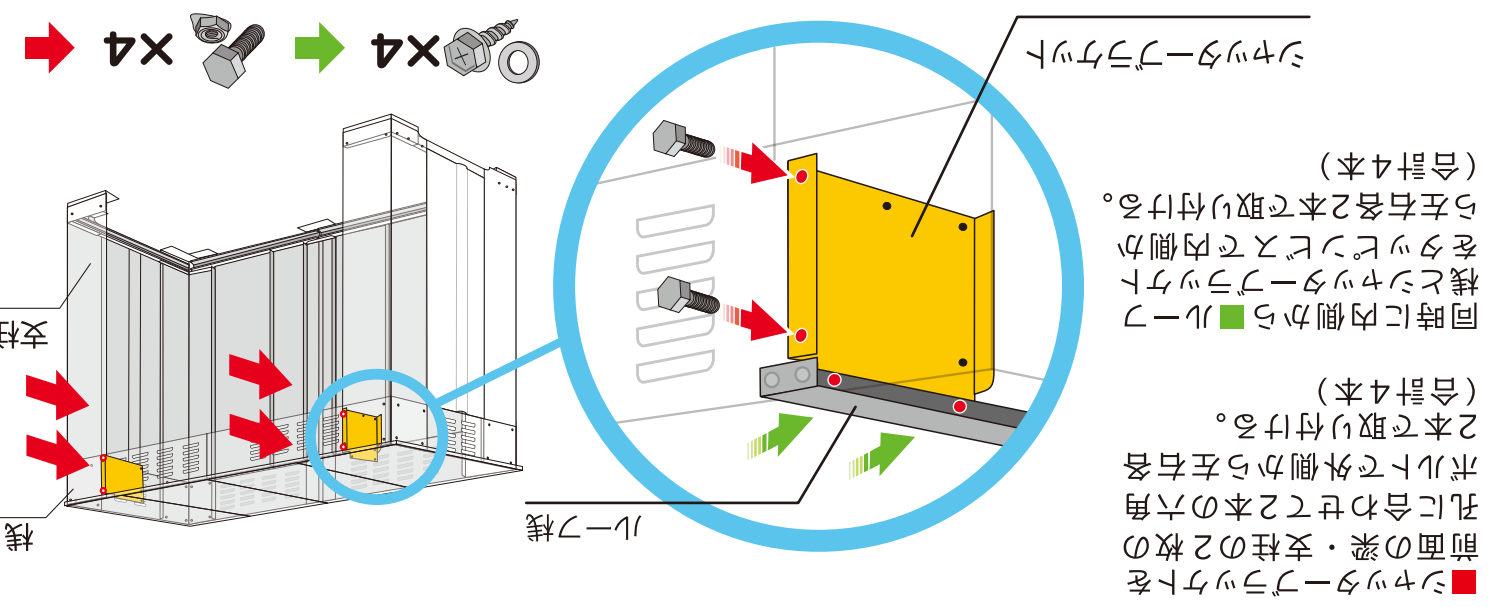

- シャッターユニットを前面の梁・支柱の2枚の孔に合わせて2本の六角ボルトで外側から左右各2本で取り付ける。(合計4本)
- 同時に内側からルーフ棧とシャッターユニットをタッピンネジで内側から左右各2本で取り付ける。(合計4本)

×4 ×4