

# 取扱説明書

必ずお読みください。

## 収納庫 組立設置方法

### 組立に必要な工具等

- ◆メジャー (巻尺)
- ◆レベル (水準器)
- ◆ハンマー
- ◆ドライバー (+)
- ◆ドリル (3.6φ、コンクリートドリル 8.5φ)
- ◆スパナ (開口 13mm、36mm)

お問い合わせはこちら

**UTIC**

TEL

**0120-50-72-72**

高橋産業株式会社

FAX 0120-1365-46 e-mail ts@utic.jp




**UTIC-508ZL~  
512ZL 型  
(背面パネルなし)**

### 付属品

### 組立前に必ずご確認ください。


(注)機種により形状が違う場合がございます。

- (A) アジャスター
- (B) 背面アーチ型支柱
- (C) センターアーチ型支柱
- (D) 側面パネル付アーチ型支柱 (左・右)
- (E) ボルト (M8×70) ナットセット
- (F) 前面パネル付アーチ型支柱
- (G) ルーフ
- (H) ビス (タッピングネジ M4×10)
- (I) アンカー (M8×50) セット
- (J) 南京錠
- (K) 警戒標シール

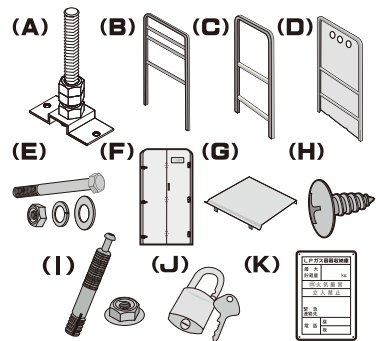

## ① 背面アーチ型支柱 No.1の組立

- (A) アジャスターを左右ともに、それぞれ
- (B) 背面アーチ型支柱に差し込む。

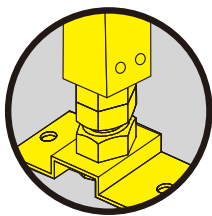

(B) 背面アーチ型支柱

(A) アジャスター

※向かって左側 (N0,1) からの組立

## ② 背面アーチ型支柱 No.1の取付

### ①(E) ボルト


(B) 背面アーチ型支柱①を (D) 側面パネル付アーチ型支柱 (左) と (C) センターアーチ型支柱に6本の (E) ボルトで背面から取り付ける。

背面 × 6

### ②(H) ビス

(E) ボルト取付後、側面パネルを (B) 背面アーチ型支柱に (H) ビス5本を取り付ける。

× 5

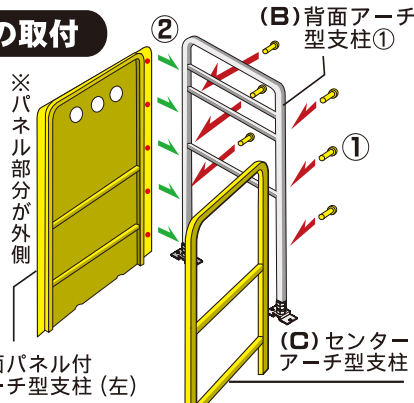

## ③ 前面パネル付アーチ型支柱 No.1の取付

### ③(H) ビス

(D) 側面パネル付アーチ型支柱に (H) ビス5本取り付ける。

× 5

(F) 前面パネル付アーチ型支柱①

前面パネル

(D) 側面パネル付アーチ型支柱 (左)

(C) センターアーチ型支柱

正面 × 6

### ①(A) アジャスター

(F) 前面パネル付アーチ型支柱に (A) アジャスターを左右ともにそれぞれ差し込む。

### ②(E) ボルト

前面パネルを開き、側面パネル付アーチ型支柱とセンターアーチ型支柱に6本 (左3本・右3本) の (E) ボルトで前面から取り付ける。

(注) パネルは取り外さない

## ⑤ 前面パネル付アーチ型支柱 No.2の取付

### ②(E) ボルト

(F) 前面パネル付アーチ型支柱②の前面パネルを開き、(F) 前面パネル付アーチ型支柱①の支柱に (E) ボルトを3本取り付ける。

× 3

(A) アジャスター

①(F) 前面パネル付アーチ型支柱②に (A) アジャスターを差し込む。

## ⑥ 側面パネル付アーチ型支柱 No.2の取付

(B) 背面アーチ型支柱②

### ①(E) ボルト

(B) 背面アーチ型支柱の背面から (E) ボルト3本を (D) 側面パネル付アーチ型支柱 (右) に取り付ける。

(F) 前面パネル付アーチ型支柱の背面から (E) ボルト3本を (D) 側面パネル付アーチ型支柱 (右) に取り付ける。

× 6

### ②(H) ビス

(D) 側面パネル付アーチ型支柱 (右) に (H) ビス10本を取り付ける。


× 10

## ⑦ ルーフの取付

No.1 No.2


(G) ルーフ

× 16

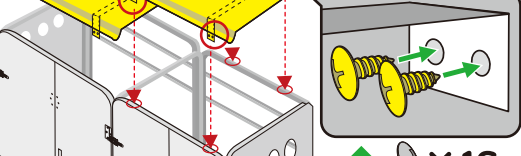

(H) ビス (G) ルーフを本体の上にのせ、ルーフ裏面に付いている梁を (F) 前面パネル付アーチ型支柱と (B) 背面アーチ型支柱に (H) ビスで内側から固定する。

## ⑧ アンカー固定

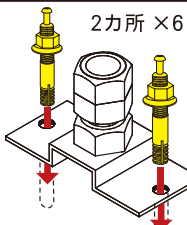

### (I) アンカー

設置個所に固定する。コンクリートドリル 8.5φで孔をあけて (A) アジャスターを (I) アンカーで固定する。

× 12

※設置する個所が水平にコンクリート打ちされていることをご確認ください。(収納庫全体の一端から他端までの最大傾斜及び凸凹50mm以内であればアジャスターで調整できます。)

## ⑨ 傾斜及び高さ調整

### スパン安定枠

※組立が完了してから (F) 前面パネル付アーチ型支柱に付いているスパン安定枠を取り外して、背面アーチ型支柱に付け替えます。

※同じ作業を左右ともに行ってください。

スパン安定枠

チェーンフック取付枠 (ボンベ転倒防止枠)

(E) 前面パネル付アーチ型支柱

震度7(818gal)程度の強い地震でも転倒させないために必ずガスボンベを、ボンベチェーンに上下二本懸けとしてください。

必ず水準器をスパン安定枠、チェーンフック取付枠等にのせてレベルを出し、支柱を垂直に建ててください。(アジャスターナットを上下にして調整します) 前面パネル付アーチ型支柱のパチン錠が正常に動作しない場合はレベルを再確認してレベル調整をします。

※組立が完了してから、前面・背面支柱の下部に付いている抜け止めビスを必ず締め付けてください。

完成