


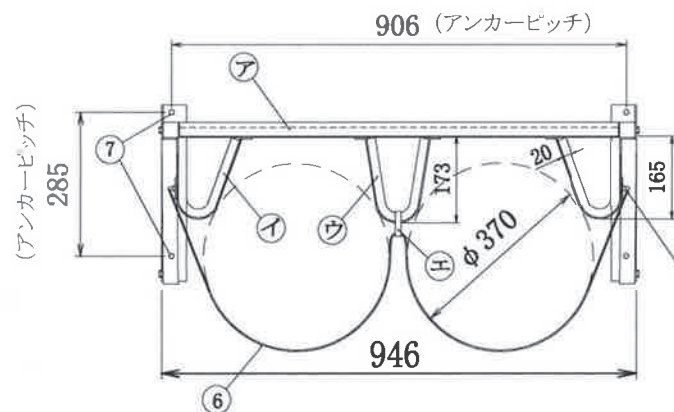

【ボンベホルダーの組立て及び設置方法】


- 1) 右側及び左側アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑨で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③をボルト⑩で②に固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きアンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて4本のアンカー⑦で固定する。

* ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。

【ボンベラックの取り付け】

- 1) ボンベラックをアーチ型支柱①に容器高さの3/4程度の位置(図参照)に付属ビスで取付けて下さい。(M4×13 SUSピアスビス 8個)

* ラックの取付け時、必要に応じて補強傾斜アングル③を取り外して下さい。

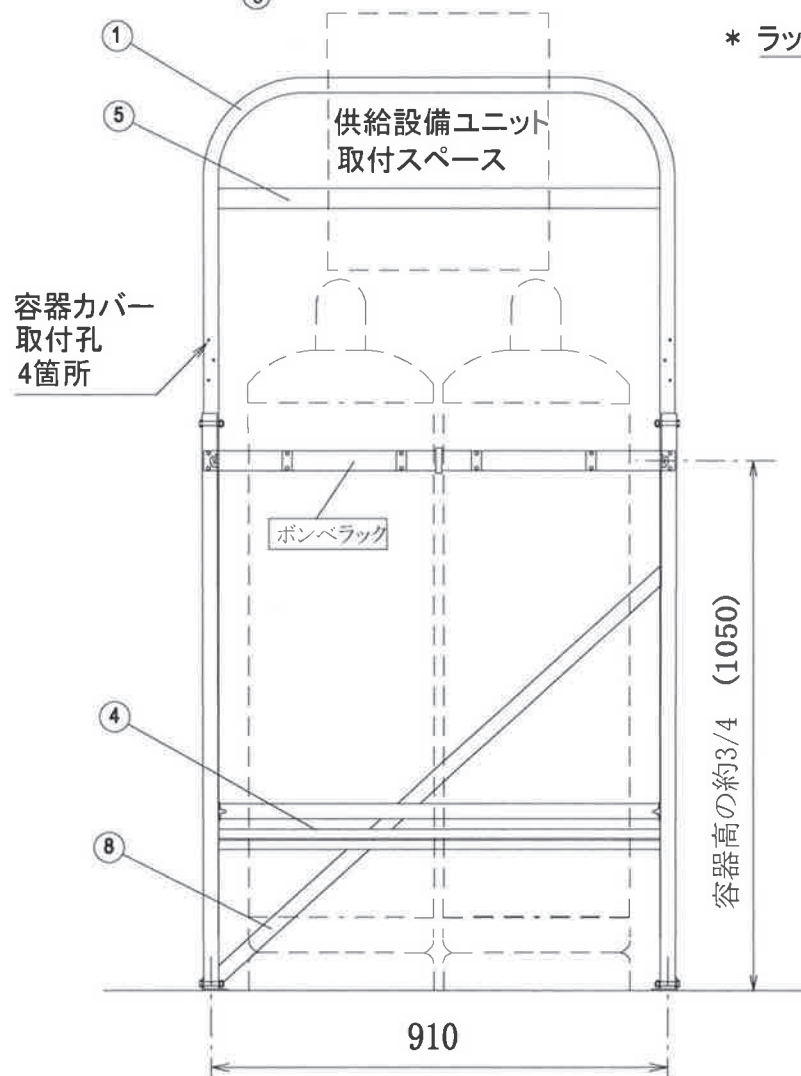

ボンベホルダー

10	ボルト	SUS	M8x18	2
9	ボルト	SUS	M8x45	2
8	補強バー	アルミ A6063S	30x3t	1
7	アンカー	SUM 31L	φ8x50	4
6	シリンダーベルト	ポリエステル		2
5	ユニット取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	1
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	1
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30x30x3t	2
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	25x50x3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	1
No.	品名	材質	寸法	数量

ボンベラック (M4×13 SUSピアスビス 8個)

オ	フック止め金具	アルミニウムダイカスト(ADC-6)		2
エ	リング	アルミニウム		1
ウ	ラック (センター)	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	1
イ	ラック (左、右)	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	2
ア	ホルダー取付用 架台	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	1
No.	品名	材質	寸法	数量

* 各社の供給設備ユニットが
取付出来る様になっています。

△		
△		
△		
変更日	変更内容	
品名	(50kgボンベ用) ボンベラック	
品番	BR-1 (50kg用)	日付 2014.11.4
高橋産業株式会社		