

UTIC 組立説明書 UTIC-202KP/302KP/502KP


高橋産業株式会社

必ずお読みください。

背面パネル付ポンベホルダー
(3機種共通組立説明書)


付属品

※組立前に必ずご確認ください。

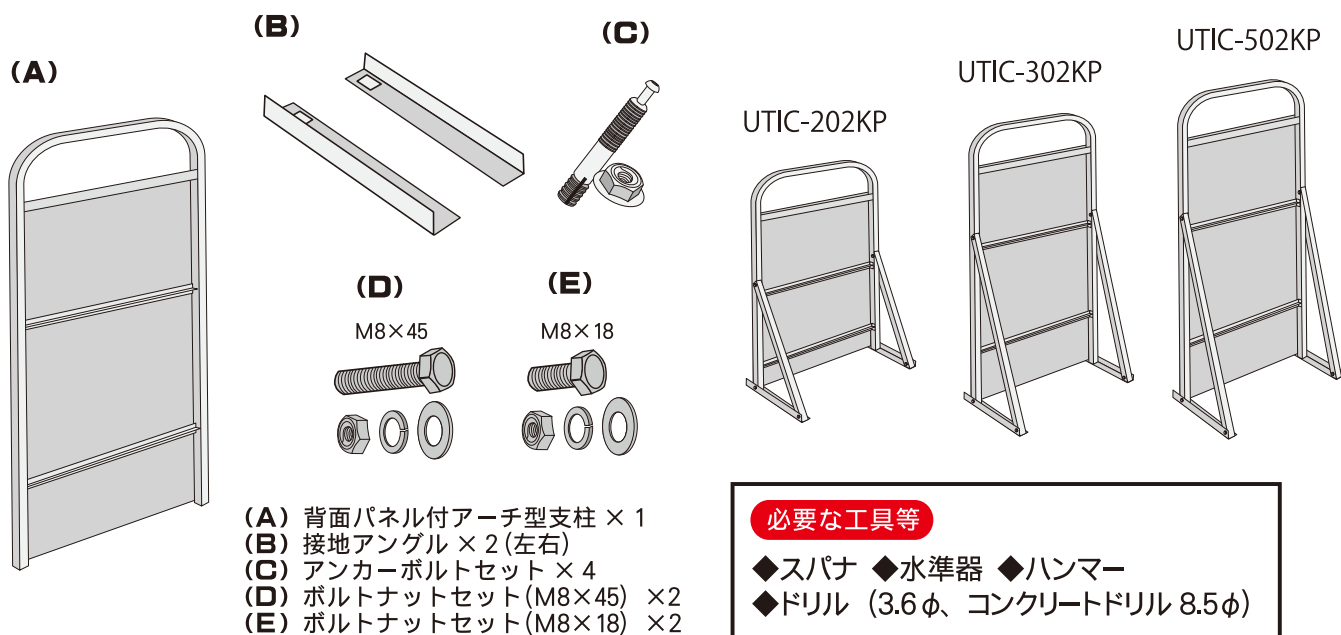


① 本体の組立

- (A) 背面パネル付アーチ型支柱を上置くように
(B) 接地アングルの四角の孔に支柱を差し込む。
(A) 背面パネル付アーチ型支柱と(B) 接地アングルを
(D) ボルトナットセット (M8×45) で接続する。
- (A) アーチ型支柱に付いている補強傾斜アングルを広げ下部をボルトナットセット (M8×18) で2カ所を固定する。

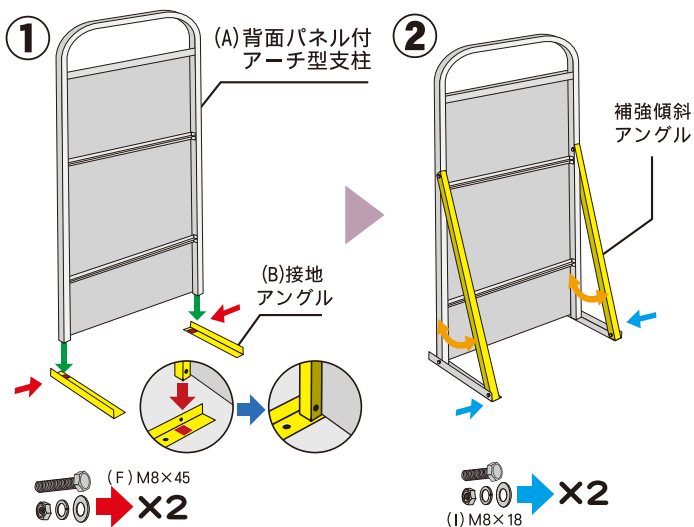


② アンカーの取付け

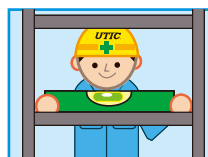

組立完了後、水準器を上下全体の棧に掛けて水平を確認してください。

アンカーの位置を確認してドリル径 8.5mm の穴をあけて(C) アンカーボルトセットで固定する。

※ポンベホルダー設置個所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートを施工しておいてください。

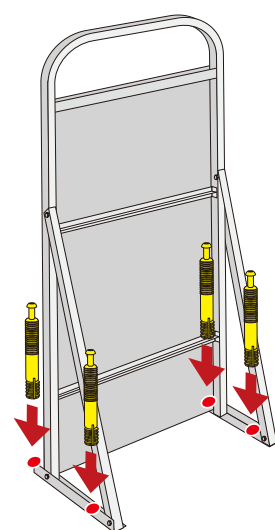

① 穴あけ



② 清掃



③ 打込み



④ 取付け



- ① 所定の径・深さで穴を開ける。
- ② ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 本体にナット・ワッシャーをセット後下穴に挿入し打込み。
- ④ スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認する。

高橋産業株式会社

〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11
TEL 075-391-1011(代) FAX 075-391-1015



☎ ご注文・お問い合わせはこちら

TEL 0120-50-72-72 FAX 0120-1-365-46
e-mail ts@utic.jp